


Generell

Dieses Zusatzdokument beschreibt die Einstellmöglichkeiten für das Elektronische 6-Weg-PIQCV via ZTH EU Servicetool.  
Die Grundfunktionen und weitere Anwendungen werden in der offiziellen ZTH EU Dokumentation beschrieben.

Funktionen für 6-way-PIQCV

**Menübaum** Der nachfolgende Menübaum entspricht dem des Elektr. 6-Weg-PIQCV

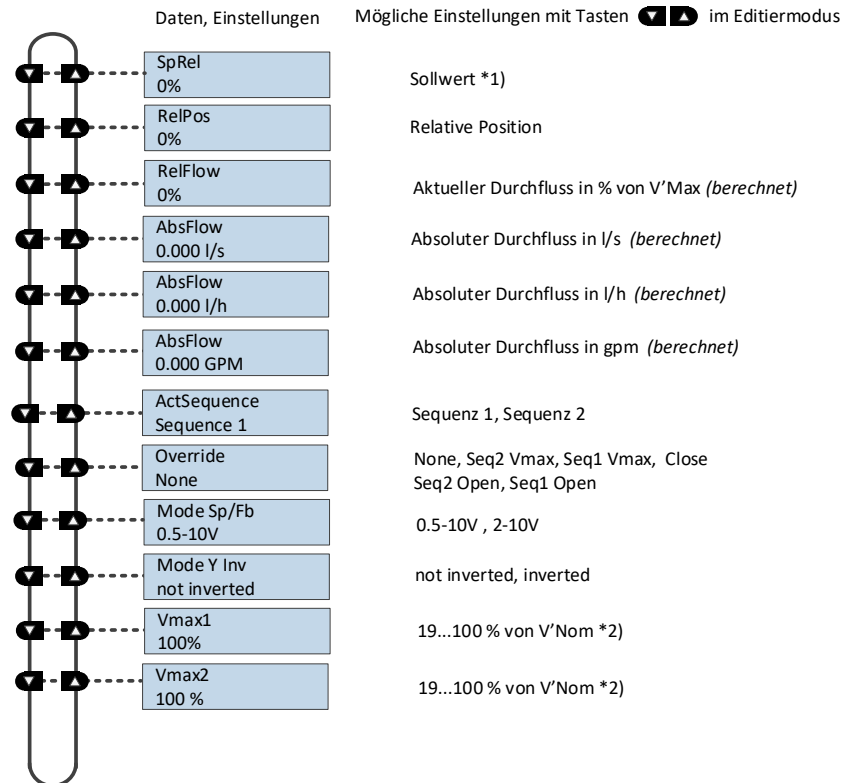

- \*1)** Sollwert Gerät zwischen Vmax1 und Vmax2  
Sollwert 0...33% bezieht sich auf den Bereich Vmax1...0 l/h d.h. Sollwert 0% = Vmax1  
Sollwert 67...100% bezieht sich auf den Bereich 0 l/h...Vmax2 d.h. Sollwert 100% = Vmax2

- \*2)** Die minimalen V'max-Werte können je nach Gerätetyp variieren.

C615QP-B+BAC	40	19
C615QP-D+BAC	100	23
C615QP-F+BAC	190	19
C620QPT-G+BAC	600	28