


Generell

Dieses Zusatzdokument beschreibt die Einstellmöglichkeiten für den 6-Weg EPIV via ZTH EU Servicetool.
Die Grundfunktionen und weitere Anwendungen werden in der offiziellen ZTH EU Dokumentation beschrieben.

Funktionen für 6-Weg EPIV

Menübaum Der nachfolgende Menübaum entspricht dem des 6-Weg EPIV

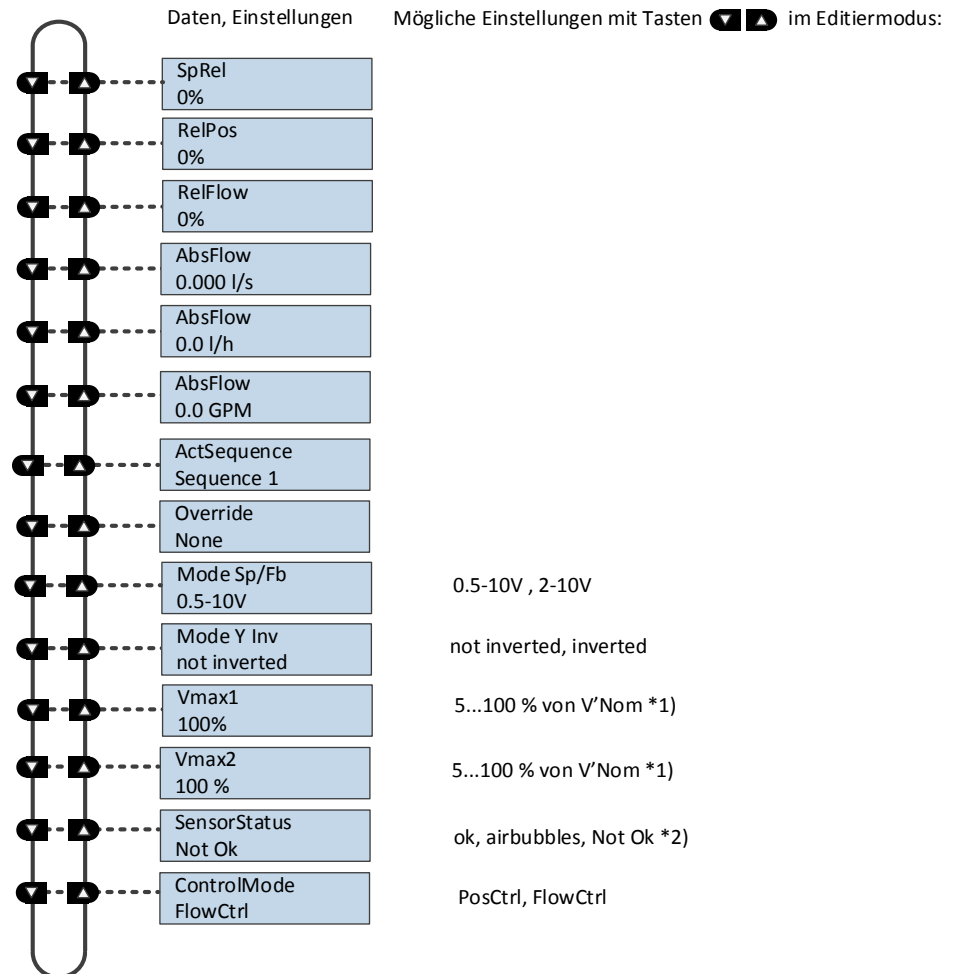

*1) Die Einhaltung der maximalen Absolut Werte liegt in der Verantwortung des Bedieners.
Es gilt die produktspezifischen Begrenzungen einzuhalten (siehe Datenblatt)

*2) ok : Durchflussfühler arbeitet korrekt
airbubbles : Durchflussfühler arbeitet korrekt , Luftblasen im System
Not Ok: Sensorstörung