


Generell


Dieses Zusatzdokument beschreibt die Einstellmöglichkeiten für das Energy Valve™ (EV...R+BAC, P6...W...EV-BAC) ab Produktionsdatum 20.03.2014 anhand des ZTH EU Servicetool.
Die Grundfunktionen und weitere Anwendungen werden in der offiziellen ZTH EU Dokumentation beschrieben.

Funktionen für Energy Valve™

Menübaum Der nachfolgende Menübaum entspricht dem des Energy Valve™

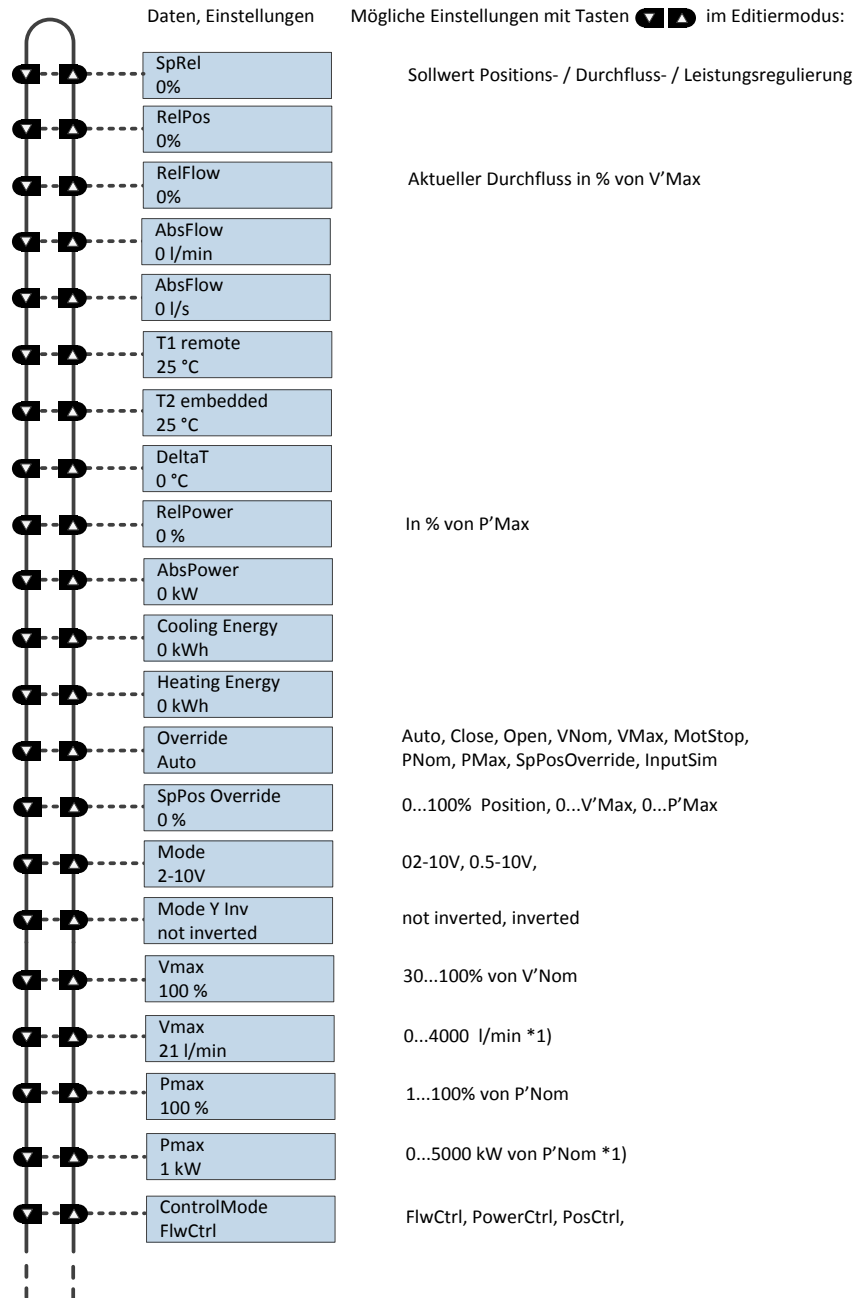

Funktionen für Energy Valve™

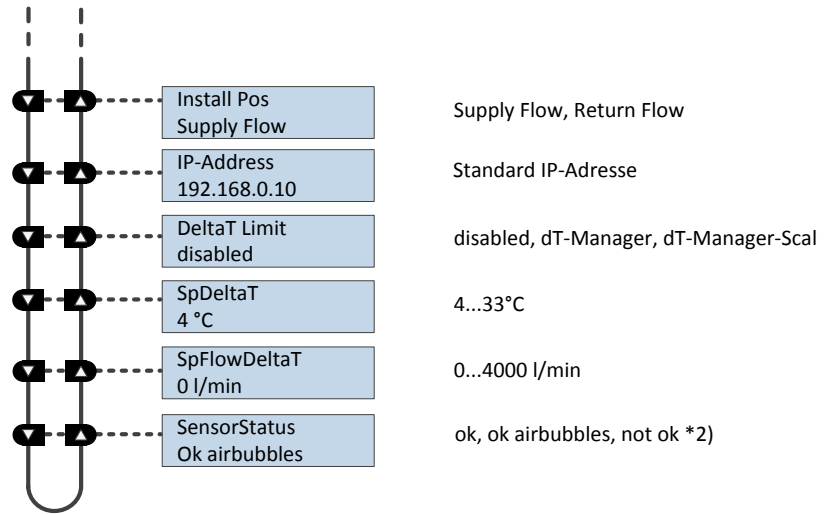Menübaum
(Fortsetzung)

*1) Die Einhaltung der maximalen Absolut Werte liegt in der Verantwortung des Bedieners. Es gilt die produktspezifischen Begrenzungen einzuhalten (siehe Datenblatt)

*2) Nur für Geräte der Reihe EV...R+BAC verfügbar
 ok : Durchflussfühler arbeitet korrekt
 ok airbubbles : Durchflussfühler arbeitet korrekt , Luftblasen im System
 not ok: Sensorstörung