

Robinet à papillon avec Types rainurés


- Disque fonte ductile revêtue de nickel autocatalytique
- Étanchéité à la bulle à la fermeture
- Siège élastique
- Les dimensions face à face du robinet sont conformes aux normes AWWA (c606) et MSS-SP-67
- Entièrement assemblé et testé, prêt pour l'installation
- VIC-300 Masterseal is manufactured by the Victaulic Company.



garantie de 5 ans



2-year warranty

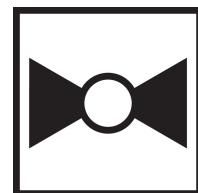

Aperçu des différents types


Type	DN
F6200VIC	200

Caractéristiques techniques

Données fonctionnelles	Taille du robinet[mm]	8" [200]
Fluide		eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Plage de température du fluide (eau)		-30...120°C [-22...250°F]
Pression nominale du corps		Classe ANSI/AWWA rainuré, 300 psi
Caractéristique de débit		égal pourcentage modifié
Taux d'étanchéité		0%
Raccord de tuyau		Rainuré ANSI/AWWA (c606)
Entretien		sans entretien
Configuration d'écoulement		2 voies
Débit réglable		Rotation à 90°
Cv		3400
Vitesse maximale		20 FPS
Matériaux		
Corps de robinet		Fonte ductile ASTM A536
Finition du corps		vernis alkyde noir
Tige de manœuvre		Acier inoxydable 416
Joint de la tige de manœuvre		fibre de verre avec doublure TFE
Siège		EPDM
Disque		fonte ductile revêtue de nickel autocatalytique
Suitable actuators		
Sans sûreté intégrée		SY4 PRB(X)

Caractéristiques du produit


Détails débit/montage

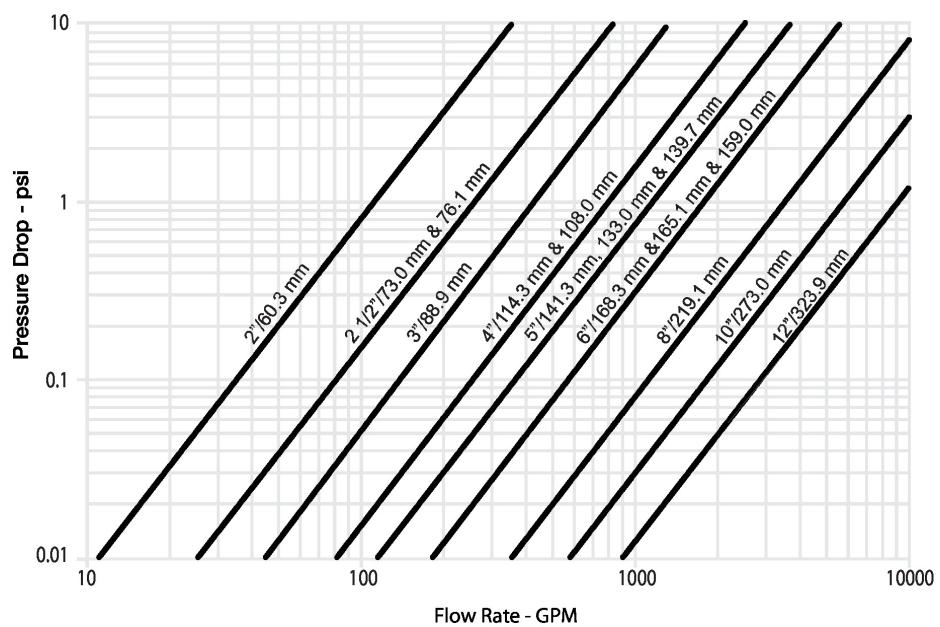


Dimensions

Type	DN	Poids
F6200VIC	200	35 lb [16 kg]

SY4-6

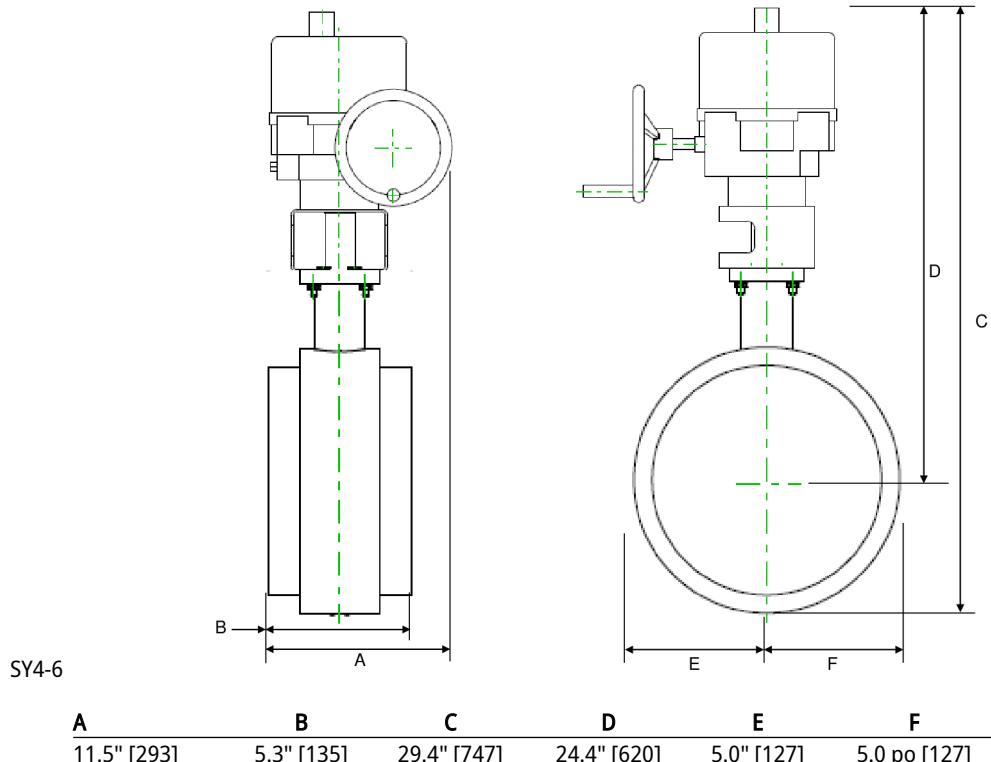


Dimensions

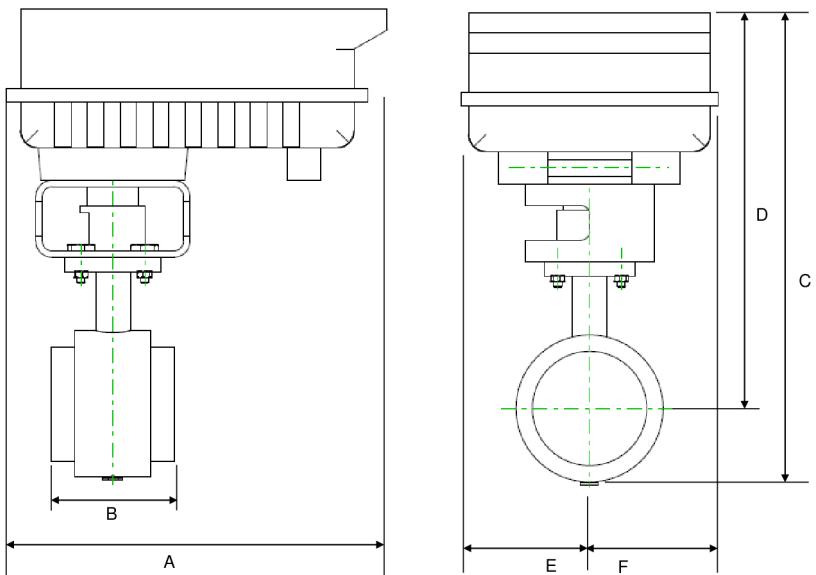

F6..VIC_PR

A	2B	C	D	E	F
11.7" [298]	5.3" [135]	20.6 po [523]	15.7" [399]	5.0" [127]	5.0 po [127]

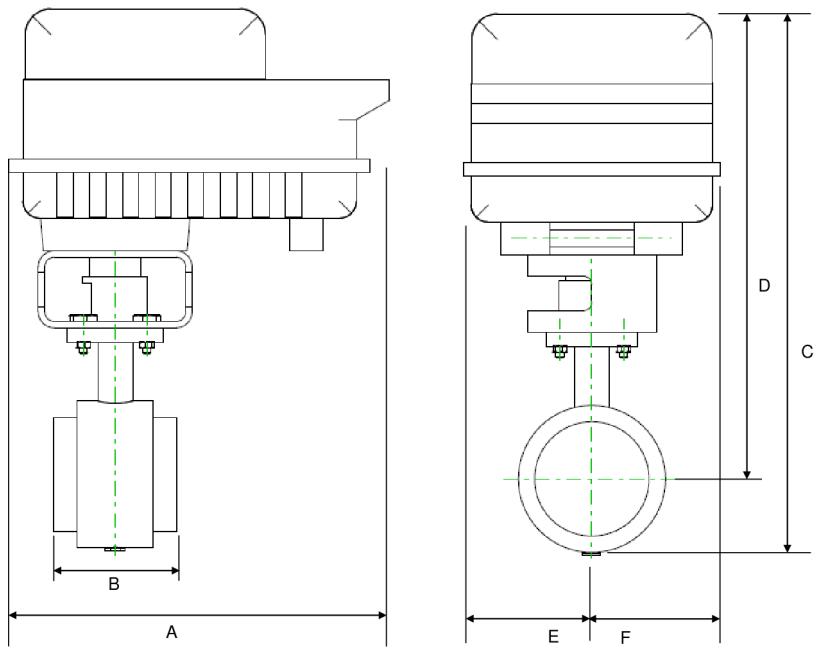

F6..VIC_PK

A	B	D	E	F
11.7" [298]	5.3" [135]	18.6" [473]	5.0" [127]	5.0 po [127]

Tout ou rien, À virgule flottante, Sans fonction de sécurité, 24 V



garantie de 2 ans

Caractéristiques techniques

Données électriques	Tension nominale	AC/DC 24 V
Fréquence de tension nominale	50/60 Hz	
Remarque sur la plage de tension nominale	AC 21,6...26,4 V/DC 21,6...26,4 V	
Dimensionnement du transformateur	226 VA	
Courant consommé	9,4 A	
Commutateur auxiliaire	2 x SPDT, 1 mA...5 A (3 A inductif), CC 5 V...CA 250 V, 1x 3° / 1x 87°	
Puissance de commutation du commutateur auxiliaire	1 mA...5 A (3 A inductif), CC 5 V...CA 250 V	
Connexion électrique	Borniers	
Protection contre les surcharges	coupure de protection thermique 135 °C	
Commande d'humidité interne	resistive heating element	
Données fonctionnelles	Couple du moteur	400 Nm
Sens de déplacement du moteur à mouvement	sélectionnable avec interrupteur 0/1	
Surpassement manuel	volant	
Angle de rotation	90°	
Durée de course (moteur)	20 s	
Cycle de fonctionnement de la valeur	30%	
Niveau sonore, moteur	45 dB(A)	
Indication de la position	indicateur en dôme sur le dessus	
Données de sécurité	Indice de protection IEC/EN	IP66/67
Indice de protection NEMA/UL	NEMA 4X	
Boîtier de protection	Boîtier UL de type 4X	
Homologations	ISO, CE, cCSAus	
Norme relative à la qualité	ISO 9001	
Humidité ambiante	Max. 100% HR	
Température ambiante	-30...65°C [-22...149°F]	
Température de stockage	-40...80°C [-40...176°F]	
Entretien	sans entretien	
Poids	Poids	46 lb [21 kg]
Matériaux	Matériau de boîtier	aluminium moulé
Train d'engrenage	trains d'engrenages en acier fortement allié, à verrouillage automatique	

Caractéristiques du produit

Utilisation Les servomoteurs de la série SY sont des dispositifs à puissance fractionnée et utilisent des alimentations à onde complète. Respectez les exigences de dimensionnement des fils et des transformateurs. Les modèles proportionnels NE PEUVENT PAS être connectés à des blocs d'alimentation de servomoteurs à accouplement direct (AF, AM, GM... etc.) Belimo ou à tout type d'appareil demi-onde. Vous DEVEZ utiliser un transformateur ou un bloc d'alimentation séparé et dédié pour alimenter le servomoteur SY. Veuillez ne pas connecter d'autres équipements d'automatisation à la source d'alimentation SY dédiée. Vous DEVEZ utiliser quatre fils (plus une mise à la terre) pour commander un servomoteur SY à commande proportionnelle (voir la section Câblage SY).

Accessoires

Accessoires électriques	Description	Type
Sectionneur local pour servomoteur de la série SY4...12, 120 V c.a., tout ou rien		HOA-120V
Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...6, 120 V c.a., tout ou rien		EXT-NSV-B03-120
Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...6, 120 V c.a., MFT		EXT-NSV-B04-120
Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...5, AC 24 V, tout ou rien		EXT-NSV-B13-24
Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...5, AC 24 V, MFT		EXT-NSV-B14-24

Installation électrique

 NOTES D'INSTALLATION

 Ne changez pas la sensibilité ou le commutateur DIP avec la tension appliquée.

 Commun/neutre d'alimentation et signal de commande "-" le câblage vers un commun est interdit. Les bornes de connexion 4 et 6 doivent être câblées séparément.

 Les servomoteurs jumelés câblés en parallèle doivent dotés de relais d'isolation et doivent être activés par un signal de commande commun. Ces relais doivent être des relais DPDT.

 Les relais d'isolation sont nécessaires lorsque le câblage est en parallèle. Les câblages des servomoteurs en parallèle nécessitent des relais d'isolation parce que le moteur sont dotés de deux ensembles d'enroulements, un pour chaque direction. Lorsque l'un est activé pour actionner le servomoteur dans une direction spécifique, une tension est générée dans l'autre direction en raison du champ magnétique créé par le premier. C'est ce qu'on appelle l'EMF. Ce n'est pas un problème avec un seul servomoteur car la tension générée dans la seconde bobine n'est connectée à rien, ne créant ainsi aucun débit. Lorsque les servomoteurs sont câblés en parallèle sans isolation, la tension de la force électromotrice active l'enroulement auquel elle est raccordée sur les autres servomoteurs du système, de sorte que les servomoteurs tentent de tourner dans les deux directions en même temps. La tension EMF est toujours inférieure à la tension d'alimentation en raison de la résistance des enroulements, de sorte que lorsque le servomoteur continue de tourner dans la direction commandée, la traînée provenant de l'autre direction réduit le couple de sortie et provoque un surchauffage.


 Avertissement! Composants électriques sous tension!

Lorsqu'on procède à l'installation, aux essais, à l'entretien et au dépannage de ce produit, Il peut arriver que des composants électriques soient toujours sous tension. Il est recommandé de confier cette tâche à un électricien agréé qui a reçu la formation appropriée pour manipuler des composants électriques sous tension. Le non-respect des mesures de sécurité électrique lorsqu'on est exposé à des composants électriques sous tension peut causer la mort ou des blessures graves.

Installation électrique

Schémas de câblage

Transformateur AC/DC 24 V

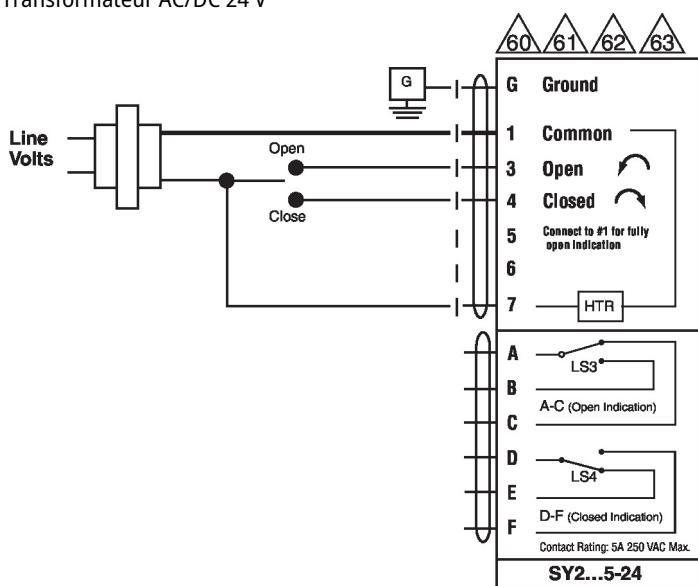

Transformateur AC 24 V

