

Robinet à papillon avec Version à oreilles taraudées

- Disque Acier inoxydable 304
- Étanchéité à la bulle à la fermeture
- Siège élastique
- Les dimensions face à face du robinet sont conformes aux normes API 609 et MSS-SP-67
- Entièrement assemblé et testé, prêt pour l'installation



garantie de 2 ans

Aperçu des différents types

Type	DN
F6350HD	350

Caractéristiques techniques

Données fonctionnelles	Taille du robinet [mm]	14" [350]
Fluide	eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol	
Plage de température du fluide (eau)	-30...120 °C [-22...250°F]	
Pression nominale du corps	Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi	
Pression de fermeture Δps	150 psi	
Caractéristique de débit	égal pourcentage modifié	
Leakage rate	Parfaite étanchéité, taux d'étanchéité A	
Raccord de tuyau	Bride à utiliser avec ASME/ANSI classe 125/150	
Entretien	sans entretien	
Configuration d'écoulement	2 voies	
Débit réglable	Rotation à 90°	
Cv	11917	
Vitesse maximale	12 FPS	
Fils de languette	1-8 UNC	
Matériaux	Corps de robinet	Fonte ductile ASTM A536
	Finition du corps	revêtement en poudre époxy (RAL 5002 bleu)
	Tige de manœuvre	Acier inoxydable 416
	Joint de la tige de manœuvre	EPDM (lubrifié)
	Siège	EPDM
	Palier	RPTFE
	Disque	Acier inoxydable 304
Suitable actuators	Sans sûreté intégrée	SY5


Caractéristiques du produit

Détails débit/montage



Dimensions

Type	DN	Poids
F6350HD	350	280 lb [130 kg]

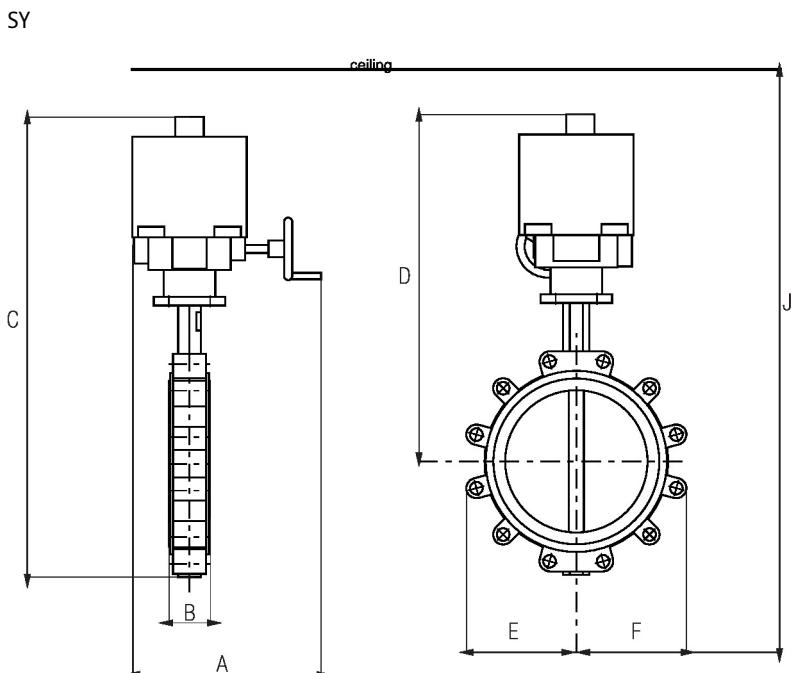

A	B	C	D	E	F	J	Nombre de trous de boulon
11.5" [293]	3.2" [82]	37.6" [955]	27.2" [691]	10.2" [260]	po	45.7" [1161] [260]	12

Tout ou rien, À virgule flottante, Sans fonction de sécurité, 120 V



garantie de 2 ans

Caractéristiques techniques

Données électriques

Tension nominale	AC 120 V
Fréquence de tension nominale	50/60 Hz
Plage de tension nominale	AC 96...132 V
Dimensionnement du transformateur	240 VA
Courant consommé	2 A
Commutateur auxiliaire	2 x SPDT, 1 mA...5 A (3 A inductif), CC 5 V...CA 250 V, 1 x 3° / 1 x 87°
Puissance de commutation du commutateur auxiliaire	1 mA...5 A (3 A inductif), CC 5 V...CA 250 V
Connexion électrique	Borniers
Protection contre les surcharges	coupure de protection thermique 135 °C
Commande d'humidité interne	resistive heating element

Données fonctionnelles

Couple du moteur	500 Nm
Sens de déplacement du moteur à mouvement	sélectionnable avec interrupteur 0/1
Surpassement manuel	volant
Angle de rotation	90°
Durée de course (moteur)	26 s
Cycle de fonctionnement de la valeur	30%
Niveau sonore, moteur	45 dB(A)
Indication de la position	indicateur en dôme sur le dessus

Données de sécurité

Indice de protection IEC/EN	IP66/67
Indice de protection NEMA/UL	NEMA 4X
Boîtier de protection	Boîtier UL de type 4X
Homologations	ISO, CE, cCSAus
Norme relative à la qualité	ISO 9001
Humidité ambiante	Max. 100% HR
Température ambiante	-30...65°C [-22...149°F]
Température de stockage	-40...80°C [-40...176°F]
Entretien	sans entretien

Poids

Poids	46 lb [21 kg]
-------	---------------

Matériaux

Matériau de boîtier	aluminium moulé
Train d'engrenage	trains d'engrenages en acier fortement allié, à verrouillage automatique

Caractéristiques du produit

Utilisation Les servomoteurs de la série SY sont des dispositifs à puissance fractionnée et utilisent des alimentations à onde complète. Respectez les exigences de dimensionnement des fils et des transformateurs. Les modèles proportionnels NE PEUVENT PAS être connectés à des blocs d'alimentation de servomoteurs à accouplement direct (AF, AM, GM... etc.) Belimo ou à tout type d'appareil demi-onde. Vous DEVEZ utiliser un transformateur ou un bloc d'alimentation séparé et dédié pour alimenter le servomoteur SY. Veuillez ne pas connecter d'autres équipements d'automatisation à la source d'alimentation SY dédiée. Vous DEVEZ utiliser quatre fils (plus une mise à la terre) pour commander un servomoteur SY à commande proportionnelle (voir la section Câblage SY).

Accessoires

Accessoires électriques	Description	Type
Sectionneur local pour servomoteur de la série SY4...12, 120 V c.a., tout ou rien		HOA-120V
Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...6, 120 V c.a., tout ou rien		EXT-NSV-B03-120
Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...6, 120 V c.a., MFT		EXT-NSV-B04-120
Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...5, AC 24 V, tout ou rien		EXT-NSV-B13-24
Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...5, AC 24 V, MFT		EXT-NSV-B14-24

Installation électrique

 NOTES D'INSTALLATION

-  Ne changez pas la sensibilité ou le commutateur DIP avec la tension appliquée.
-  Commun/neutre d'alimentation et signal de commande "-" le câblage vers un commun est interdit. Les bornes de connexion 4 et 6 doivent être câblées séparément.
-  Les servomoteurs jumelés câblés en parallèle doivent dotés de relais d'isolation et doivent être activés par un signal de commande commun. Ces relais doivent être des relais DPDT.
-  Les relais d'isolement sont nécessaires lorsque le câblage est en parallèle. Les câblages des servomoteurs en parallèle nécessitent des relais d'isolation parce que le moteur sont dotés de deux ensembles d'enroulements, un pour chaque direction. Lorsque l'un est activé pour actionner le servomoteur dans une direction spécifique, une tension est générée dans l'autre direction en raison du champ magnétique créé par le premier. C'est ce qu'on appelle l'EMF. Ce n'est pas un problème avec un seul servomoteur car la tension générée dans la seconde bobine n'est connectée à rien, ne créant ainsi aucun débit. Lorsque les servomoteurs sont câblés en parallèle sans isolation, la tension de la force électromotrice active l'enroulement auquel elle est raccordée sur les autres servomoteurs du système, de sorte que les servomoteurs tentent de tourner dans les deux directions en même temps. La tension EMF est toujours inférieure à la tension d'alimentation en raison de la résistance des enroulements, de sorte que lorsque le servomoteur continue de tourner dans la direction commandée, la traînée provenant de l'autre direction réduit le couple de sortie et provoque un surchauffage.
-  **Avertissement! Composants électriques sous tension!**
Lorsqu'on procède à l'installation, aux essais, à l'entretien et au dépannage de ce produit, Il peut arriver que des composants électriques soient toujours sous tension. Il est recommandé de confier cette tâche à un électricien agréé qui a reçu la formation appropriée pour manipuler des composants électriques sous tension. Le non-respect des mesures de sécurité électrique lorsqu'on est exposé à des composants électriques sous tension peut causer la mort ou des blessures graves.

Installation électrique

Schémas de câblage

AC/DC 110/120 ou 220/230V

A 110/120 ou 220/230V

