

## ZoneTight™, 3 voies, Enfichable


- Pour circuits fermés d'eau froide ou chaude
- Fonctions de commutation et de régulation tout ou rien du côté eau des appareils de traitement d'air et des systèmes de chauffage
- Montage par encliquetage du servomoteur



Picture may differ from product



garantie de 5 ans

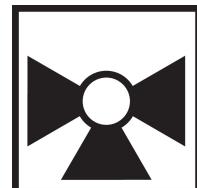

## Aperçu des différents types

Type	DN
Z3075QS-J	20

## Caractéristiques techniques

Données fonctionnelles	Taille du robinet[mm]	0.75" [20]
Fluide	eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol	
Plage de température du fluide (eau)	36...212 °F [2...100°C]	
Pression nominale du corps	360 psi	
Pression de fermeture $\Delta$ ps	40 psi	
Pression différentielle $\Delta$ max	40psi	
Caractéristique de débit	linéaire	
Taux d'étanchéité	0%	
Raccord de tuyau	Enfichable	
Orientation d'installation	verticale à horizontale (rapportée à l'axe)	
Entretien	sans entretien	
Configuration d'écoulement	3 voies Division	
Cv	4.6	
Matériaux	Corps de robinet	laiton forgé
	Tige de manœuvre	laiton
	Joint de la tige de manœuvre	Joint torique en EPDM
	Siège	PTFE, joint torique EPDM
	Joint torique	EPDM (lubrifié)
	Bille	laiton chromé
Suitable actuators	Sans sûreté intégrée	CQB(X)
	Électronique à sûreté intégrée	CQKB(X)

## Notes de sécurité




- AVERTISSEMENT : Ce produit présente un risque d'exposition au plomb, matériau reconnu par l'État de Californie pour causer le cancer et des troubles de la reproduction. Pour plus de renseignements, visitez [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).
- Si la température dépasse la plage de fonctionnement de 212 °F [100 °C] en raison d'une défaillance de la commande de la chaudière, le robinet contiendra en toute sécurité l'eau chaude, mais la garantie de produit du fabricant ne sera plus valable. Le remplacement des robinets et des servomoteurs se fait au détriment des autres.

## Caractéristiques du produit

**Utilisation** Les robinets de réglage par zone QCV sont conçus pour les bâtiments commerciaux qui nécessitent une pression de fermeture élevée et la possibilité de modifier le débit. Les solutions courantes comprennent les ventilateurs d'unité, les ventilo-convector, les serpentins de réchauffage à volume d'air variable, les boîtiers de tube à ailettes, les panneaux radiants et les serpentins de conduit. Le robinet convient aux espaces restreints et peut être assemblé sans l'utilisation d'outils.

## Détails débit/montage

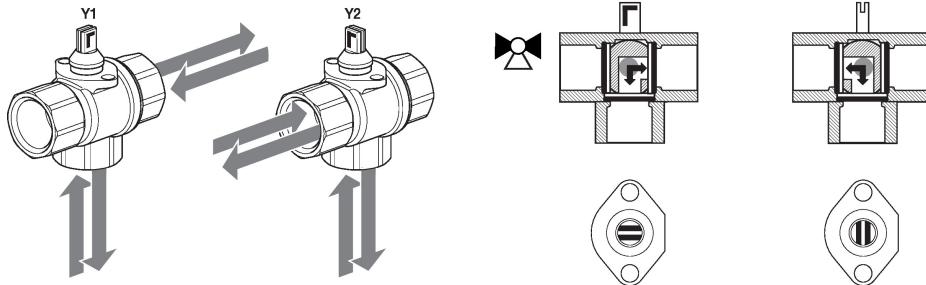


**Mode de fonctionnement** Le robinet de réglage par zone est réglé par un servomoteur rotatif. Le servomoteur rotatif est commandé par un signal tout ou rien.

**Fixation directe simple** Assemblage par encliquetage sans outil. Le servomoteur peut être raccordé au robinet à la main (Avertissement! Mouvements verticaux seulement). Les goupilles doivent correspondre aux trous de la bride. La position de montage par rapport au robinet peut être choisie par incrément de 180°. (Possible deux fois)

## Notes d'installation

**Position d'installation admissible** Le robinet à tournant sphérique peut être installé à la verticale ou à l'horizontale. Toutefois, il n'est pas permis d'installer le robinet à tournant sphérique en position suspendue, c'est-à-dire avec la tige de manœuvre dirigée vers le bas.

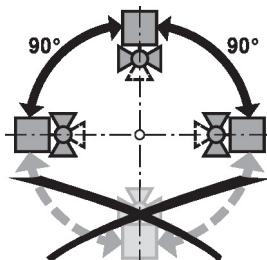


**Exigences relatives à la qualité de l'eau** Les robinets Belimo sont des organes de réglage. Pour que les robinets fonctionnent correctement à long terme, ils doivent être exempts de débris de particules (par exemple, les perles de soudure lors des travaux d'installation). L'installation d'un filtre à tamis compatible est recommandée.


**Entretien** Les robinets à tournant sphérique et les servomoteurs rotatifs ne nécessitent pas d'entretien. Avant toute intervention sur le dispositif de commande finale, il faut isoler le servomoteur rotatif de l'alimentation électrique (en débranchant les câbles électriques si nécessaire). Toutes les pompes de la partie du réseau de tuyauterie concernée doivent également être arrêtées et les robinets à tiroir fermés (laissez d'abord refroidir tous les composants si nécessaire et réduisez toujours la pression du système au niveau de la pression ambiante). Le système ne doit pas être remis en service tant que le robinet à soupape et le servomoteur rotatif n'ont pas été correctement réinstallés conformément aux instructions et que la conduite n'a pas été remplie par du personnel ayant reçu la formation appropriée.

## Notes d'installation

**Sens du débit** Possibilité de débit dans les deux sens.

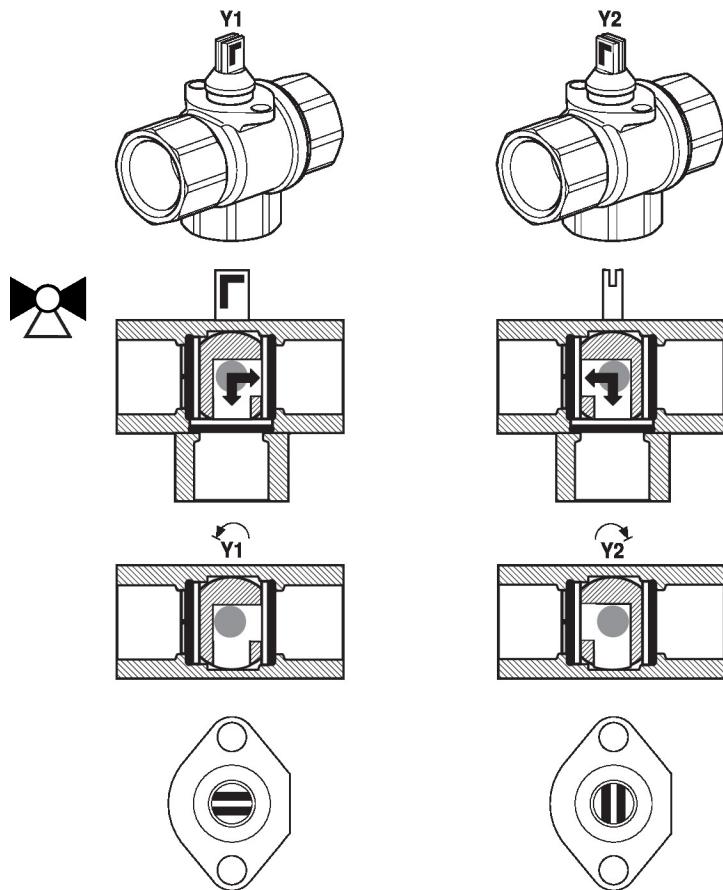

**Réglage de débit** Au niveau du servomoteur, la butée de fin de course encliquetable doit être retirée afin d'obtenir l'angle de rotation de 90° nécessaire à la fonctionnalité de commutation.

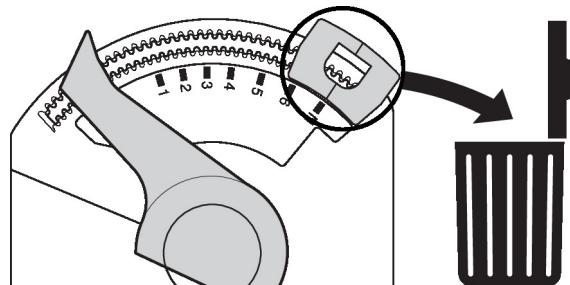


Retirer la butée d'arrêt à encliquer

## Dimensions

Type	DN	Poids
Z3075QS-J	20	0.53 lb [0.24 kg]


## Dimensions

CQK

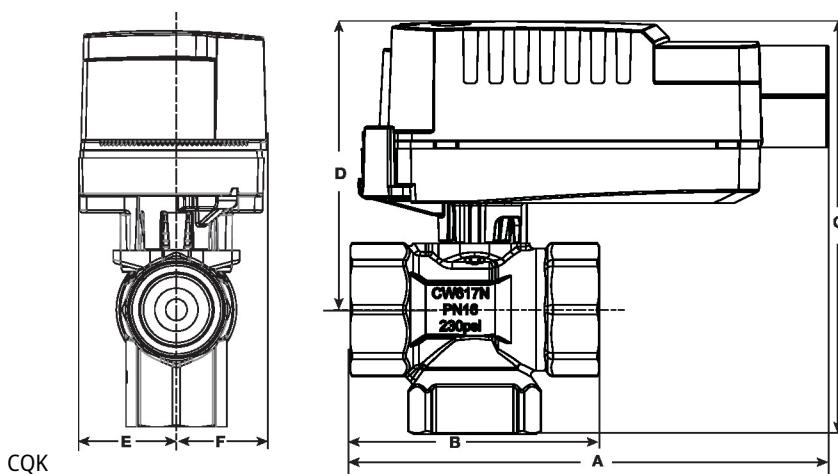

A	B	C	D	E	F
4.5" [114]	2.4" [60]	4.0" [101]	2.8" [70]	1.2" [30]	1.2 po [31]

CQ

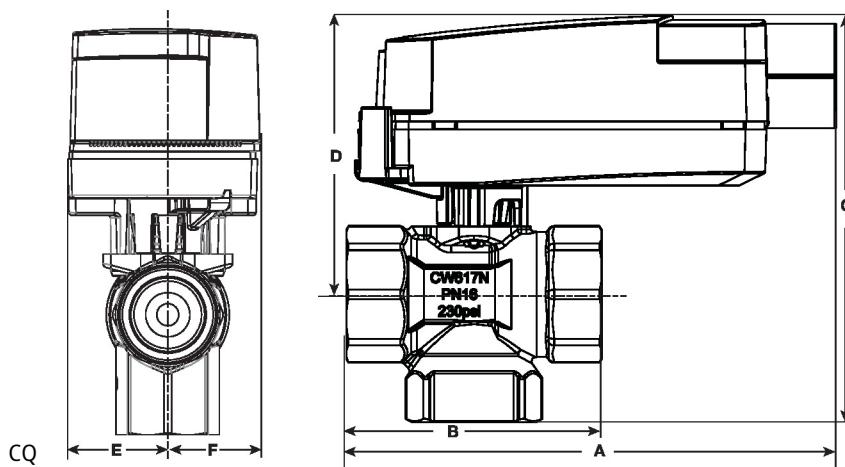

A	2B	C	D	E	F
4.5" [114]	2.4" [60]	3.8" [97]	2.6" [65]	1.2" [30]	1.2 po [31]

Tout ou rien, Électricité à sûreté intégrée, 24 V

- Tension nominale AC/DC 24 V
- Commande Tout ou rien
- Commutateur auxiliaire 1 x SPST



garantie de 5 ans



## Caractéristiques techniques

### Données électriques

Tension nominale	AC/DC 24 V
Fréquence de tension nominale	50/60 Hz
Plage de tension nominale	AC 19,2...28,8 V/DC 21,6...28,8 V
Consommation d'énergie en service	2,5 W
Consommation d'énergie en position d'arrêt	0,5 W
Dimensionnement du transformateur	5 VA
Commutateur auxiliaire	1 x SPST, 1 A résistif @ DC 30 V
Puissance de commutation du commutateur auxiliaire	1 A résistif @ DC 30 V
Connexion électrique	Câble ignifuge 22 GA, 3 pi [1 m], 10 pi [3 m] ou 16 pi [5 m], avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT
Protection contre les surcharges	électronique sur toute la rotation de 0...90°
Protection électrique	les servomoteurs ont une double isolation

### Données fonctionnelles

Délai d'attente de la panne d'alimentation (PF)	2 s
Temps de préchargement	5...20 s
Angle de rotation	90°
Remarque relative à l'angle de rotation	réglable avec butée mécanique
Durée de course (moteur)	75 s / 90°
Durée de course à sûreté intégrée	<60 s
Niveau sonore, moteur	35 dB(A)
Niveau sonore, sûreté intégrée	35 dB(A)
Indication de la position	pointeur

### Données de sécurité

Bloc d'alimentation UL	Alimentation de classe 2
Indice de protection IEC/EN	IP40
Indice de protection NEMA/UL	NEMA 2
Boîtier de protection	Boîtier UL de type 2
Homologations	ULus selon UL60730-1A/-2-14, CAN/CSA E60730-1.02, CE selon 2014/30/UE et 2014/35/UE
Norme relative à la qualité	ISO 9001
UL 2043 Compliant	Convenit pour une utilisation dans les plenums d'air conformément à la section 300.22(C) du NEC et à la section 602 de l'IMC.
Humidité ambiante	95% max. humidité relative, sans condensation
Température ambiante	35...104 °F [2...40°C]

## Caractéristiques techniques

<b>Données de sécurité</b>	Température de stockage	-40...80°C [-40...176°F]
	Entretien	sans entretien
<b>Poids</b>	Poids	0.44 lb [0.20 kg]
<b>Matériaux</b>	Matériaux de boîtier	UL94-5VA

## Caractéristiques du produit

<b>Utilisation</b>	Servomoteur de robinet de réglage par zone tout ou rien ZoneTight électrique à sûreté intégrée.
	Le choix du robinet devrait être fait en respectant les paramètres de débit et les spécifications du système. Le servomoteur est monté directement sur le robinet sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des outils ou une tringlerie supplémentaire.
	Le servomoteur démarre en réponse à une tension de 24 V c.a./c.c.
	L'angle de rotation est réglable à l'aide de butées mécaniques.

## Installation électrique

## NOTES D'INSTALLATION

- A** Les servomoteurs dotés d'un câble d'alimentation sont numérotés.
- 1** Ils assurent la protection contre les surcharges et se déconnectent au besoin.
- 2** Les actionneurs peuvent être montés en parallèle. Il faut respecter la puissance consommée et l'impédance d'entrée.
- 3** Les servomoteurs peuvent également être alimentés par un courant DC 24 V.
- 18** Le câblage des servomoteurs à câbles ignifugés ne comporte aucun chiffre ; on doit se référer au code de couleurs.
- 100** Un interrupteur auxiliaire intégré, 1 x SPST 1 A @ DC 30 V (charge résistive) pour l'indication de la position de fin de course, la commande de verrouillage, le démarrage du ventilateur, etc.
- ⚠** Uniquement appliquer une tension de ligne CA ou une tension de classe UL 2 aux borniers des contacts auxiliaires. Le fonctionnement mixte ou combiné de tension de ligne/très basse tension de sécurité n'est pas autorisé.
- ◆** Conforme aux exigences du cULus sur les appareils qui ne nécessitent aucune mise à la terre.
- ⚠ Avertissement! Composants électriques sous tension!**  
Lorsqu'on procède à l'installation, aux essais, à l'entretien et au dépannage de ce produit, Il peut arriver que des composants électriques soient toujours sous tension. Il est recommandé de confier cette tâche à un électricien agréé qui a reçu la formation appropriée pour manipuler des composants électriques sous tension. Le non-respect des mesures de sécurité électrique lorsqu'on est exposé à des composants électriques sous tension peut causer la mort ou des blessures graves.

## Schémas de câblage

