

Drehantrieb für Zonenventile

- Drehmoment Motor 1 Nm
- Nennspannung AC 100...240 V
- Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt
- Schnappmontage des Antriebs
- Durchflusseinstellung veränderbar
- Laufzeit Motor 15 s



Abbildung kann vom Produkt abweichen

Technische Daten

Elektrische Daten	Nennspannung	AC 100...240 V
Nennspannung Frequenz	50/60 Hz	
Funktionsbereich	AC 85...265 V	
Leistungsverbrauch Betrieb	2 W	
Leistungsverbrauch Ruhestellung	0.7 W	
Leistungsverbrauch Dimensionierung	3.5 VA	
Anschluss Speisung / Ansteuerung	Kabel 1 m, 3x 0.75 mm ²	
Parallelbetrieb	ja (Leistungsdaten beachten)	
Funktionsdaten	Drehmoment Motor	1 Nm
Handverstellung	mit Antrieb (ausgeklickt)	
Laufzeit Motor	15 s / 90°	
Schallleistungspegel Motor	55 dB(A)	
Positionsanzeige	ja	
Durchflusseinstellung	siehe Produktmerkmale	
Sicherheitsdaten	Schutzklasse IEC/EN	II, verstärkte Isolierung
Schutzart IEC/EN	IP40	
EMV	CE gemäss 2014/30/EU	
Niederspannungsrichtlinie	CE gemäss 2014/35/EG	
Zertifizierung IEC/EN	IEC/EN 60730-1 und IEC/EN 60730-2-14	
Wirkungsweise	Typ 1	
Bemessungsstossspannung Speisung / Ansteuerung	2.5 kV	
Verschmutzungsgrad	2	
Umgebungsfeuchte	Max. 95% RH, nicht kondensierend	
Umgebungstemperatur	5...40°C [41...104°F]	
Lagertemperatur	-40...80°C [-40...176°F]	
Wartung	wartungsfrei	
Gewicht	Gewicht	0.21 kg


Sicherheitshinweise



- Dieses Gerät ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereichs, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Aussenanwendung: nur möglich, wenn kein Wasser (Meerwasser), Schnee, Eis, keine Sonnenbestrahlung oder aggressiven Gase direkt auf das Gerät einwirken und gewährleistet ist, dass die Umgebungsbedingungen jederzeit innerhalb der Grenzwerte gemäss Datenblatt bleiben.
- Achtung: Netzspannung!
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Gerät darf nur im Herstellerwerk geöffnet werden. Es enthält keine durch den Anwender austauschbaren oder reparierbaren Teile.
- Kabel dürfen nicht vom Gerät entfernt werden.
- Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

Produktmerkmale

Einfache Direktmontage	Werkzeugfreie Schnappmontage Der Antrieb kann von Hand auf das Ventil gesteckt werden (Vorsicht! Nur vertikale Bewegungen). Die Stifte müssen mit den Bohrungen am Flansch übereinstimmen. Die Montagelage bezogen auf das Ventil ist in 180°-Schritten wählbar. (2 Mal möglich)
Handverstellung	Antrieb ausklicken und mit Hilfe des Antriebs Ventilspindel drehen.
Einstellbarer Drehwinkel	Der Drehwinkel des Antriebs kann mittels Clip in 2.5°-Schritten verändert werden. Dies dient dazu, den maximalen Durchfluss des Ventils einzustellen.
Hohe Funktionssicherheit	Der Antrieb ist überlastsicher, benötigt keine Endschalter und bleibt am Endanschlag automatisch stehen.
Durchflusseinstellung	Einstellbare Kv-Werte (C2..Q-.., C4..Q-..) / V'max-Werte (C2..QP(T)-..) sind den jeweiligen Zonenventil-Datenblättern zu entnehmen. 2-Weg-Ventil: Endanschlag entfernen und an gewünschter Position platzieren. 3-Weg-Ventil: Endanschlagclip entfernen (Umschaltanwendung).

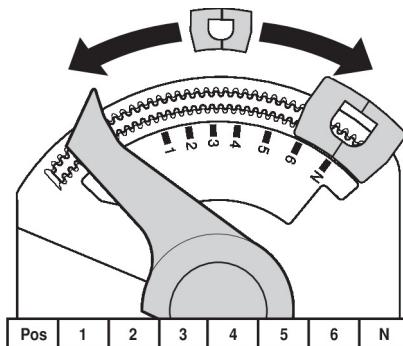

Zubehör

Mechanisches Zubehör	Beschreibung	Typ
Spindelverlängerung CQ		ZCQ-E
Gehäusedeckel CQ, Farbe: Weiss (RAL 9010)		ZCQ-W
Endanschlagclip, Multipack 5 Stk.		ZCQ-C
Endanschlagclip, Multipack 20 Stk.		Z-ESCM

Elektrische Installation

**Achtung: Netzspannung!**

Parallelanschluss weiterer Antriebe möglich. Leistungsdaten beachten.


Aderfarben:

1 = blau


2 = braun

3 = weiss

AC 230 V, Auf/Zu

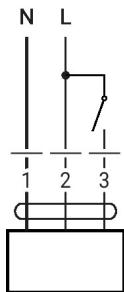


AC 230 V, 3-Punkt

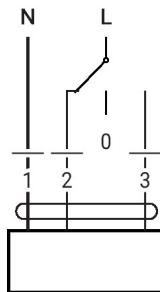

1	2	3	
—	—	—	A - AB = 0%
—	—	—	A - AB = 100%
—	—	—	stop
—	—	—	A - AB = 100%

Abmessungen

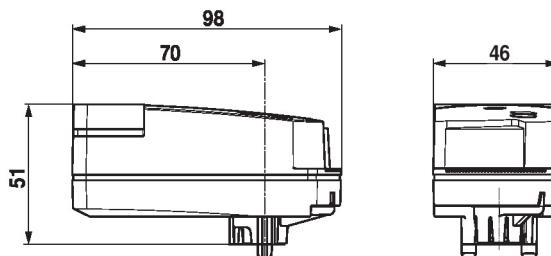

Weiterführende Dokumentation

- Das komplette Sortiment für Wasseranwendungen
- Datenblatt Zonenventile
- Installationsanleitungen Zonenventile und Antriebe
- Projektierungshinweise allgemein