

**Hilfsschalter für Klappen- und Drehantriebe**

- Zwei Schalter (SPDT)
- Einstellbare Schaltpunkte



Abbildung kann vom Produkt abweichen

**Technische Daten**

Elektrische Daten		
Hilfsschalter	2x SPDT, 0 ... 100 %, einstellbar	
Schalteistung Hilfsschalter	1 mA...3 A (0.5 A induktiv), DC 5 V...AC 250 V / 1 mA...0.5 A (0.2 A induktiv; L/R = 3.4 ms), DC 5 V...DC 110 V	
Schaltpunkte Hilfsschalter	Einstellbar über den ganzen Drehbereich 0...1 des Antriebes. Voreinstellung mit Skala möglich.	
Anschluss Hilfsschalter	Kabel 5 m, 6 x 0.75 mm <sup>2</sup> halogenfrei	
Elektrischer Anschluss	Kabel	
Sicherheitsdaten		
Schutzklasse IEC/EN	II, verstärkte Isolierung	
Schutzklasse UL	II, verstärkte Isolierung	
Schutzart IEC/EN	IP54	
Schutzart NEMA/UL	NEMA 2	
Gehäuse	UL Enclosure Type 2	
EMV	CE gemäss 2014/30/EU	
Niederspannungsrichtlinie	CE gemäss 2014/35/EG	
Zertifizierung IEC/EN	IEC/EN 60730-1 und IEC/EN 60730-2-14	
UL Approval	cULus gemäss UL60730-1A, UL60730-2-14 und CAN/CSA E60730-1	
Wirkungsweise	Typ 1.B	
Bemessungsstossspannung Hilfsschalter	4 kV	
Verschmutzungsgrad	3	
Umgebungsfeuchte	Max. 95% RH, nicht kondensierend	
Umgebungstemperatur	-30...50°C [-22...122°F]	
Lagertemperatur	-40...80°C [-40...176°F]	
Wartung	wartungsfrei	
Gewicht		
Gewicht	0.76 kg	
Gehäusefarben		
Gehäusedeckel	grau	
Gehäuseboden	grau	

## Sicherheitshinweise



- Das Gerät darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereiches, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Aussenanwendung: nur möglich, wenn kein Wasser (Meerwasser), Schnee, Eis, keine Sonnenbestrahlung oder aggressiven Gase direkt auf das Gerät einwirken und gewährleistet ist, dass die Umgebungsbedingungen jederzeit innerhalb der Grenzwerte gemäss Datenblatt bleiben.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Gerät darf nur im Herstellerwerk geöffnet werden. Es enthält keine durch den Anwender austauschbaren oder reparierbaren Teile.
- Kabel dürfen nicht vom Gerät entfernt werden.
- Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

## Produktmerkmale

<b>Betriebsart</b>	Eine Trägerplatte sorgt mit einer Adaption für festen Sitz auf dem Klemmbock (Klappenantriebe) oder auf der Positionsanzeige (Drehantriebe) und überträgt die Position direkt auf die Schaltnocken der Mikroschalter.  Die Schaltpunkte können mit einer Einstellscheibe beliebig gewählt werden. Die aktuelle Schalterstellung ist jederzeit ablesbar.
<b>Applikation</b>	Die Hilfsschaltereinheit wird für die Stellungsignalisierung oder zur Ausübung von Schaltfunktionen in jeder beliebigen Winkleinstellung eingesetzt.
<b>Einfache Direktmontage</b>	Die Hilfsschalter werden direkt am Klemmbock (Klappenantriebe) oder an der Positionsanzeige (Drehantriebe) befestigt. Die Führungsnuhen zwischen Gehäuse und Schalter sorgen für einen dichten Sitz.

## Zubehör

Mechanisches Zubehör	Beschreibung	Typ
	Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, Multipack 20 Stk.	Z-SPA



## Elektrische Installation

## Aderfarben:


S1 = violett  
 S2 = rot  
 S3 = weiss  
 S4 = orange  
 S5 = rosa  
 S6 = grau

## Anschlusschemas

## Hilfsschalter

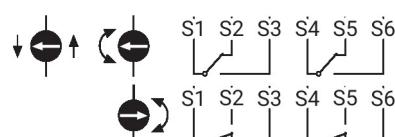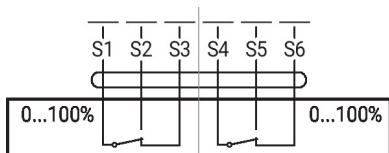

## Anzeige- und Bedienelemente

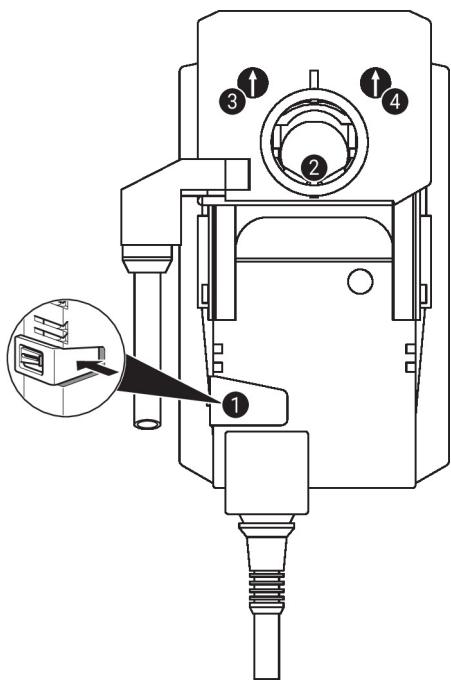

## Einstellungen am Hilfsschalter



**Hinweis:** Einstellungen am Hilfsschalter nur im stromlosen Zustand durchführen.

Für die Einstellung der Hilfsschalterstellung nacheinander die Punkte **1** bis **3** ausführen.

**1 Handverstellungstaste**

Taste gedrückt (oder fest) halten: Getriebe rastet aus.  
Handverstellung ist möglich.

**2 Klemmbock**

Klemmbock des Antriebs in die gewünschte Schaltposition des Hilfsschalters drehen

**3 Hilfsschalter - 1**


Drehknopf drehen, bis der Pfeil auf die senkrechte Linie zeigt.  
Klemmbock **2** drehen und dabei die Pfeilrichtung des Drehknopfs des Hilfsschalters beachten.  
Pfeilrichtung zeigt immer die Schaltposition an (S1-S2 oder S1-S3).  
Falls der Hilfsschalter in umgekehrter Richtung schalten soll, Hilfsschalterdrehknopf um 180° drehen. Alternativ kann am Kabel des Hilfsschalters mit einem Durchgangsprüfer die Schaltposition überprüft werden.  
Taste loslassen (oder ausrasten) **1**.

**4 Hilfsschalter - 2**


Gleiches Vorgehen wie bei Hilfsschalter 1 (Schritte **1** bis **3**).

**Abmessungen**



	A		A
TM..A.., LM..A..	66	LMQ..A..	80
NM..A..	69	NMQ..A..	83
SM..A..	71	SMQ..A..	89
SMD..A..	71	NKQ..A..	87
GM..A..	78	GK..A..	94

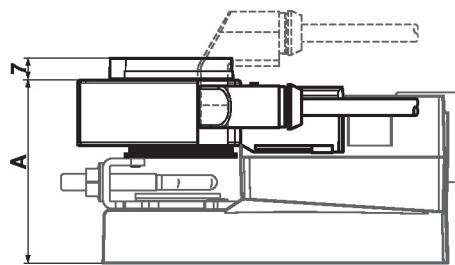

	A		A
TR..A.., LR..A..	66	LRQ..A..	80
NR..A..	69	NRQ..A..	83
SR..A..	71	GRK..A..	94
GR..A..	78		

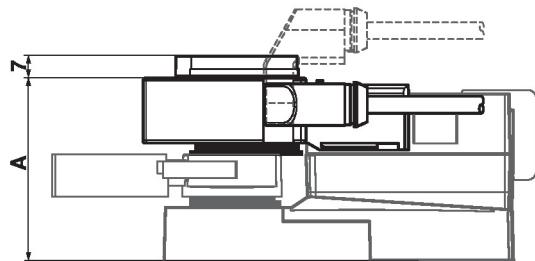

	A
DR..A..	78
DRK..A..	94

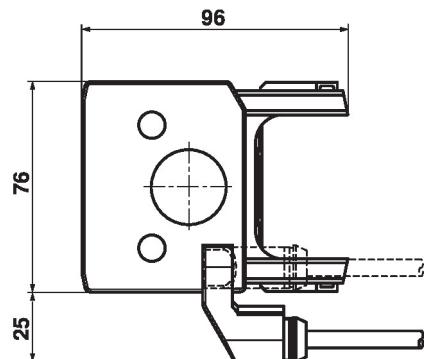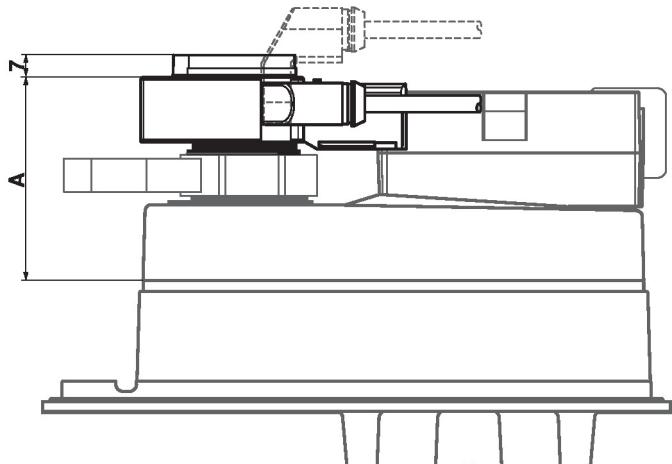**Typ**  
S2A/500 GR**Gewicht**  
0.76 kg