

3-piste-kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille

- Vääntömomentti moottori 5 Nm
- Nimellisjännite AC 100...240 V
- Ohjaus 3-piste
- Jännitteettömänä kiinni (NC)
- Kahdella integroidulla apukytkimellä



Kuva voi poiketa tuotteesta

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot	Nimellisjännite	AC 100...240 V
	Nimellisjännitteen taajuus	50/60 Hz
	Nimellisjännitteen alue	AC 85...265 V
	Tehontarve ajossa	5 W
	Tehontarve pidossa	3 W
	Tehontarve Mitoitus	16 VA
	Apukytkin	2x SPDT, 1x 10% / 1x 11...100%
	Apukytkimen kytkentäkapasiteetti	1 mA...3 A (0.5 A induktiivinen), DC 5 V...AC 250 V
	Liitännät	Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm ²
	Apukytkimen liitäntä	Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm ²
	Rinnakkaistoiminta	Kyllä (ota huomioon tehontarve)
Toimintatiedot	Vääntömomentti moottori	5 Nm
	Vääntömomentti turvatoiminto	5 Nm
	Moottorin toimintasuunta	Y = 0 (A – AB = 0%)
	Turvatoiminnon liikesuunta	Jännitteettömänä NC, venttiili suljettu (A – AB = 0%)
	Toimintasuunta, huomio	venttiileille, joissa L-poraus (A – AB = 100 %)
	Käsitäyttö	Ei
	Toiminta-aika moottori	35 s / 90°
	Ajoaika turvatoiminto	<20 s @ -20...50°C, <60 s @ -30°C
	Äänen tehotaso, moottori	45 dB(A)
	Asennon osoitus	Mekaanisesti
	Käyttöikä	Väh. 60 000 turva-asentoa
Turvallisuustiedot	Suojausluokka IEC/EN	II, vahvistettu eristys
	Suojausluokka UL	II, vahvistettu eristys
	Apukytkimen suojausluokka IEC/EN	II, vahvistettu eristys
	Kotelointiluokka IEC/EN	IP54
	Kotelointiluokka NEMA/UL	NEMA 2
	Kotelointi	UL Enclosure Type 2
	EMC	CE 2014/30/EU mukaan
	Pienjännitedirektiivi (LV-direktiivi)	CE 2014/35/EU mukaan
	Sertifiointi IEC/EN	IEC/EN 60730-1 ja IEC/EN 60730-2-14

Turvallisuustiedot	UL Approval	cULus UL60730-1A, UL 60730-2-14 ja CAN/CSA E60730-1 mukaan Toimilaitteen UL-merkintä riippuu tuotantopaikasta, laitteella on joka tapauksessa UL-hyväksyntä
	Toimenpidetyyppi	Type 1.AA.B
	Nimellinen syöksyjännite syöttö / ohjaus	2.5 kV
	Apukytken nimellinen syöksyjännite	2.5 kV
	Likaantumisaste	3
	Ympäristön kosteus	Enint. 95% suht. kosteus, ei kondensoiva
	Ympäristön lämpötila	-30...50°C [-22...122°F]
	Säilytyslämpötila	-40...80°C [-40...176°F]
	Huolto	huoltovapaa
Paino	Paino	2.1 kg

Turvallisuushuomautukset



- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kiinteissä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä, eikä sitä saa käyttää tämän määritellyn sovellusalan ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvälineissä.
- Ulkoilmasovellus: mahdollista vain siinä tapauksessa, että laite ei altistu suoraan (meri-)vedelle, lumelle, jäälle, suoralle auringonsäteilylle tai aggressiivisille kaasuille, ja kun ympäristön olosuhteet pysyvät Teknisessä tuote-esitteessä ilmoitettujen raja-arvojen puitteissa.
- Varoitus: virtalähteen jännite!
- Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimääräisiä ja muita asennussäännöksiä on asennuksen aikana noudatettava.
- Laitteen saa avata vain valmistajan toimipaikassa. Laite ei sisällä osia, joita käyttäjä voisi korjata tai vaihtaa.
- Kaapeleita ei saa irrottaa laitteesta.
- Laitteessa on sähköisiä ja elektronisia osia, eikä sitä saa hävittää talousjätteiden mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.
- Kahta toimilaitteeseen integroitua kytkintä on käytettävä joko virtalähteen jännitteellä tai turvapienjännitteellä. Yhdistelmä virtalähteen jännite/turvapienjännite ei ole sallittu.

Tuotteen ominaisuudet

Toimintatila	Toimilaite kääntää venttiilin toiminta-asentoon virittäen samalla palautusjousen. Venttiili käännetään turva-asentoon jousen voimalla, jos syöttöjännite katkeaa.
Yksinkertainen suora asennus	Yksinkertainen suora asennus palloventtiiliin vain yhdellä ruuvilla. Asennussuunta suhteessa palloventtiiliin voidaan valita 90°-askelin.
Säädettävä kääntökulma	Kääntökulma on säädettävissä mekaanisilla rajoittimilla.
Suuri toiminnallinen turvallisuus	Toimilaite on ylikuormitusuojattu, se ei tarvitse erillisiä rajakytkimiä ja pysähtyy automaattisesti, kun rajoitin saavutetaan.
Joustava signaalointi	Toimilaitteessa on yksi kiinteäasetuksinen ja yksi säädettävä apukytkin. Ne mahdollistavat 10 % tai 11 - 100 % kääntökulman signaloinnin.

Sähköasennus




- Varoitus: virtalähteen jännite!**
- Muiden toimilaitteiden rinnankytkentä mahdollinen. Ota huomioon tehontarve.

Sähköasennus

Johtojen värit:


- 1 = sininen
- 2 = ruskea
- 3 = valkoinen
- 4 = valkoinen
- S1 = violetti
- S2 = punainen
- S3 = valkoinen
- S4 = oranssi
- S5 = vaaleanpunainen
- S6 = harmaa

AC 230 V, 3-piste

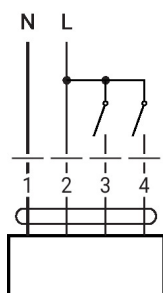


1	2	3	4	Y = 0	
					A - AB = 100%
					A - AB = 0%
				stop	stop
					A - AB = 0%

Apukytin

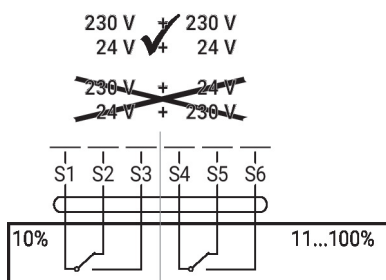

Käyttölaitteet ja ilmaisimet

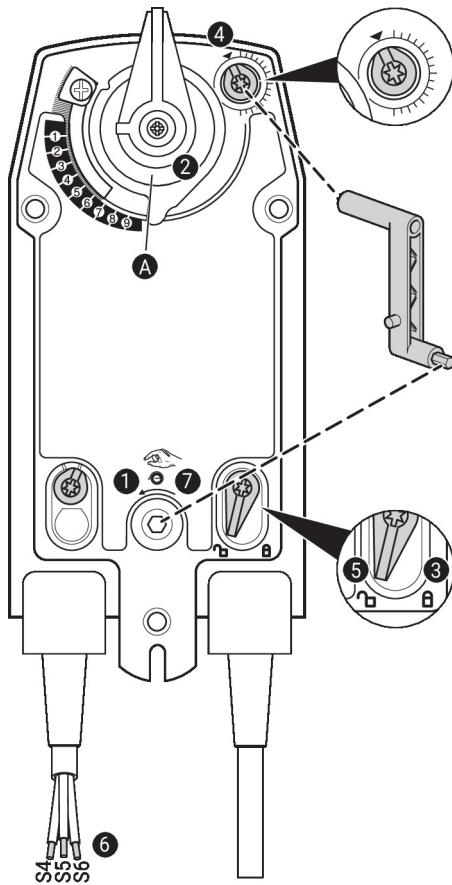

Apukytin asetukset




Huomautus: Tee toimilaitteen asetukset vain jännitteettömässä tilassa.

Apukytin asentoasetuksia varten suorita kohdat **1** - **7** peräkkäin.

- 1 Käsikäyttö**
Käännä käsivipua, kunnes haluttu kytkinasetus on säädetty.
- 2 Kiinnityspukki**
Reunaviiva **A** näyttää toimilaitteen halutun kytkinasetuksen asteikossa.
- 3 Lukituslaitteen kiinnitys**
Käännä lukkokytkin symboliin "lukittu riippulukko".
- 4 Apukytin**
Käännä kiertonuppia, kunnes lovi osoittaa nuolisymboliin.
- 5 Lukituslaitteen avaaminen lukituksesta**
Käännä lukkokytkin symboliin "avattu riippulukko" tai avaa lukitus käsivivulla.
- 6 Kaapeli**
Liitä jatkuvuustesteri kohtiin S4 + S5 tai S4 + S6.
- 7 Käsikäyttö**
Käännä käsivipua, kunnes haluttu kytkinasetus on tehty ja tarkista, näyttääkö jatkuvuustesteri kytkentäpisteen.

Mitat

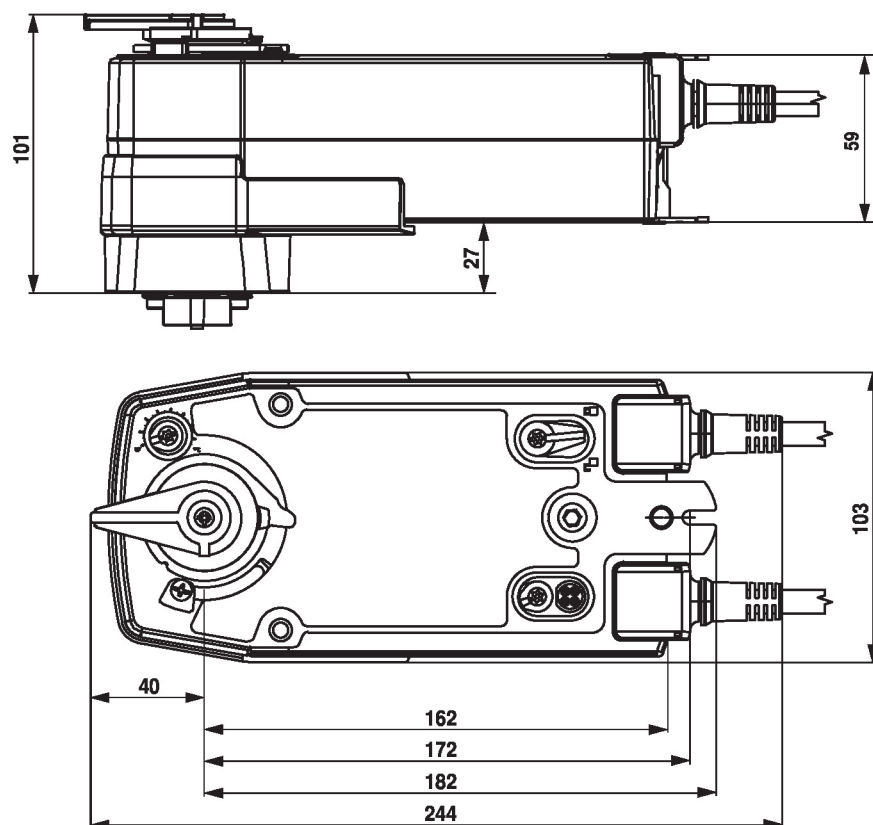

Lue lisää

- Vesisovellusten koko tuotevalikoima
- Tekniset tuote-esitteet palloventtiileille
- Asennusohjeet toimilaitteille ja/tai palloventtiileille
- Yleisiä huomautuksia projektisuunnitteluun