

Kiertoliiketoimilaite palloventtiileille

- Vääntömomentti moottori 2 Nm
- Nimellisjännite AC 100...240 V
- Ohjaus Auki-kiinni, 3-piste



Kuva voi poiketa tuotteesta

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot	Nimellisjännite	AC 100...240 V
	Nimellisjännitteen taajuus	50/60 Hz
	Nimellisjännitteen alue	AC 85...265 V
	Tehontarve ajossa	1.5 W
	Tehontarve Mitoitus	2.5 VA
	Liitännät	Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm ²
	Rinnakkaistoiminta	Kyllä (ota huomioon tehontarve)
Toimintatiedot	Vääntömomentti moottori	2 Nm
	Käsi käyttö	käsivivulla
	Toiminta-aika moottori	35 s / 90°
	Äänen tehotaso, moottori	45 dB(A)
	Asennon osoitus	Mekaanisesti
Turvallisuustiedot	Suojausluokka IEC/EN	II, vahvistettu eristys
	Kotelointiluokka IEC/EN	IP40
	EMC	CE 2014/30/EU mukaan
	Pienjännitedirektiivi (LV-direktiivi)	CE 2014/35/EU mukaan
	Sertifiointi IEC/EN	IEC/EN 60730-1 ja IEC/EN 60730-2-14
	Toimenpidetyyppi	Type 1
	Nimellinen syöksyjännite syöttö / ohjaus	4 kV
	Likaantumisaste	3
	Ympäristön kosteus	Enint. 95% suht. kosteus, ei kondensoiva
	Ympäristön lämpötila	-7...50°C [19...122°F]
	Säilytyslämpötila	-40...80°C [-40...176°F]
	Huolto	huoltovapaa
Paino	Paino	0.26 kg

Turvallisuushuomautukset



- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kiinteissä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä, eikä sitä saa käyttää tämän määritellyn sovellusalan ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvälineissä.
- Ulkoilmasovellus: mahdollista vain siinä tapauksessa, että laite ei altistu suoraan (meri-)vedelle, lumelle, jäälle, suoralle auringonsäteilylle tai aggressiivisille kaasuille, ja kun ympäristön olosuhteet pysyvät Teknisessä tuote-esitteessä ilmoitettujen raja-arvojen puitteissa.
- Varoitus: virtalähteen jännite!
- Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimääräisiä ja muita asennussäännöksiä on asennuksen aikana noudatettava.
- Toimilaite tulee suojata kosteudelta. Sitä ei ole tarkoitettu ulkoilmasovelluksiin.
- Vedonpoistajan oikea toiminta kaapelilla toimilaitetekotelossa on tarkastettava.
- Asentajan täytyy tarkastaa oikea toimintaperiaate asennuksen jälkeen.
- Laitteen saa avata vain valmistajan toimipaikassa. Laite ei sisällä osia, joita käyttäjä voisi korjata tai vaihtaa.
- Laitteessa on sähköisiä ja elektronisia osia, eikä sitä saa hävittää talousjätteiden mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.

Tuotteen ominaisuudet

Yksinkertainen suora asennus	Yksinkertainen suora asennus palloventtiiliin vain yhdellä ruuvilla. Asennussuunta suhteessa palloventtiiliin voidaan valita 90°-askelin.
Käsitö	Käsitö mahdollinen vivulla (vaihteisto on vapautunut niin kauan kuin itsepalautuvaa vipua painetaan).
Innovatiivinen motorisointi	Jatkuva ajo rajavasteeseen sykkivällä 3-pisteohjauksella aiheuttaa vaurioita toimilaitteeseen. On suoritettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että sykkivät 3-pisteohjaukset pysähtyvät rajavasteeseen. Juuttumistilanteessa toimilaite kytkeytyy pois päältä seitsemäksi sekunniksi ja yrittää sitten uudelleenkäynnistystä. Jos juuttumistilanne jatkuu, toimilaite yrittää käynnistyä joka toinen minuutti yhteensä 15 kertaa ja sen jälkeen vain kerran joka toinen tunti. Rinnankytketyt toimilaitteet, joissa käytetään 3-pisteohjausta, tulee synkronisoida kerran viikossa (asettamalla ohjausviesti 0 tai 100%) asentotarkkuuden varmistamiseksi. Sykyksen kesto ≥ 0.5 s

Sähköasennus



Varoitus: virtalähteen jännite!


Muiden toimilaitteiden rinnankytkentä mahdollinen. Ota huomioon tehontarve.

Johtojen värit:


- 1 = sininen
- 2 = ruskea
- 3 = valkoinen

Sähköasennus

AC 230 V, auki-kiinni

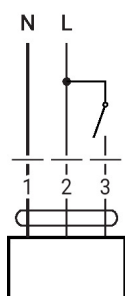


AC 230 V, 3-piste

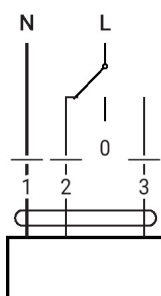

1	2	3	
			
			A - AB = 0%
			A - AB = 100%
			stop
			A - AB = 100%

Mitat

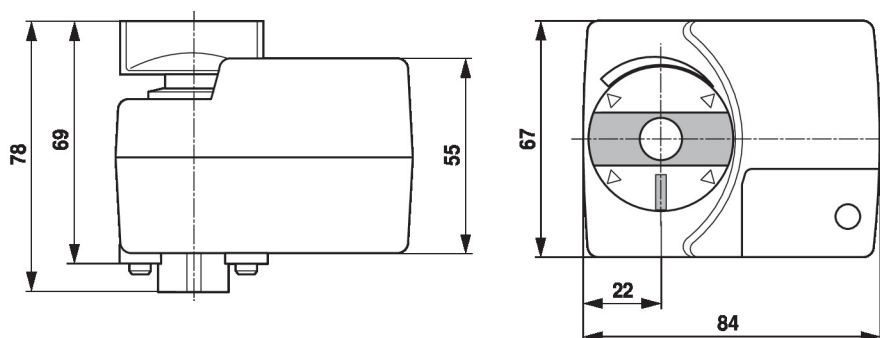

Lue lisää

- Vesisovellusten koko tuotevalikoima
- Tekniset tuote-esitteet palloventtiileille
- Asennusohjeet toimilaitteille ja/tai palloventtiileille
- Yleisiä huomautuksia projektisuunnitteluun