


NF..A., SF..A., LF.. rugó-visszatérítésű hajtóművekkel használható állásjelző potenciométer...

- Névleges ellenállás 200 Ω
- szerelési tartozékokkal

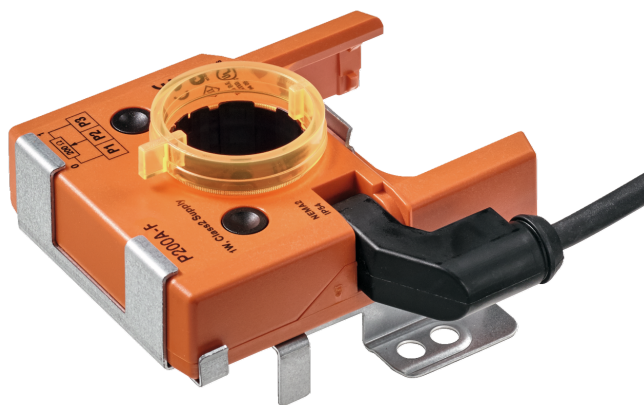

A kép eltérhet a terméktől

Műszaki adatok

Elektromos adatok	Névleges ellenállás	200 Ω
	Tolerancia	$\pm 5\%$
	Töltési kapacitás	Max. 1 W
	Linearitás	$\pm 2\%$
	Felbontás	Min. 1%
	Maradék ellenállás	Max. 5% mindkét oldalon
	Potenciométer csatlakozása	Kábel 1 m, 3 x 0.75 mm ² halogénmentes
	Elektromos csatlakozás	Kábel
Biztonsági adatok	IEC/EN érintésvédelmi osztály	III, Földeletlen érintésvédelmi törpefeszültség (SELV)
	Tápforrás UL	Class 2 Supply
	IEC/EN védelmi szint	IP54
	EMC	CE a 2014/30/EU alapján
	IEC/EN tanúsítvány	IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14
	UL Approval	cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/CSA E60730-1 szerint
	Művelet típusa	1. típus
	Tápellátás névleges impulzus-feszültsége	0.8 kV
	Szennyezési szint	3
	Környezeti páratartalom	Max. 95% RH, nem kondenzálódó
	Környezeti hőmérséklet	-30...50°C [-22...122°F]
	Tárolási hőmérséklet	-40...80°C [-40...176°F]
Tömeg	Karbantartási igény	karbantartásmentes
	Tömeg	0.31 kg

Biztonsági megjegyzések



- A készülék nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármi más légi közlekedési eszközben.
- A kültéri alkalmazásokra csak akkor van lehetőség, ha az eszköz nincs közvetlenül kitéve (tenger)víznek, hónak, jégnek, napsugárzásnak vagy agresszív gázoknak, valamint biztosított, hogy a környezeti körülmények mindenkor az adatlapnak megfelelő küszöbértékeken belül maradnak.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjük, figyeljen az összes érvényes törvényi vagy intézményi előírásra.
- A készüléket kizárólag a gyártás helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket, melyet a felhasználó cserélhet ki vagy szerelhet meg.
- A kábeleket tilos eltávolítani a készülékből.
- A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.

Termékjellemzők

- Üzem mód** A tartólemez adaptálással pozitívan illeszkedik a rugóvisszatérítéses hajtóműhöz, és a forgó mozgást közvetlenül az állásjelző potenciométerre továbbítja.
- Alkalmazás** Használja az állásjelző potenciométert a folytonos vezérlésű zsaluk és a rögzített állásjelző vezérlések működtetésére. A zsaluhelyzetjelzőkkel, a pozíciójelzőkkel és a párhuzamosan működő hajtóművekkel a kereskedelemben is megtalálható állásjelző potenciométerek is használhatók.
- Egyszerű közvetlen felszerelés** Az állásjelző potenciométer közvetlenül csatlakozik adaptálás segítségével a hajtómű üreges tengelyéhez (LF., NF..A., SF..A..). Telepítés után csavarozza az egységet a hajtóműhez.


Elektromos beszerelés

Vezetékszínék:


- S1 = lila
S2 = piros
S3 = fehér

Kapcsolási rajz

Potenciométer

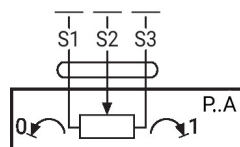


Ajánlás: feszültségosztóként való huzalozás

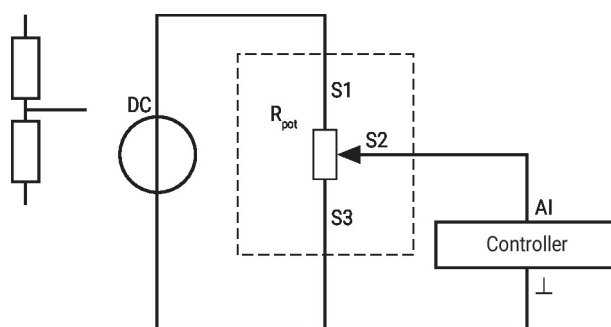

Ha a potenciométert főként ugyanabban a kis szögtartományban működtetik, javasoljuk, hogy feszültségosztóként kábelezze be.

Méretek

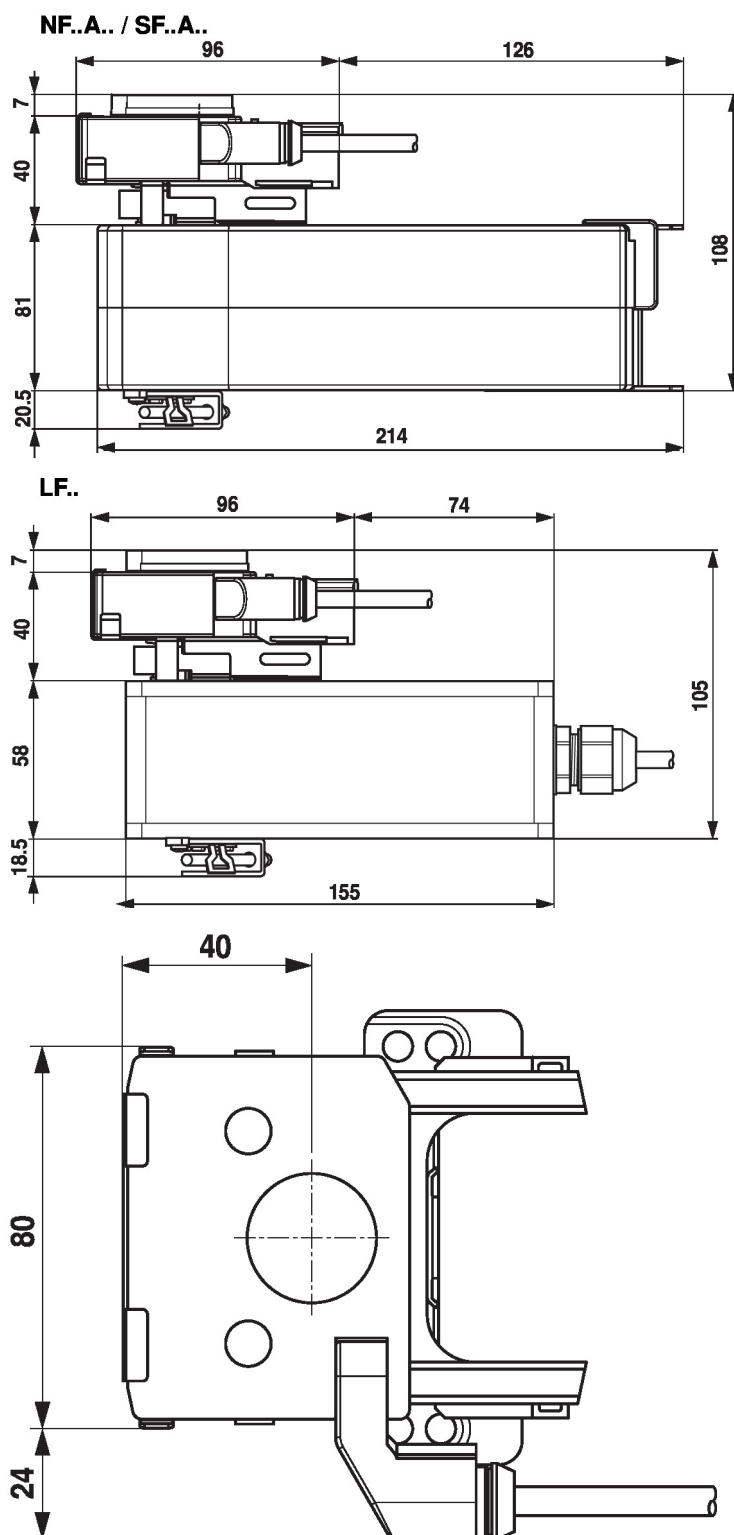

Típus
P200A-F

Tömeg
0.31 kg