

Unità VAV-Compact – con regolatore VAV, sensore Δp dinamico e attuatore per serranda

- Campo di applicazione: unità VAV nelle applicazioni per il comfort
- Applicazione: VAV/CAV, controllo di posizione
- Belimo D3, sensore di portata dinamico
- Range funzionale pressione differenziale 0...500 Pa
- Comando comunicativo, ibridi, modulante (0/2...10 V)
- Comunicazione tramite BACnet MS/TP, Modbus RTU o Belimo MP-Bus
- Conversione dei segnali degli sensori
- Presa di servizio per dispositivi operativi



ASIMAE BACnet™

Modbus

MP-BUS

L'immagine può differire dal prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici	Alimentazione	AC/DC 24 V
Frequenza alimentazione	50/60 Hz	
Campo di tolleranza	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V	
Assorbimento in funzione	3.5 W	
Assorbimento in mantenimento	1.5 W	
Assorbimento per dimensionamento	6.5 VA	
Corrente di spunto (Imax)	8.0 A @ 5 ms	
Collegamento alimentazione / comando	Cavo 1 m, 6x 0.75 mm ²	
Comunicazione bus	Comando comunicativo	BACnet MS/TP Modbus RTU (impostazione di fabbrica) MP-Bus
Numero di nodi	BACnet/Modbus vedi descrizione dell'interfaccia MP-Bus max. 8	
Dati funzionali	Coppia motore	20 Nm
Campo di lavoro Y	2...10 V	
Impedenza ingresso	100 k Ω	
Campo di lavoro Y variabile	0...10 V	
Feedback di posizione U	2...10 V	
Nota feedback di posizione U	Max. 1 mA	
Feedback di posizione U variabile	Punto iniziale 0...8 V Punto finale 2...10 V	
V'max regolabile	20...100% della V'nom	
V'mid regolabile	>V'min...<V'max	
V'min regolabile	0...100% di V'nom (<V'max)	
Azionamento manuale	con pulsante, fisso o temporaneo	
Angolo di rotazione	95°	
Nota - angolo di rotazione	limitazione meccanica o elettrica regolabile	
Interfaccia meccanica	Morsetto universale 10...20 mm	
Indicazione della posizione	Meccanica	
Dati di misurazione	Principio di misurazione	Belimo D3, sensore di portata dinamico
Direzione di installazione	indipendente dalla posizione, non è necessario l'azzeramento	
Range funzionale pressione differenziale	0...500 Pa	
Pressione massima del sistema	1500 Pa	
Pressione di scoppio	±5 kPa	
Compensazione altezza	Regolazione dell'altezza del sistema (range 0...3000 m sopra il livello del mare)	

Dati tecnici

Dati di misurazione	Condizione misurazione aria	0...50°C / 5...95% RH, non condensante
	Collegamento tubo a pressione	Diametro del nipplo 5.3 mm
Scheda di sicurezza	Classe di protezione IEC/EN	III, Bassissima tensione protettiva (PELV)
	Grado di protezione IEC/EN	IP54
	Grado di protezione NEMA/UL	NEMA 2
	Corpo	UL Enclosure Type 2
	EMC	CE conforme a 2014/30/EC
	Certificazione IEC/EN	IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14
	Tipo di azione	Tipo 1
	Tensione nominale impulso, Alimentazione / Comando	0.8 kV
	Grado inquinamento	3
	Umidità ambiente	Max. 95% RH, non condensante
	Temperatura ambiente	0...50°C [32...122°F]
	Temperatura di stoccaggio	-20...80°C [-4...176°F]
	Categoria di documento	Nessuna
Peso	Peso	0.91 kg

Note di sicurezza




- Il dispositivo non deve essere utilizzato al di fuori dei previsti campi applicativi, specialmente su aeroplani o trasporti aerei di ogni tipo.
- Applicazione all'esterno: possibile solo nel caso in cui non sia a contatto diretto con acqua (mare), neve, ghiaccio, insolazione o gas aggressivi che interferiscono direttamente con il dispositivo e che venga assicurato che le condizioni ambientali restino in qualsiasi momento entro i limiti riportati nella scheda tecnica.
- L'installazione può essere svolta solo da personale autorizzato. Devono essere rispettate tutte le normative legali o istituzionali applicabili.
- Il dispositivo può essere aperto solo presso la sede di produzione. Non contiene parti riparabili o sostituibili dall'utente.
- I cavi non devono essere rimossi dalla periferica.
- Il dispositivo contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Vanno rispettate tutte le normative locali sullo smaltimento.

Caratteristiche del prodotto

Applicazione	L'unità VAV-Compact viene utilizzata nelle applicazioni per il comfort per il controllo indipendente dalla pressione delle unità VAV. Vedere la brochure tecnica – gamma prodotti VAV-Compact per applicazioni di portata.
Misurazione della pressione	Il sensore di pressione differenziale integrato è anche indicato per rilevare portate molto basse. I sensori sono esenti da manutenzione e consentono un ampio range di applicazioni nel settore del comfort HVAC, quali edifici residenziali, uffici, hotel, ecc.
Attuatori	Per le varie applicazioni e i vari tipi di serrande, il costruttore di unità VAV ha a disposizione diverse varianti di attuatori con coppia di 5, 10 o 20 Nm.
Funzioni di regolazione	Portata (VAV/CAV) o controllo di posizione (Open Loop)

Caratteristiche del prodotto

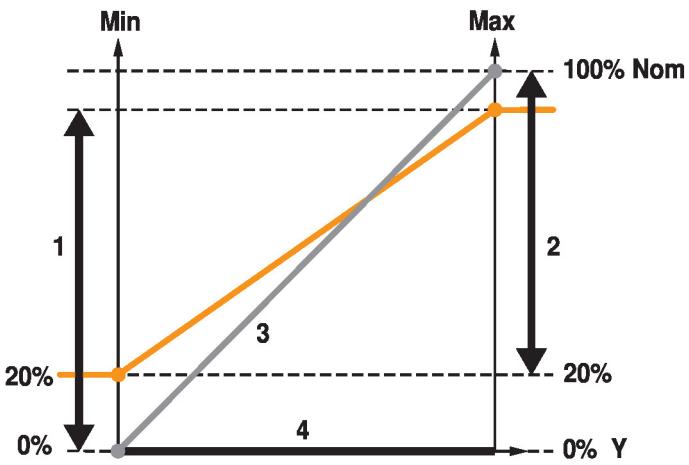Applicazione a portata dell'aria variabile (VAV)	Controllo della portata dell'aria variabile nel range V'min...V'max, in funzione della domanda tramite una variabile di riferimento modulante (analogica o bus), per esempio temperatura ambiente, regolatore CO ₂ per il condizionamento dell'aria a risparmio energetico di singoli locali o zone.
V'nom, Δp @ V'nom	
Parametri di calibrazione, adatti per l'unità VAV o per il dispositivo di rilevamento della pressione differenziale utilizzato	
Range di regolazione Δp @ V'nom: 38...500 Pa	
V'max (Max)	
Portata d'esercizio massima, regolabile 20...100% V'nom	
V'min (Min)	
Portata d'esercizio minima, regolabile 0...100% V'nom	
Applicazione portata dell'aria costante (CAV)	Controllo della portata costante. Per applicazioni a portata costante, se necessario, utilizzare dei comandi a contatti.
Fasi: OFF / Min / Max / ON	
Applicazione controllo di posizione (Open Loop)	Controllo di posizione per l'integrazione del VAV-Compact in un loop di regolazione VAV esterno. Trasduttore e attuatore.
Max	
range: 20...100% del range di rotazione	
Min	
Range: 0...100% del range di rotazione	
Ventilazione controllata (DCV)	Uscita del segnale di richiesta (posizione della serranda) al sistema di automazione di livello superiore - funzione DCV.
Unità parametrizzabile	The factory settings cover the most common applications. Single parameters can be modified with Belimo Assistant 2.
Funzionamento bus	Grazie alla sua funzionalità multi-bus, il VAV-Compact può essere facilmente integrato in un sistema bus. L'interfaccia di comunicazione viene definita sul sistema tramite lo strumento di assistenza ZTH EU: BACnet MS/TP, Modbus RTU, Belimo MP-Bus. Come opzione è disponibile una modalità ibrida per BACnet MS/TP e Modbus RTU, connessione bus combinata con controllo analogico. In modalità bus, è possibile collegare un sensore (0...10 V), ad esempio un sensore di temperatura o un contatto, da integrare nel sistema bus di livello superiore.
Impostazioni operative	Funzioni di regolazione Portata (VAV/CAV) o controllo di posizione (Open Loop) Impostazioni operative Min/Max/Nom
Valore nominale (impostazione OEM) Nom Regolazione range Min 1 Regolazione range Max 2 Feedback U 0...100% Nom 3 Controllo Y Min...Max 4	

Caratteristiche del prodotto

- Strumenti operativi e di service** Belimo Assistant 2 ZTH EU può essere collegato localmente alla presa di servizio o a distanza tramite collegamento MP.
- Alta affidabilità funzionale** L'attuatore è protetto da sovraccarico, non necessita di fine corsa elettrici e si ferma automaticamente al raggiungimento delle battute meccaniche.

Accessori

Strumenti	Descrizione	Modello
	Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi.	Belimo Assistant 2
	Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus per unità Belimo parametrizzabili e comunicative	LINK.10
	Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo	ZK1-GEN
	Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP	ZK2-GEN
Accessori elettrici	Descrizione	Modello
	Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo	ZK1-GEN
	Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP	ZK2-GEN

Installazione elettrica



Alimentazione da trasformatore di sicurezza.

I collegamenti della linea per BACnet MS/TP / Modbus RTU devono essere effettuati in conformità con le normative vigenti RS-485.

Modbus / BACnet: l'alimentazione e la comunicazione non sono isolate galvanicamente. COM e terra dei dispositivi devono essere collegati tra loro.


Colori dei fili:

- 1 = nero
2 = rosso
3 = bianco
5 = arancione
6 = rosa
7 = grigio

Funzioni:

- C1 = D- (filo 6)
C2 = D+ (filo 7)


BACnet MS/TP / Modbus RTU

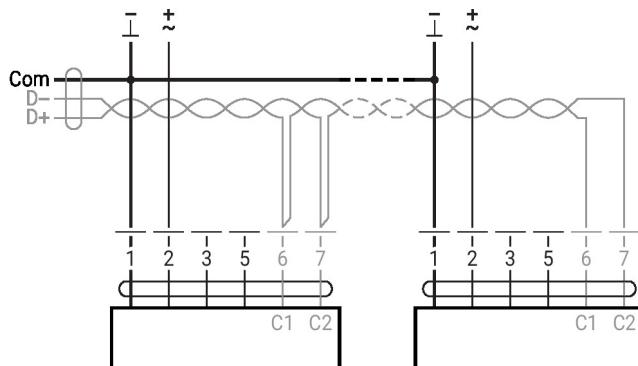

Installazione elettrica


Convertitore per sensori

Collegamento con contatto, ad es. pressostato differenziale

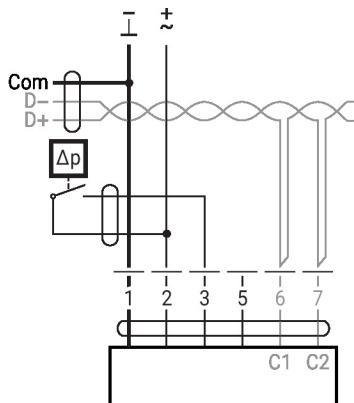

Requisiti per il contatto in commutazione: il contatto di commutazione deve essere in grado di scambiare accuratamente una corrente di 16 mA @ 24 V.

Collegamento con sensore attivo, per es. 0...10V @ 0...50°C

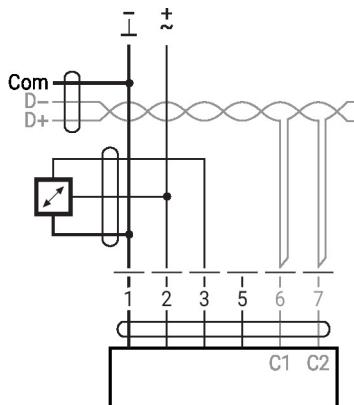


Range di alimentazione
possibile: 0 ... 32 V
risoluzione 30 mV

Altre installazioni elettriche

Funzioni con valori base (solo in modalità convenzionale)


MP-Bus

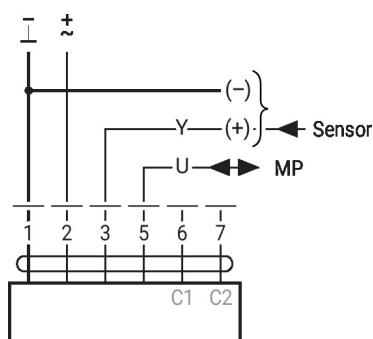

Altre installazioni elettriche

Funzioni con parametri specifici (configurazione necessaria)


Comando tassativo locale con AC 24 V (modalità bus)

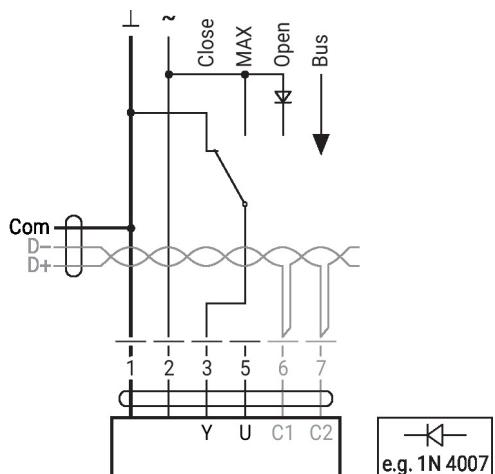

Nota:

Il comando tassativo locale funziona solo con alimentazione AC 24 V.

Modbus RTU / BACnet MS/TP con setpoint analogico (funzionamento ibrido)

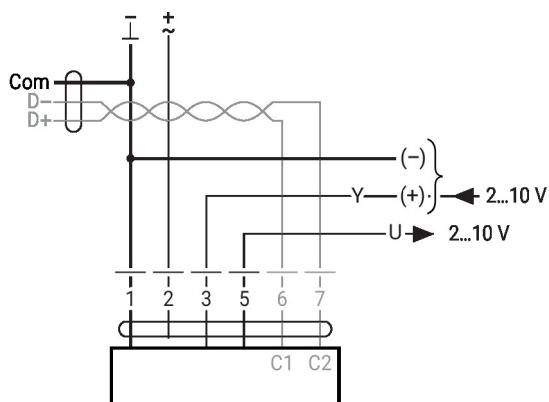

Panoramica strumenti e parametri

Settings and tool functions

Designation	Setting values, limits, explanations	Units	Tool		Remarks
			ZTH EU	PC-Tool	
System-specific data					
Position	16 characters, e.g. office 4 6th floor SUP	String	r	r/w	
Designation	16 characters: unit designation etc.	String	r	r/w	
Modbus address	1...247		r/w	—	Modbus addressing
Address (MP)	PP		r/w	r/w	For Modbus applications: PP
V'_{\max}	20...100% [V'_{nom}]	$\text{m}^3/\text{h} / \text{l/s} / \text{cfm}$	r/w	r/w	$\geq V'_{\min}$
V'_{mid}	$V'_{\min}...V'_{\max}$	$\text{m}^3/\text{h} / \text{l/s} / \text{cfm}$	r/w	r/w	
V'_{\min}	0...100% [V'_{nom}]	$\text{m}^3/\text{h} / \text{l/s} / \text{cfm}$	r/w	r/w	$\leq V'_{\max}$
Altitude of installation	0...3000	m	r/w	r/w	Adaptation of Δp sensor to altitude (meters above sea level)
Controller settings					
Control function	Volumetric flow / Position control (Open Loop)		—	—	
Mode	0...10 / 2...10	V	r/w ²⁾	r/w	For Modbus applications: 2...10
CAV function ²⁾	CLOSE/ V'_{\min}/V'_{\max} ; shut-off level CLOSE 0.1 CLOSE/ V'_{\min}/V'_{\max} ; shut-off level CLOSE 0.5 $V'_{\min}/V'_{\text{mid}}/V'_{\max}$; (NMV-D2M-comp.)		—	r/w	For analogue control only
Positioning signal Y	Start value: 0...8; stop value: 2...10	V	r	r/w	For analogue control only
Feedback U	Volume / damper position / Δp		—	r/w	For analogue feedback
Feedback U	Start value: 0...8; stop value: 2...10	V	—	r/w	For analogue feedback
Behaviour when switched on (Power-on)	No action / adaptation / synchronisation		—	r/w	
Synchronisation behaviour	Y=0% Y=100%		—	r/w	Synchronisation at damper position 0 or 100%
Bus fail position	Last setpoint / damper CLOSE V'_{\min} / V'_{\max} / damper OPEN		—	r/w	
Unit-specific settings					
V'_{nom}	0...60'000 m^3/h	$\text{m}^3/\text{h} / \text{l/s} / \text{cfm}$	r	r/(w) ¹⁾	Unit-specific setting value
$\Delta p@V'_{\text{nom}}$	38...500	Pa	r	r/(w) ¹⁾	Unit-specific setting value
Direction of rotation (for Y=100%)	cw/ccw		r/w ²⁾	r/w	Unit-specific setting value
Range of rotation	Adapted ⁴⁾ / programmed 30...95	°	—	r/w	
Torque	100 / 75 / 50 / 25	%	—	r/w	% of nominal torque


¹⁾ Write function accessible only for VAV manufacturers²⁾ Access only via servicing level 2³⁾ Within the mechanical limitation⁴⁾ The first time the supply voltage is switched on, i.e. at the time of initial commissioning, the actuator carries out an adaption, which is when the operating range and position feedback adjust themselves to the mechanical setting range. The actuator then moves into the required position in order to ensure the volumetric flow defined by the control signal.

Panoramica strumenti e parametri

Settings and tool functions

Designation	Setting values, limits, explanations	Units	Tool		Remarks
			ZTH EU	PC-Tool	
Operating data					
Setpoint / Actual value		m ³ /h / l/s / cfm	r	r	
Damper position		Pa / %	T		T (trend) display with print function and data saving to HD
Simulation	Damper OPEN/CLOSE V'min / V'mid / V'max / Motor Stop		w	w	
Running times	Operating time, running time Ratio (relation)		–	r	
Alarm messages	Setting range enlarged, mech. overload, Stop&Go ratio too high		–	r/w	
Serial number	Device ID		r	r	Incl. production date
Type	Type designation		r	r	
Version display	Firmware, config. table ID		r	r	
Configuration data					
Print, send			–	yes	
Backup in file			–	yes	
Log data / Logbook	Activities log		–	yes	

Comandi operativi e indicatori

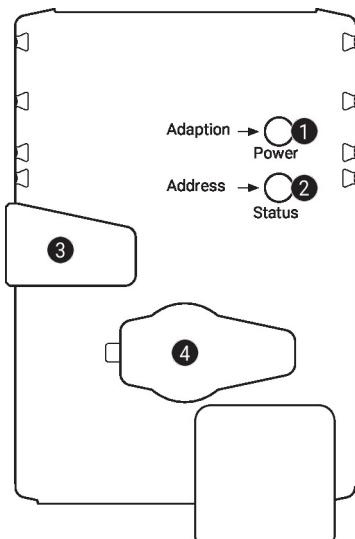

① Pulsante e LED di stato verde

- Off: Assenza di alimentazione o malfunzionamento
 On: In funzione
 Pressione del pulsante: In modalità standard: attiva l'adattamento angolo di rotazione
 Lampeggio intermittente: In modalità indirizzo: conferma l'indirizzo impostato (1...16)
 In modalità indirizzo: impulsi in base all'indirizzo impostato (1...16)
 All'avvio: reset all'impostazione di fabbrica (comunicazione)

② Pulsante e LED di stato giallo

- Off: Modalità standard
 On: Processo di adattamento o di sincronizzazione attivo
 O attuatore in modalità indirizzo (LED di stato lampeggiante)
 Lampeggio veloce: Comunicazione BACnet/Modbus attiva
 Pressione del pulsante: In funzione (>3 s): attiva e disattiva la modalità indirizzo
 In modalità indirizzo: imposta l'indirizzo premendo più volte
 All'avvio (>5 s): reset all'impostazione di fabbrica (comunicazione)

③ Pulsante per comando manuale

- Pressione del pulsante: Gli ingranaggi si disinnestano, il motore si arresta, azionamento manuale possibile
 Rilascio del pulsante: Gli ingranaggi si innestano, inizia la sincronizzazione, modalità standard

④ Presa di servizio

Per il collegamento di strumenti di configurazione e di assistenza

Controllare l'alimentazione a 24 V

- ① Off e ② On Possibile errore di cablaggio nell'alimentazione

Note di installazione

Situazione installazione

Montaggio apparecchiature di controllo VAV-Compact:

The VAV-Compact viene assemblato, impostato e calibrato sull'unità VAV in fabbrica dal produttore dell'unità VAV.

Installazione dell'unità VAV:

L'unità VAV deve essere installata secondo le specifiche del produttore dell'unità VAV.

Specifiche di installazione del sensore Δp :

Nessuna restrizione, ma si deve evitare che la condensa possa penetrare nel sensore e rimanervi.

Accessibilità delle apparecchiature di controllo:

L'accessibilità alle apparecchiature di controllo deve essere garantita in ogni momento.

Collegamenti dei tubi di pressione:

I collegamenti dei tubi di pressione non devono entrare in contatto con liquidi o agenti lubrificanti di alcun tipo e non devono esserci residui all'interno o sulla superficie dei tubi di pressione.

Note di installazione

Manutenzione

Lavori di pulizia durante l'installazione, il commissioning o la manutenzione

I dispositivi VAV Belimo non richiedono nessuna manutenzione. Si consiglia di rimuovere a secco la polvere dall'esterno del corpo, se necessario.

Il sistema di condotti e le unità VAV sono sottoposti a manutenzione in occasione degli intervalli di pulizia previsti dalla legge o dal sistema specifico. Osservare i seguenti punti.

Pulizia della serranda, dei dispositivi di rilevamento della pressione differenziale e dei tubi di pressione.

Quando si pulisce il sistema di condotti o l'unità VAV, rimuovere i tubi di pressione sul regolatore VAV in modo da non interferire con esso.

Utilizzo di aria compressa, per esempio soffiando i dispositivi di rilevamento della pressione differenziale o i tubi di pressione. Prima di eseguire questa operazione, scollegare i dispositivi di rilevamento della pressione differenziale o i tubi di pressione dal sensore di pressione differenziale.

Collegamento dei tubi di pressione

Per garantire la corretta installazione dei tubi di pressione, ti consigliamo di contrassegnarli con + o - prima dello smontaggio.


Servizio

I parametri dell'unità possono essere modificati con Belimo Assistant 2. Belimo Assistant 2 può essere utilizzata su smartphone, tablet o PC. Le opzioni di connessione disponibili variano a seconda dell'hardware su cui è installata Belimo Assistant 2.

Per ulteriori informazioni su Belimo Assistant 2, consultare la Guida rapida – Belimo Assistant 2.

**Collegamento cablato**

Belimo devices can be accessed by connecting Belimo Assistant Link to the USB port on a PC or laptop and to the Service Socket or MP-Bus wire on the device.

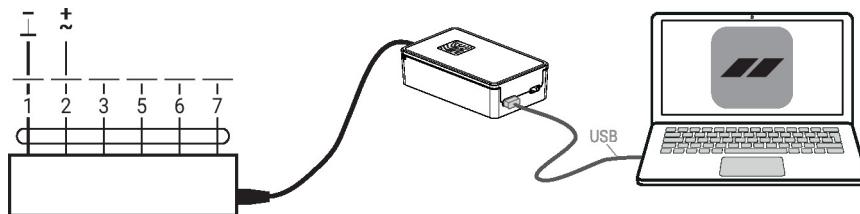**Indirizzamento rapido**


BACnet MS/TP – Modbus RTU

- Premere il pulsante "Address" fino a che il LED verde "Power" non è più illuminato. Il LED verde "Power" lampeggia in conformità con l'indirizzo precedentemente impostato.
- Impostare l'indirizzo premendo il pulsante "Address" tante volte quanto l'indirizzo desiderato (1...16).
- Il LED verde lampeggia in conformità con l'indirizzo precedentemente impostato (1...16). Se l'indirizzo non fosse corretto, dovrà essere ripristinato in accordo con il punto 2.
- Confermare l'impostazione di indirizzamento premendo il pulsante verde "Adaptation" (Adattamento).

Se l'indirizzo non viene confermato entro 60 secondi, la procedura di indirizzamento viene interrotta. Qualsiasi cambiamento di indirizzo che è già stato avviato verrà scartato.

L'indirizzo BACnet MS/TP e Modbus RTU risultante sarà composto dall'indirizzo di base impostato più l'indirizzo breve (per esempio 100+7=107).

Dimensioni

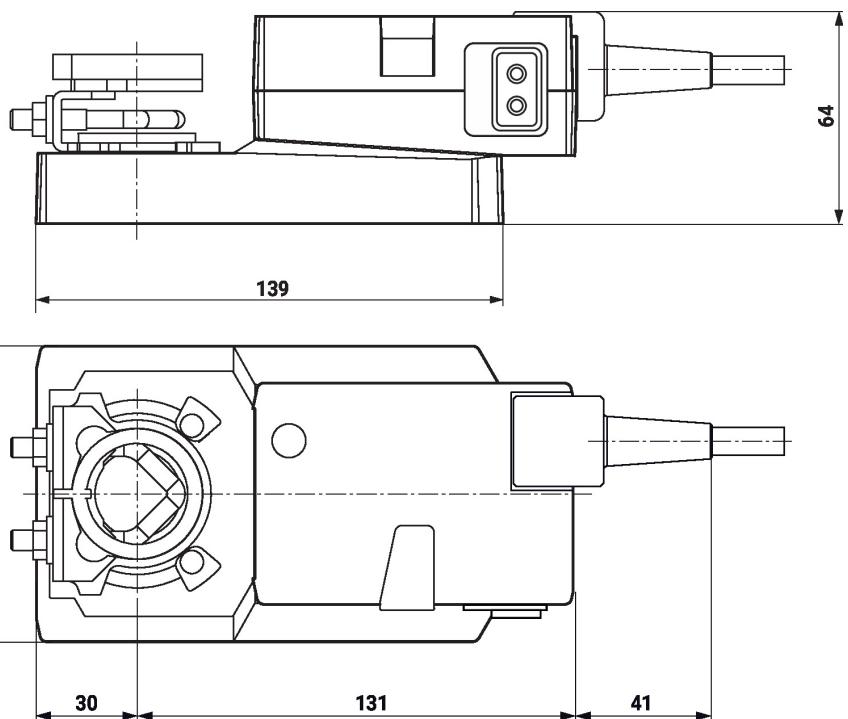

Ulteriore documentazione

- Gamma prodotti VAV-Compact per applicazioni per il comfort
- Collegamenti Tool
- Descrizione interfaccia BACnet
- Descrizione interfaccia Modbus
- Panoramica partner di cooperazione MP
- Introduzione alla tecnologia MP-Bus
- Descrizione applicazione VAV-Universal
- Controllo della portata e della pressione Belimo, panoramica della gamma prodotti Guida rapida – Belimo Assistant 2