

Roterende aktuator med sikkerhetsfunk. for soneventiler

- Nom. spenning AC 100...240 V
- Regulering Åpne/lukke
- Klikkmontering av aktuatoren
- Variabel mengdeinnstilling
- Strømløs lukket (NC)



Bildet kan avvike fra produktet

Tekniske data

Elektriske data	Nom. spenning	AC 100...240 V
	Nominell frekvens	50/60 Hz
	Nominelt spenningsområde	AC 85...265 V
	Strømforbruk i drift	2.5 W
	Effektforbruk ved stillstand	0.5 W
	Effektforbruk for kabeldimensjonering	5 VA
	Tilkopling tilførsel / regulering	Kabel 1 m, 2x 0.75 mm ²
	Parallell drift	Ja (merk ytelsesdata)
Funksjonsdata	Moment motor	1 Nm
	Bevegelsesretning sikkerhetsfunksjon	fast strømløs lukket (endestopper NC = 0 %)
	Manuell overstyring	med aktuator (løsnet)
	Gangtid motor	75 s / 90°
	Gangtid til sikkerhetsfunksjon	60 s / 90°
	Lydeffektnivå, motor	35 dB(A)
	Lydeffektnivå, sikkerhetsfunksjon	35 dB(A)
	Posisjonsindikator	Mekanisk
Sikkerhetsdata	Mengde-innstilling	se produktegenskaper
	Beskyttelsesklasse IEC/EN	II, forsterket isolasjon
	Beskyttelsesgrad IEC/EN	IP40
	EMC	CE i henhold til 2014/30/EU
	Lavspenningsdirektiv	CE i henhold til 2014/35/EU
	Sertifisering IEC/EN	IEC/EN 60730-1 og IEC/EN 60730-2-14
	Handlingstype	Type 1
	Testspenning (puls) tilførsel / regulering	2.5 kV
	Forurensningsgrad	2
	Omgivelsesfuktighet	Maks. 95% RH, ikke-kondenserende
	Omgivelsestemperatur	5...40°C [41...104°F]
	Oppbevaringstemperatur	-40...80°C [-40...176°F]
Vekt	Bygning-/prosjektnavn	Vedlikeholdsfri
	Vekt	0.18 kg
Betingelser	Forkortelser	POP = Power off position / sikkerhetsposisjon PF = Forsinkelse ved strømbrytning / holdetid

Sikkerhetsmerknader



- Denne enheten er designet for bruk i stasjonære varme-, ventilasjons- og luftbehandlingssystemer og må ikke brukes utenfor angitte bruksområder, spesielt i fly eller andre luftfartøy.
- Utendørs-applikasjon: kun mulig dersom (sjø)vann, snø, is, direkte sollys eller aggressive gasser ikke påvirker enheten direkte, og at det er sikret at omgivelsesforholdene forblir innenfor grenseverdiene til enhver tid i henhold til databladet.
- Forsiktig: Forsyningsspenning!
- Installasjon skal kun utføres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover og bestemmelser følges.
- Enheten kan bare åpnes hos produsenten. Den inneholder ingen deler som kan skiftes eller repareres av bruker.
- Kablene må ikke fjernes fra enheten.
- Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.

Produktegenskaper

Driftsmodus


Aktuatoren beveger ventilen til ønsket driftsposisjon samtidig som de integrerte kondensatorene lades.

Ved strømbrudd blir ventilen flyttet til sikkerhetsposisjonen ved hjelp av den lagrede elektriske energien, holdetid (PF) på 1 s er satt fra fabrikk.

Ladetid (oppstart)

Aktuatorer med kondensator krever en viss ladetid. Denne tiden benyttes for å lade kondensatorene til et brukbart spenningsnivå. Dette sikrer at aktuatoren ved strømbrudd når som helst kan gå fra sin aktuelle posisjon til sikkerhetsposisjonen. Varigheten på ladetiden avhenger hovedsaklig av hvor lenge strømmen har vært brutt.

Typisk ladetid

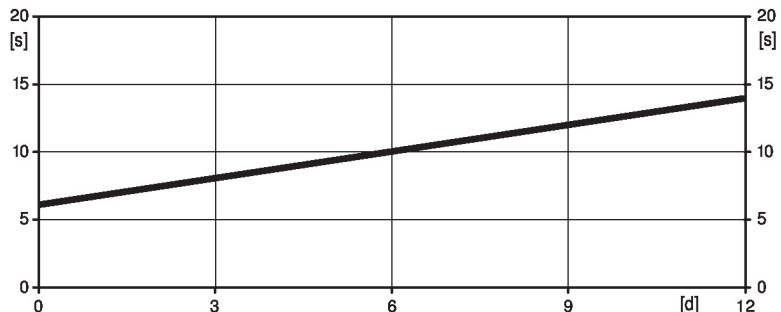

[d] = Strømbrudd i dager

[s] = Ladetid i sekunder

	[d]				
	0	3	6	9	12
[s]	6	8	10	12	14

Leveringstilstand (kondensatorer)

Aktuatoren er fullstendig utladet ved levering fra fabrikk, derfor krever motoren ca. 25 s ladetid før første igangkjøring for å lade kondensatorene opp til nødvendig spenningsnivå.

Enkel direkte montering

Klikkmontering uten verktøy.

Aktuatoren kan settes på ventilen for hånd (OBS! Kun vertikale bevegelser). Pinnene må passe på hullene i flensen.

Monteringsretningen i forhold til ventilen kan velges i trinn på 180°. (Mulig to ganger)

Manuell overstyring


Klikk ut aktuatoren og roter ventilspindelen ved hjelp av aktuatoren.

Justerbar dreievinkel

Aktuatorens rotasjonsvinkel kan endres i trinn på 2,5°. Dette brukes for å sette maks. væskemengde for ventilen.

Produktegenskaper

- Høy operativ sikkerhet** Aktuatoren er beskyttet mot overbelastning, trenger ingen endebrytere og stopper automatisk når den når endestopperen.
- Mengdeinnstilling** Justerbare Kv-verdier (C2..Q-..., C4..Q-...) / V'max-verdier (C2..QP(T)-...) oppgis i de aktuelle databladene for soneventilene.
- 2-veis ventil: Fjern endestopperklipsen og plasser den i ønsket posisjon.
- 3-veis ventil: Fjern endestopperklipsen (veksle-applikasjon).

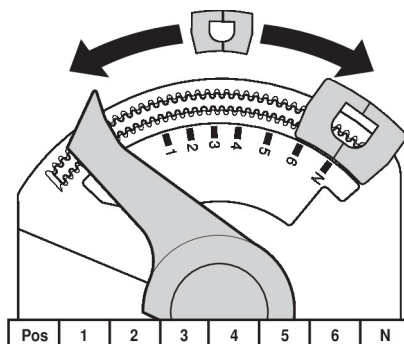

Tilbehør

Mekanisk tilbehør	Beskrivelse	Type
	Spindelforlenger CQ	ZCQ-E
	Endestopperklips, Multipack 5 stk.	ZCQ-C
	Endestopperklips, Multipack 20 stk.	Z-ESCM

Elektrisk installasjon




Forsiktig: Forsyningsspenning!
Parallellkobling av andre aktuatorer er mulig. Merk effektdata.

Ledningsfarger:


- 1 = blå
2 = brun

AC 230 V, åpne/lukke




1	2	
		A - AB = 0%
		A - AB = 100%

Regulering og indikatorer

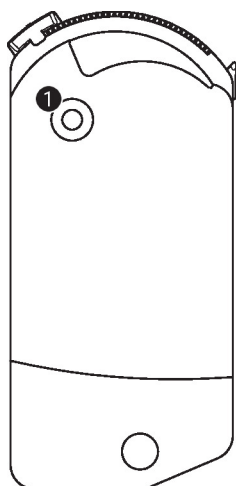

1 Trykknapp: ingen funksjon

Dimensjoner

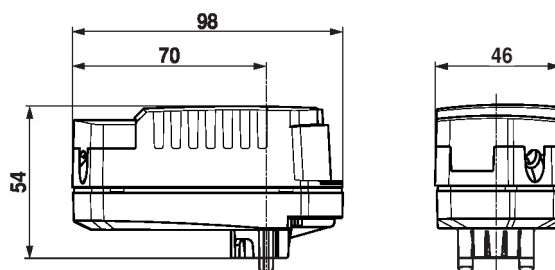

Ytterligere dokumentasjon

- Hele produktutvalget for vannapplikasjoner
- Datablad for soneventiler
- Installasjonsveiledning for soneventiler og aktuatorer
- Generelle råd for prosjektering