

Hjelpebryter for spjeldmotorer og roterende aktuatorer

- To brytere (SPDT)
- Justerbare vekslingspunkt



Bildet kan avvike fra produktet

Tekniske data

Elektriske data	Hjelpebryter	2x SPDT, 0...100 %, justerbar
	Brytekapasitet hjelpebryter	1 mA...3 A (0,5 A induktiv), DC 5 V...AC 250 V / 1 mA...0,5 A (0,2 A induktiv; L/R = 3,4 ms), DC 5 V...DC 110 V
	Brytepunkt hjelpebryter	Justerbar i hele rotasjonsområdet 0...1 til aktuatoren. Forhåndsinnstilling med skala mulig.
	Tilkobling hjelpebryter	Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm ²
	Elektrisk tilkobling	Kabel
Sikkerhetsdata	Beskyttelsesklasse IEC/EN	II, forsterket isolasjon
	Beskyttelsesklasse UL	II, forsterket isolasjon
	Beskyttelsesgrad IEC/EN	IP54
	Beskyttelsesgrad NEMA/UL	NEMA 2
	Kapsling	UL Enclosure Type 2
	EMC	CE i henhold til 2014/30/EU
	Lavspenningsdirektiv	CE i henhold til 2014/35/EU
	Sertifisering IEC/EN	IEC/EN 60730-1 og IEC/EN 60730-2-14
	UL Approval	cULus i henhold til UL 60730-1A, UL 60730-2-14 og CAN/CSA E60730-1
	Hygienetest	I henhold til VDI 6022 del 1 / SWKI VA 104-01, kan rengjøres og desinfiseres, lave utslipp
	Handlingstype	Type 1.B
	Testspenning hjelpebryter	4 kV
	Forurensningsgrad	3
	Omgivelsesfuktighet	Maks. 95% RH, ikke-kondenserende
	Omgivelsestemperatur	-30...50°C [-22...122°F]
	Oppbevaringstemperatur	-40...80°C [-40...176°F]
	Bygning-/prosjektnavn	Vedlikeholdsfri
Vekt	Vekt	0.26 kg

Sikkerhetsmerknader



- Enheten må ikke benyttes utenfor angitt bruksområde, spesielt ikke i fly eller annen lufttransport.
- Utendørs-applikasjon: kun mulig dersom (sjø)vann, snø, is, direkte sollys eller aggressive gasser ikke påvirker enheten direkte, og at det er sikret at omgivelsesforholdene forblir innenfor grenseverdiene til enhver tid i henhold til databladet.
- Installasjon skal kun utføres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover og bestemmelser følges.
- Enheten kan bare åpnes hos produsenten. Den inneholder ingen deler som kan skiftes eller repareres av bruker.
- Kablene må ikke fjernes fra enheten.
- Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.

Produktegenskaper

Driftsmodus	En bæreplate bruker adaptasjon for å skape en positiv passform på spindelklemmen (spjeldaktuatorer) eller på stillingsindikatoren (roterende aktuatore) og overfører posisjonen direkte til kamstyringen på mikrobryterne. Vekslingspunkter kan velges fritt med en justeringsskive. Den aktuelle bryterstillingen kan avleses til enhver tid.
Applikasjon	Hjelpebryterenheten brukes for å signalisere posisjonen eller for å utøve bryterfunksjonene i enhver vinkelinnstilling.
Enkel direkte montering	Hjelpebryterne er festet direkte av spindelklemmen (spjeldmotorer) eller på stillingsindikatoren (roterende aktuatore). Ledesporene mellom kapslingen og bryteren sørger for tett pakning.

Tilbehør

Mekanisk tilbehør	Beskrivelse	Type
	Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, Multipack 20 stk.	Z-SPA



Elektrisk installasjon

Ledningsfarger:


S1 = fiolett
 S2 = rød
 S3 = hvit
 S4 = orange
 S5 = rosa
 S6 = grå

Koblingsskjema

Hjelpebryter

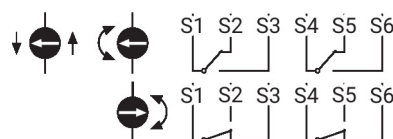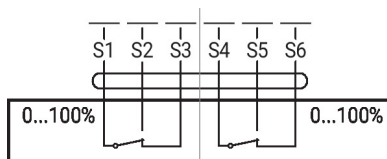

Regulering og indikatorer

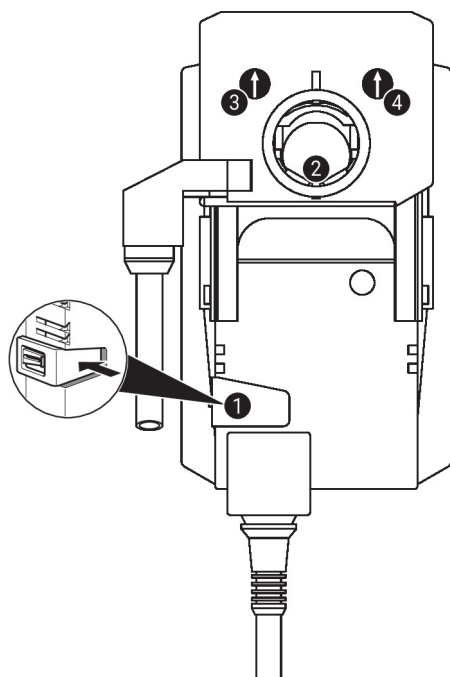

Innstillinger for hjelpebryter



Merknad: Innstillingene skal kun utføres når hjelpebryteren er koblet fra strømmen.

Når du vil foreta innstillingene av hjelpebryterens posisjon, utfører du trinnene ❶ til ❸ i rekkefølge.

❶ Knapp for manuell overstyring

Holde knappen trykket (eller festet): Giret kobles ut. Manuell overstyring er mulig.

❷ Spindelklemme

Vri aktuatorens spindelklemme til ønsket bryterinnstilling for hjelpebryteren

❸ Hjelpebryter - 1

Vri rattet til pilen peker mot den vertikale linjen.

Vri spindelklemmen ❷ og ta samtidig hensyn til pilretningen på rattet til hjelpebryteren.

Pilretningen viser alltid bryterinnstillingen (S1-S2 eller S1-S3).

Hvis hjelpebryteren skal koble i den motsatte retningen, roterer du rattet til hjelpebryteren 180°. Bryterinnstillingen kan eventuelt kontrolleres med et instrument på hjelpebryterens kabel.


Slipp (eller koble ut) knappen ❶.

❹ Hjelpebryter - 2


Samme fremgangsmåte som for hjelpebryter 1 (trinn ❶ til ❸).

Dimensjoner



	A		A
TM..A., LM..A..	66	LMQ..A..	80
NM..A..	69	NMQ..A..	83
SM..A..	71	SMQ..A..	89
SMD..A..	71	NKQ..A..	87
GM..A..	78	GK..A..	94

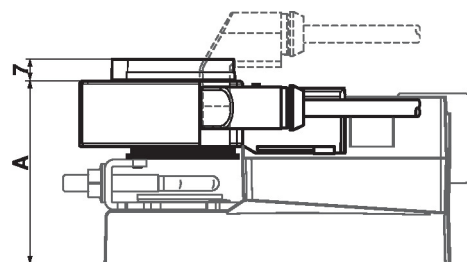

	A		A
TR..A., LR..A..	66	LRQ..A..	80
NR..A..	69	NRQ..A..	83
SR..A..	71	GRK..A..	94
GR..A..	78		

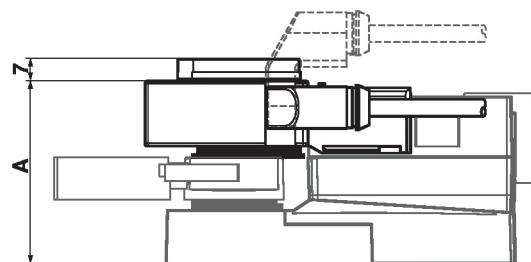

	A
DR..A..	78
DRK..A..	94

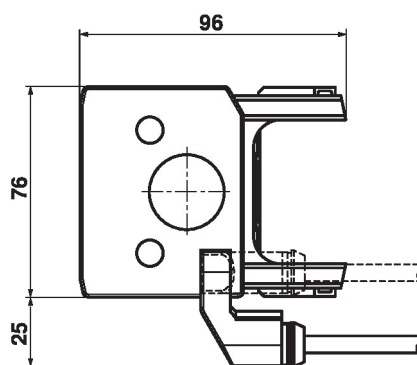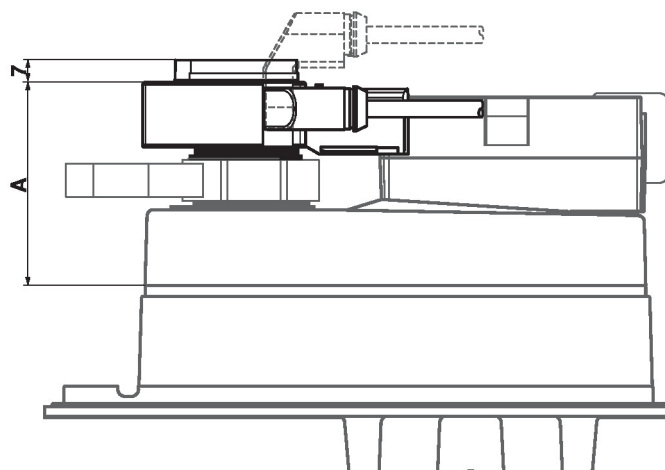
Type
S2A

Vekt
0.26 kg