

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie voor 2-weg en 3-weg regelafsluiters

- Regelkracht 2000 N
- Nominale spanning AC 24 V
- Aansturing 3-punts
- Slag 32 mm



De afbeelding kan van het product afwijken

Technische gegevens

Elektrische gegevens	Nominale spanning	AC 24 V
	Nominale spanningsfrequentie	50/60 Hz
	Functiebereik	AC 19.2...28.8 V
	Verbruik in bedrijf	4.5 W
	Verbruik in rust	2 W
	Verbruik dimensionering	9 VA
	Aansluiting voeding / regeling	Aansluitklemmen 4 mm ² (kabel ø4...10 mm)
	Parallelbedrijf	Ja (houd rekening met de vermogensgegevens)
Functionele gegevens	Motorregelkracht	2000 N
	Instellingen positie noodinstelling	Spindel ingetrokken / uitgeschoven, instelbaar (POP draaiknop)
	Overbruggingstijd (PF)	2 s
	Handverstelling	met drukknop
	Slag	32 mm
	Motorlooptijd	150 s / 32 mm
	Looptijd veiligheidsfunctie	35 s / 32 mm
	Geluidsniveau, motor	60 dB(A)
	Geluidsniveau, veiligheidsfunctie	60 dB(A)
Veiligheidsgegevens	Standaanwijzing	Mechanisch, 5...32 mm slag
	Beschermingsklasse IEC/EN	III, Veiligheidslaagspanning (SELV, Safety Extra-Low Voltage)
	Voedingsbron UL	Class 2 Supply
	Beschermingsgraad IEC/EN	IP54
	Beschermingsgraad NEMA/UL	NEMA 2
	Behuizing	UL Enclosure Type 2
	EMC	CE overeenkomstig 2014/30/EU
	IEC/EN-certificering	IEC/EN 60730-1 and IEC/EN 60730-2-14
	UL Approval	cULus overeenkomstig UL60730-1A, UL60730-2-14 en CAN/CSA E60730-1 De UL-markering op de aandrijving is afhankelijk van de productielocatie, de inrichting voldoet echter in ieder geval aan de UL-norm
	Type actie	Type 1.AA
	Stootspanningstoevoer dimensionering / regeling	0.8 kV
	Vervuilingsgraad	3
	Omgevingsvochtigheid	Max. 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend

Technische gegevens

Veiligheidsgegevens	Omgevingstemperatuur	0...50°C [32...122°F]
	Opslagtemperatuur	-40...80°C [-40...176°F]
	Onderhoud	onderhoudsvrij
Gewicht	Gewicht	6.4 kg
Termen	Afkortingen	POP = Veiligheidspositie / positie noodinstelling
		CPO = geregelde stroom uit (controlled power off) / geregelde veiligheidsfunctie
		PF = inschakelvertraging stroomstoring / overbruggingstijd

Veiligheidsaanwijzingen



- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Buitentoepassing: alleen mogelijk als geen (zee)water, sneeuw, ijs, zonnestraling of agressieve gassen direct inwerken op de aandrijving en als gegarandeerd is dat de omgevingsvoorwaarden te allen tijde binnen de drempelwaarden van het datablad blijven.
- Alleen erkende specialisten mogen de installatie uitvoeren. Tijdens de installatie moeten alle toepasselijke wettelijke of institutionele installatievoorschriften worden nageleefd.
- De schakelaar voor het wijzigen van de bewegingsrichting en dus het sluitpunt mag enkel door bevoegde specialisten worden versteld. Vooral bij vorstbeschermingsschakelingen is de bewegingsrichting van cruciaal belang.
- Het apparaat mag alleen worden geopend bij de fabrikant. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd.
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

Productkenmerken


- Bedrijfsmodus** De aandrijving verplaatst de klep naar de gewenste bedrijfsstand, terwijl tegelijkertijd de geïntegreerde condensatoren worden opgeladen. Door onderbreking van de voedingsspanning wordt de klep naar de geselecteerde veiligheidsstand verplaatst door middel van de opgeslagen elektrische energie.

Productkenmerken

Tijd vóór opladen (opstart)

De condensatoraandrijvingen vereisen een vooroplaadtijd. Deze tijd wordt gebruikt om de condensatoren op te laden tot een bruikbare spanningswaarde. Dit garandeert dat, in geval van een spanningsonderbreking, de aandrijving altijd kan bewegen van zijn actuele positie naar de veiligheidsstand. De duur van de vooroplaadtijd is vooral afhankelijk van de vraag hoelang de spanning was onderbroken.

Typische voorlaadtijd

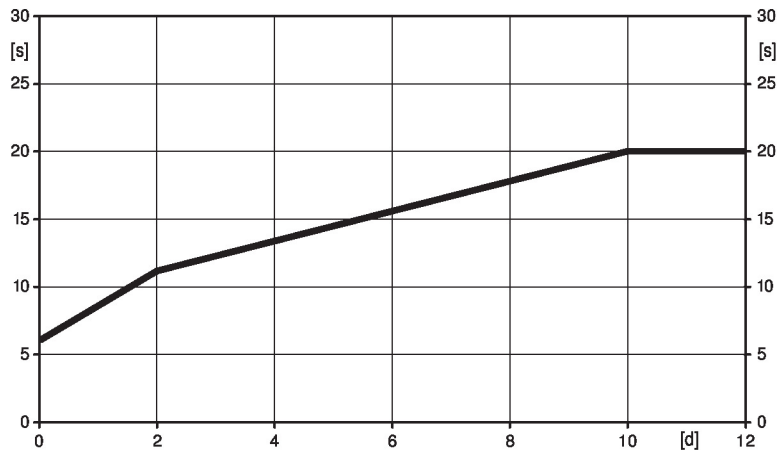

[d] = spanningsonderbreking in dagen

[s] = voorlaadtijd in seconden

	[d]				
	0	1	2	7	≥10
[s]	6	9	11	16	20

Leveringstoestand (condensatoren)

De aandrijving is volledig ontladen na levering uit de fabriek. Bijgevolg moet de aandrijving ca. 20 seconden lang worden opgeladen vóór de eerste inbedrijfstelling, om de condensatoren op het vereiste spanningsniveau te brengen.

Instellingen positie noodinstelling (POP)

De draaiknop veiligheidsstand kan worden gebruikt om de gewenste veiligheidsstand in te stellen. Het aanpassingsbereik verwijst altijd naar de maximale slaghoogte van de aandrijving.

In geval van een spanningsonderbreking beweegt de aandrijving naar de geselecteerde veiligheidsstand, rekening houdend met de overbruggingstijd (PF) van 2 seconden die af fabriek is ingesteld.

Montage aan externe kleppen

De RetroFIT+-aandrijvingen voor installatie op een breed assortiment kleppen van verschillende fabrikanten bestaan uit een aandrijving, universele klephalsadapter en universele klepsspindeladapter. Pas om te beginnen de klephals en de klepsspindel aan, bevestig dan de RetroFIT+-aandrijving aan de klephalsadapter, bevestig deze op de klep en start. De klephalsadapter/aandrijving kan over 360° worden gedraaid op de klephals, op voorwaarde dat het formaat van de geïnstalleerde klep dit mogelijk maakt.

Montage aan kleppen van Belimo

Gebruik standaardaandrijvingen van Belimo voor montage op Belimo-regelafsluiters.

Handverstelling

Handmatige besturing met drukknop mogelijk - tijdelijk. De overbrenging is ontkoppeld en de aandrijving is losgekoppeld zolang de knop wordt ingedrukt.

De slag kan worden aangepast in stroomloze toestand met een inbussleutel (5 mm), die bovenaan in de aandrijving wordt gestoken. De spindel schuift uit wanneer de sleutel rechtsonder wordt gedraaid.

Hoge functieveiligheid

De aandrijving is overbelastingsveilig, vereist geen eindschakelaars en stopt automatisch wanneer de aanslag wordt bereikt.

Standaanwijzing

De slag wordt mechanisch op de console aangegeven met aanslagclips. Het slagbereik wordt automatisch aangepast tijdens het bedrijf.

Basispositie

Fabrieksinstelling: aandrijvingsspindel wordt ingetrokken.

Instelling bewegingsrichting

Bij bediening verandert de slagrichtingsschakelaar de bewegingsrichting in normale werking. De slagrichtingsschakelaar heeft geen invloed op de veiligheidsstand die werd ingesteld.

Productkenmerken

Beperking 3-punts-aansturing Er moet worden gezorgd dat de pulserende 3-punts-aansturing stopt wanneer de eindstand wordt bereikt. Dit kan worden bereikt met een extra hulpschakelaar (S2A-H). Als dit niet mogelijk is aan de systeemzijde, moet de multifunctionele 24V-versie van de aandrijving (..V24A-MP-..) worden gebruikt. Deze aandrijving moet worden geconfigureerd als 3-punts-aansturing via Belimo Assistant 2 met de LINK.10

Toebehoren

Elektrische toebehoren	Omschrijving	Soort
	Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar	S2A-H
Mechanische toebehoren	Omschrijving	Soort
	Afstandsring voor Sauter, slag 50 mm	ZRV-301
	Afstandsring voor Siebe, slag 50 mm	ZRV-302
	Afstandsring voor Johnson Control, slag 50 mm	ZRV-303
	Afstandsring voor Sauter, slag 50 mm	ZRV-304

Elektrische installatie




Voeding vanaf de veiligheidstransformator.

Parallelaansluiting van andere aandrijvingen mogelijk. Houd rekening met de vermogensgegevens.


Slagrichting schakelaar fabrieksinstelling: aandrijvingsspindel ingetrokken (▲).

AC 24 V, 3-punts

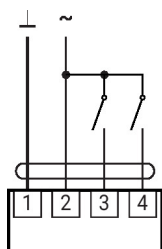

1	2	3	4	stop	stop
↗	↘	↗	↘	↑	↓
↗	↘	↗	↘	↓	↑
↗	↘	↗	↘	stop	stop
↗	↘	↗	↘	↓	↑

Bedieningsbesturingen en -aanwijzers

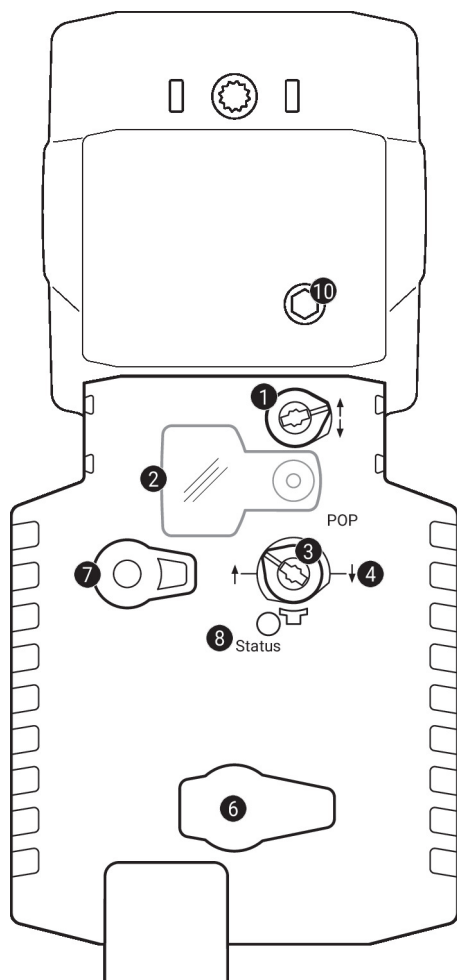
1 Slagrichtingsschakelaar

Overschakeling:

Slagrichting wijzigt

2 Deksel, POP-knop
3 POP-knop
4 Schaal voor handmatige verstelling
6 (geen functie)
7 Handmatige overnameknop

Knop indrukken: Overbrenging ontkoppelt, motor stopt, handverstelling mogelijk

Knop loslaten: Overbrenging koppelt, normaal bedrijf

10 Handverstelling

Met de wijzers van de klok mee:

Aandrijvingsspindel schuift uit




Tegen de wijzers van de klok in:

Aandrijvingsspindel schuift in

LED-indicaties

groen 8	Betekenis/functie
Aan	Werking OK
Knipperend	POP-functie actief
Uit	- Niet in werking - Voorlaadtijd SuperCap - Fout SuperCap


Instellingen positie noodinstelling (POP)

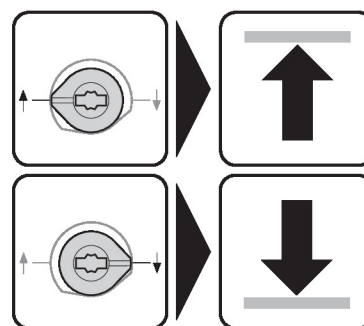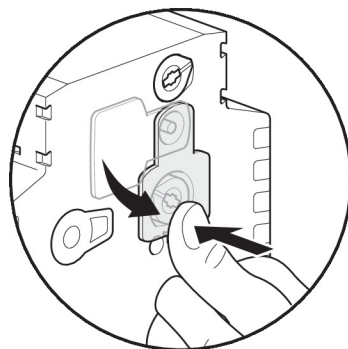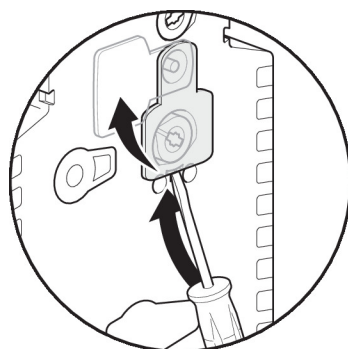

Service

Regelafluitaandrijving met veiligheidsfunctie (RetroFIT+), 3-punts, AC 24 V, 2000 N

Afmetingen

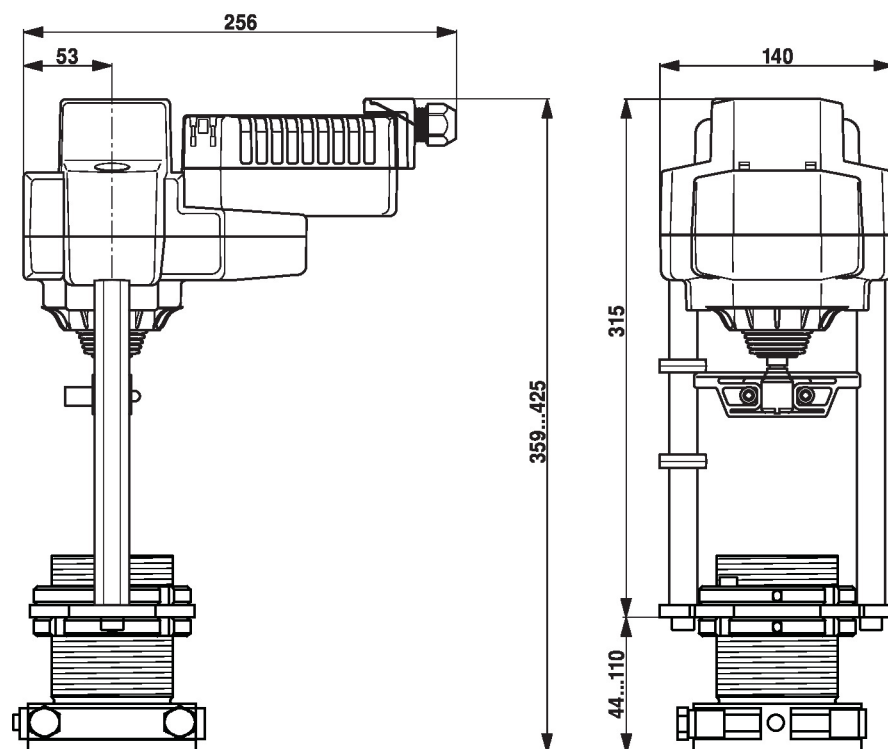

Aanvullende documentatie

- Installatiehandleiding voor aandrijvingen