


Verwarming met mechanische hygrostaat voor het voorkomen van de vorming van condenswater in RobustLine-aandrijvingen met IP66/67-beschermingsbehuizing

- Nominale spanning AC 120...240 V
- Hygrostaat permanent ingesteld (65% relatieve vochtigheid)
- Opmerking: De combinatie van verwarming met hygrostaat kan niet worden besteld als toebehoren

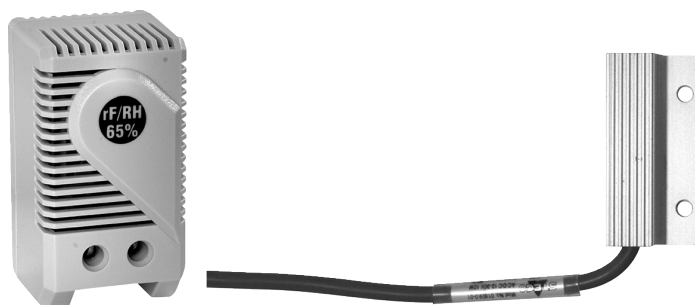

De afbeelding kan van het product afwijken

Technische gegevens

Elektrische gegevens	Nominale spanning	AC 120...240 V
	Opmerking nominale spanning	wanneer de verwarming wordt bediend onder AC 140 V, verminderen de verwarmingsprestaties met ongeveer 10 %
	Functiebereik	AC 110...265 V
	Aansluiting voeding / regeling	Aansluitklemmen (2.5 mm ² Cu-draad of 1.5 mm ² Cu-adersstrands, 2-aderig)
	Type contact	Normalerwijs open contact
	Verwarmingsuitgang	21 W
	Inschakelstroom	Max. 2.5 A
	Elektrische aansluiting	Aansluitklemmen
Functionele gegevens	Schakelaar nauwkeurigheid	±5% RH
	Verwarmingselement	Weerstand positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC), zelfregulerend, temperatuurbegrenzend
	Instellingen	65% RH vast
Veiligheidsgegevens	EMC	CE overeenkomstig 2014/30/EU
	Laagspanningsrichtlijn	CE overeenkomstig 2014/35/EU
	Opmerking omgevingstemperatuur	overeenkomstig IP66/67 klepaandrijving

Veiligheidsaanwijzingen



- Het is absoluut noodzakelijk dat bedieners ervoor zorgen dat zowel de verwarming als de aandrijving losgekoppeld zijn van de stroombron voordat instellingen of ingrepen worden uitgevoerd op het apparaat.
- Voorzichtig: netspanning!
- Het verwarmingselement zelf mag niet worden verwijderd. De volledige aandrijving moet worden vervangen bij het uitvoeren van reparatie- of garantiewerkzaamheden!
- De volgende punten moeten in aanmerking worden genomen met onafhankelijke, externe bedrading:
 - Elke aanraking van de kabels of draden die worden geplaatst met het verwarmingselement moet worden vermeden.
 - Gebruik indien nodig kabels met voldoende aders, zodat bijv. de verwarming en de aandrijving afzonderlijk kunnen worden voorzien van spanning (zie "Elektrische installatie").
 - Alle wettelijke voorschriften van de bevoegde instanties moeten worden gerespecteerd.

Productkenmerken

- Toepassing** De hygrostaat registreert de hoeveelheid vocht in de omgevingslucht binnen in de aandrijvingsbehuizing en schakelt het aangesloten verwarmingssysteem in wanneer de permanent ingestelde luchtvochtigheidsgraad van 65% wordt overschreden. Dit voorkomt de vorming van condensatie op onderdelen en elektronische componenten.

Elektrische installatie

Functies:

A = Aandrijving

H [% RH] = hygrostaat

H = verwarming

Aansluitschema's

Voorbeelden van externe
bedrading met aandrijvingen

