

Regelafsluiteraandrijving voor 2-weg en 3-weg regelafsluiters

- Regelkracht 1500 N
- Nominale spanning AC 100...240 V
- Aansturing open/dicht, 3-punts
- Slag 50 mm



De afbeelding kan van het product afwijken

Technische gegevens

Elektrische gegevens	Nominale spanning	AC 100...240 V
	Nominale spanningsfrequentie	50/60 Hz
	Functiebereik	AC 85...265 V
	Verbruik in bedrijf	3.5 W
	Verbruik in rust	1 W
	Verbruik dimensionering	6.5 VA
	Aansluiting voeding / regeling	Aansluitklemmen 4 mm ² (kabel ø4...10 mm)
	Parallelbedrijf	Ja (houd rekening met de vermogensgegevens)
Functionele gegevens	Motorregelkracht	1500 N
	Handverstelling	met drukknop, vergrendelbaar
	Slag	50 mm
	Motorlooptijd	150 s / 50 mm
	Geluidsniveau, motor	55 dB(A)
	Standaanwijzing	Mechanisch, 5...50 mm slag
Veiligheidsgegevens	Beschermingsklasse IEC/EN	II, versterkte isolatie
	Voedingsbron UL	Class 2 Supply
	Beschermingsgraad IEC/EN	IP54
	Beschermingsgraad NEMA/UL	NEMA 2
	Behuizing	UL Enclosure Type 2
	EMC	CE overeenkomstig 2014/30/EU
	Laagspanningsrichtlijn	CE overeenkomstig 2014/35/EU
	IEC/EN-certificering	IEC/EN 60730-1 and IEC/EN 60730-2-14
	UL Approval	cULus overeenkomstig UL60730-1A, UL60730-2-14 en CAN/CSA E60730-1 De UL-markering op de aandrijving is afhankelijk van de productielocatie, de inrichting voldoet echter in ieder geval aan de UL-norm
	Type actie	Type 1
	Stootspanningstoevoer dimensionering / regeling	4 kV
	Vervuilingsgraad	3
	Omgevingsvochtigheid	Max. 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
	Omgevingstemperatuur	0...50°C [32...122°F]
	Opslagtemperatuur	-40...80°C [-40...176°F]
	Onderhoud	onderhoudsvrij
Gewicht	Gewicht	5.5 kg

Technische gegevens

Veiligheidsaanwijzingen



- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Buitentoepassing: alleen mogelijk als geen (zee)water, sneeuw, ijs, zonnestraling of agressieve gassen direct inwerken op de aandrijving en als gegarandeerd is dat de omgevingsvoorwaarden te allen tijde binnen de drempelwaarden van het datablad blijven.
- Alleen erkende specialisten mogen de installatie uitvoeren. Tijdens de installatie moeten alle toepasselijke wettelijke of institutionele installatievoorschriften worden nageleefd.
- De schakelaar voor het wijzigen van de bewegingsrichting en dus het sluitpunt mag enkel door bevoegde specialisten worden versteld. Vooral bij vorstbeschermingsschakelingen is de bewegingsrichting van cruciaal belang.
- Het apparaat mag alleen worden geopend bij de fabrikant. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd.
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

Productkenmerken

Montage aan externe kleppen

De RetroFIT+-aandrijvingen voor installatie op een breed assortiment kleppen van verschillende fabrikanten bestaan uit een aandrijving, universele klephalsadapter en universele klepspindeladapter. Pas om te beginnen de klephals en de klepspindel aan, bevestig dan de RetroFIT+-aandrijving aan de klephalsadapter, bevestig deze op de klep en start. De klephalsadapter/aandrijving kan over 360° worden gedraaid op de klephals, op voorwaarde dat het formaat van de geïnstalleerde klep dit mogelijk maakt.

Montage aan kleppen van Belimo

Gebruik standaardaandrijvingen van Belimo voor montage op Belimo-regelafsluiters.

Handverstelling

Handslinger mogelijk met drukknop (de overbrenging is losgekoppeld zolang de knop wordt ingedrukt of vergrendeld blijft).

De slag kan worden aangepast in stroomloze toestand met een inbussleutel (5 mm), die bovenaan in de aandrijving wordt gestoken. De spindel schuift uit wanneer de sleutel rechtsom wordt gedraaid.

Hoge functieveiligheid

De aandrijving is overbelastingsveilig, vereist geen eindschakelaars en stopt automatisch wanneer de aanslag wordt bereikt.

Standaanwijzing

De slag wordt mechanisch op de console aangegeven met aanslagclips. Het slagbereik wordt automatisch aangepast tijdens het bedrijf.

Basispositie

Fabrieksinstelling: aandrijvingsspindel wordt ingetrokken.

Instelling bewegingsrichting

Bij bediening verandert de slagrichtingsschakelaar de bewegingsrichting in normale werking.

Beperking 3-punts-aansturing

Er moet worden gezorgd dat de pulserende 3-punts-aansturing stopt wanneer de eindstand wordt bereikt. Dit kan worden bereikt met een extra hulpschakelaar (S2A-H). Als dit niet mogelijk is aan de systeemzijde, moet de multifunctionele 24V-versie van de aandrijving (..V24A-MP-..) worden gebruikt. Deze aandrijving moet worden geconfigureerd als 3-punts-aansturing via Belimo Assistant 2 met de LINK.10

Toebehoren

Elektrische toebehoren

Omschrijving

Soort

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

S2A-H

Mechanische toebehoren

Omschrijving

Soort

Afstandsring voor Sauter, slag 50 mm

ZRV-301

Afstandsring voor Siebe, slag 50 mm

ZRV-302

Afstandsring voor Johnson Control, slag 50 mm

ZRV-303

Afstandsring voor Sauter, slag 50 mm

ZRV-304

Elektrische installatie




Voorzichtig: netspanning!


Parallelaansluiting van andere aandrijvingen mogelijk. Houd rekening met de vermogensgegevens.

Slagrichting schakelaar fabrieksinstelling: aandrijvingsspindel ingetrokken (▲).

AC 230 V, open/dicht

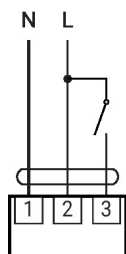


AC 230 V, 3-punts

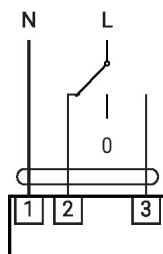

1	2	3	↕	↕
↗	↗	↗	↑	↓
↘	↘	↘	↓	↑
↗	↗	↗	stop	stop
↘	↘	↘	↓	↑

Bedieningsbesturingen en -aanwijzers

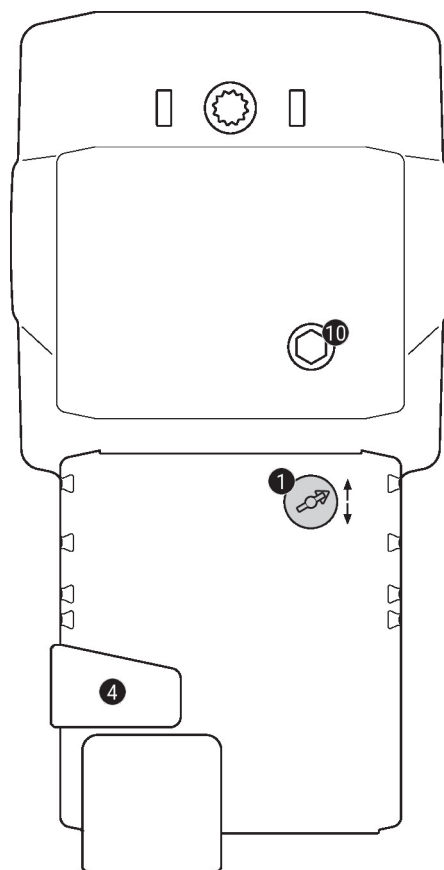

1 Slagrichtingsschakelaar

Overschakeling:

Slagrichting wijzigt

4 Handmatige overnameknop

Knop indrukken: Overbrenging ontkoppelt, motor stopt, handverstelling mogelijk

Knop loslaten: Overbrenging koppelt, normaal bedrijf

10 Handverstelling

Met de wijzers van de klok mee:

Aandrijvingsspindel schuift uit


Tegen de wijzers van de klok in:

Aandrijvingsspindel schuift in

Service

Regelafsluiteraandrijving (RetroFIT+), open/dicht, 3-punts, AC 100...240 V, 1500 N

Afmetingen

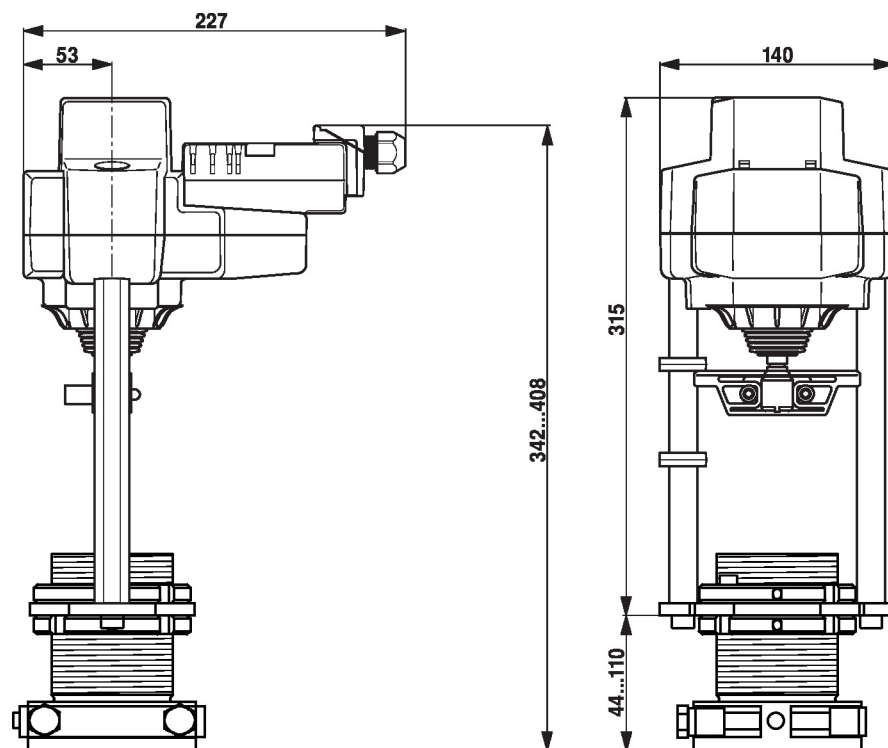

Aanvullende documentatie

- Installatiehandleiding voor aandrijvingen