

Damper motorları ve rotary motorlar için
konum anahtarı

- İki anahtar (SPDT)
- Ayarlanabilir anahtarlama noktaları



Resim üründen farklı olabilir

Teknik veriler

Elektriksel veriler	Konum anahtarı	2x SPDT, %0...100, ayarlanabilir
	Anahtarlama kapasitesi konum anahtarı	1 mA...3 A (0,5 A endüktif), DC 5 V...AC 250 V / 1 mA...0,5 A (0,2 A endüktif; L/R = 3,4 ms), DC 5 V...DC 110 V
	Anahtarlama noktaları konum anahtarı	Motorun tüm dönme aralığı 0...1 boyunca ayarlanabilir. Skala ile ön ayar mümkündür.
	Bağlantı pozisyon anahtarı	Kablo 3 m, 6 x 0.75 mm ² halojensiz
	Elektrik bağlantısı	Kablo
Güvenlik verileri	Koruma sınıfı IEC/EN	II, güçlendirilmiş izolasyon
	Koruma sınıfı UL	II, güçlendirilmiş izolasyon
	Koruma derecesi IEC/EN	IP54
	Koruma derecesi NEMA/UL	NEMA 2
	Gövde	UL Enclosure Type 2
	EMC	2014/30/AB'ye uygun CE
	Düşük voltaj direktifi	2014/35/AB'ye uygun CE
	Sertifikalandırma IEC/EN	IEC/EN 60730-1 ve IEC/EN 60730-2-14
	UL Approval	UL 60730-1A, UL 60730-2-14 ve CAN/CSA E60730-1 uyarınca cULus
	Hareket tipi	Tip 1.B
	Nominal impuls voltajı, konum anahtarı	4 kV
	Kirliliği derecesi	3
	Ortam nemi	Maks. %95 bağıl nem, yoğuşmasız
	Ortam sıcaklığı	-30...50°C [-22...122°F]
	Depolama sıcaklığı	-40...80°C [-40...176°F]
	Servis/Bakım	bakım gerektirmez
Ağırlık	Ağırlık	0.52 kg
Muhafaza renkleri	Muhafaza kapağı	gri
	Muhafaza tabanı	gri

Güvenlik notları



- Cihaz, belirtilen uygulama alanı dışında, özellikle uçaklarda ve diğer hava taşıtlarında kullanılmamalıdır.
- Açık hava uygulaması: yalnızca su (deniz), kar, buz, güneş ışığı veya aşındırıcı gazların doğrudan cihazla etkileşime girmediği ve ortam koşullarının herhangi bir anda daima teknik katalogta belirtilen eşik değerlerde kaldığı durumlarda mümkündür.
- Montaj işlemleri yalnızca yetkili uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Montaj sırasında ilgili tüm yönetmeliklere uyulmalıdır.
- Ürün sadece üretici tarafından açılabilir. Kullanıcı tarafından tamir edilebilecek hiç bir parçası yoktur.
- Kablolar cihazdan sökülmemelidir.
- Cihaz elektrikli ve elektronik bileşenler içermekte olup evsel atık olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.

Ürün özellikleri

Çalışma modu

Bir taşıyıcı plakanın mil kelepçesine (damper motorları) veya pozisyon göstergesine (rotary motorlar) pozitif olarak tutturulması için adaptasyon kullanılır ve pozisyonu doğrudan mikro anahtarların anahtarlama kamlarına aktarır.

Anahtarlama noktaları bir ayarlama kadranyla istenildiği gibi seçilebilir. Güncel anahtar pozisyonu istenen zamanda okunabilir.

Uygulama

Pozisyon anahtarı ünitesi pozisyonu bildirmek veya belirli herhangi bir açıda ayarında anahtarlama fonksiyonlarını çalıştırmak için kullanılır.

Basit doğrudan montaj

Pozisyon anahtarları doğrudan mil kelepçesine (damper motorları) veya pozisyon göstergesine tutturulabilir (rotary motorlar). Motor ile anahtarın gövdeleri üzerindeki yarıklar sayesinde tam oturma sağlanır.

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

Açıklama

Adaptör konum anahtarı ve geri bildirim potansiyometresi için, 20'li paket

Tip

Z-SPA



Elektrik bağlantıları

Kablo renkleri:


- S1 = mor
- S2 = kırmızı
- S3 = beyaz
- S4 = turuncu
- S5 = pembe
- S6 = gri

Kablo şemaları

Konum anahtarı

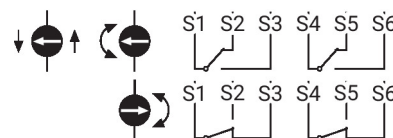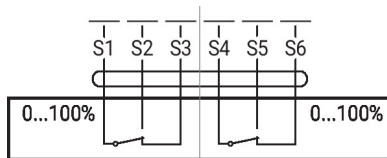

Çalıştırma kontrolleri ve göstergeler

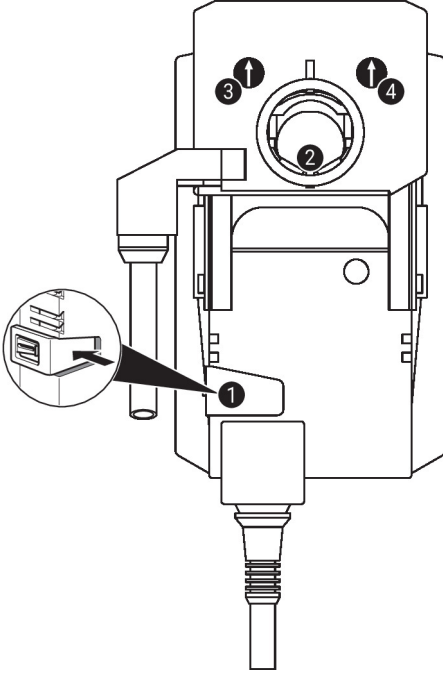

Konum anahtarı ayarları



Not: Konum anahtarındaki ayarları yalnızca akım kesilmiş haldeyken gerçekleştirin.

Konum anahtarı ayarları için ❶ ila ❸ arasındaki işlemleri art arda gerçekleştirin.

❶ Elle müdahale elemanı düğmesi

Düğmenin basılı (veya sabit) tutulması: Dişli ayrılır.
Elle müdahale mümkündür.

❷ Mil kelepçesi

Motorun mil kelepçesini konum anahtarının istenen anahtarlama pozisyonuna çevirin

❸ Konum anahtarı - 1

Döner düğmeyi ok dikey çizgiyi gösterene kadar çevirin.

Mil kelepçesini ❷ çevirin ve aynı anda konum anahtarı döner düğmesinin ok yönüne dikkat edin.

Ok yönü her zaman anahtar pozisyonunu (S1-S2 veya S1-S3) gösterir.

Konum anahtarının aksi yöne geçmesi gerekiyorsa, konum anahtarı döner düğmesini 180° çevirin. Alternatif olarak, anahtar ayarı, konum anahtarının kablusunda bir kısa devre test cihazı ile kontrol edilebilir.


Düğmenin bırakılması (veya ayrılması) ❶.

❹ Konum anahtarı - 2


Konum anahtarı 1 ile aynı prosedür (adım ❶ ila ❸).

Boyutlar



	A		A
TM..A., LM..A..	66	LMQ..A..	80
NM..A..	69	NMQ..A..	83
SM..A..	71	SMQ..A..	89
SMD..A..	71	NKQ..A..	87
GM..A..	78	GK..A..	94

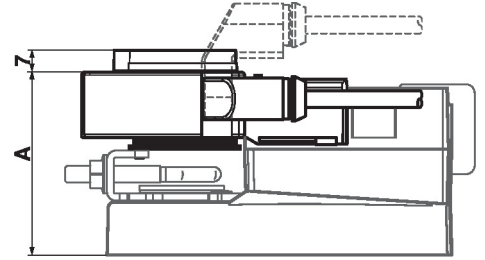

	A		A
TR..A., LR..A..	66	LRQ..A..	80
NR..A..	69	NRQ..A..	83
SR..A..	71	GRK..A..	94
GR..A..	78		

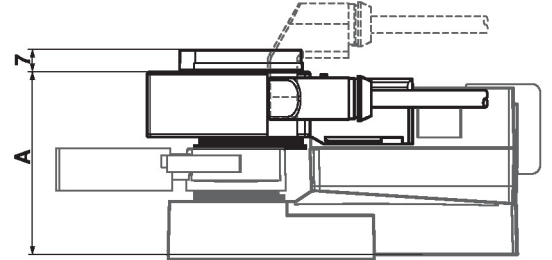

	A
DR..A..	78
DRK..A..	94

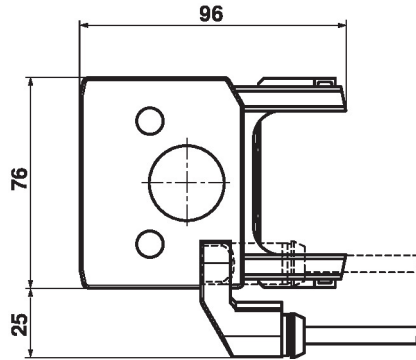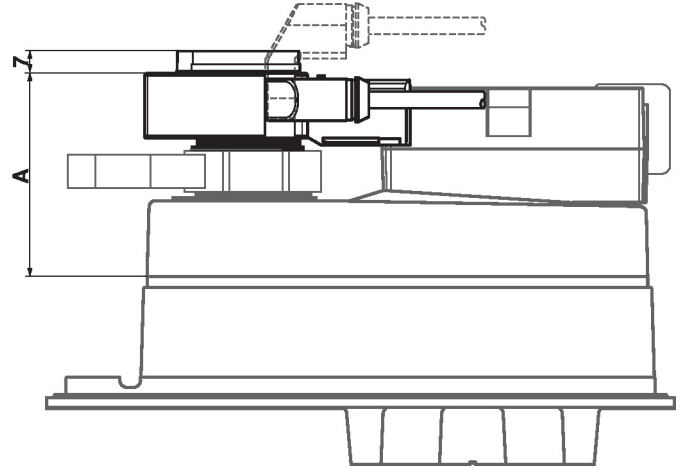

Tip
S2A/300 GR

Ağırlık
0.52 kg