


角行程执行器，用于球阀

- 运行扭矩 4 Nm
- 额定电压 AC/DC 24 V
- 控制方式 开关型
- 电机运行时间 9 s

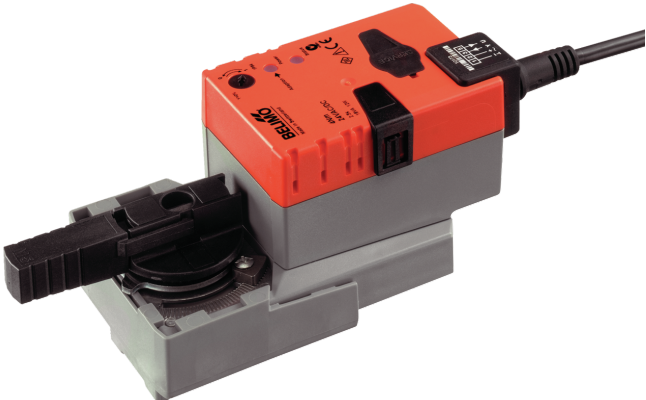

图片可能与实际产品不同

技术参数		
电气参数	额定电压	AC/DC 24 V
	额定电压频率	50/60 Hz
	额定电压范围	AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V
	运行功耗	13 W
	保持功耗	2 W
	变压器容量	23 VA
	浪涌电流 (Imax)	20.0 A @ 5 ms
	连接方式	电缆 1 m, 3x 0.75 mm <sup>2</sup>
	并联运行	可以 (注意功耗)
功能参数	运行扭矩	4 Nm
	手动操作	按下手动操作钮，执行器齿轮机构解锁
	电机运行时间	9 s / 90°
	噪音等级 (电机)	45 dB(A)
	位置指示	机械式，可插拔
安全参数	防触电保护等级IEC/EN	III，安全特低电压 (SELV)
	电源 UL 认证	Class 2 Supply
	电气防护等级IEC/EN	IP54
	NEMA/UL 防护等级	NEMA 2
	外壳	UL Enclosure Type 2
	EMC	CE 遵循 2014/30/EU
	IEC/EN认证	IEC/EN 60730-1 和 IEC/EN 60730-2-14
	UL 认证	cULus 遵循 UL60730-1A, UL60730-2-14 和 CAN/CSA E60730-1 执行器上是否印有UL标识取决于组装线所在地，但任何情况下执行器均符合UL标准。
	运行方式	类型 1
	额定冲击电压 — 供电/控制	0.8 kV
	污染等级	3
	环境湿度	最大 95% 相对湿度，无结露
	环境温度	-30...40°C [-22...104°F]
	环境温度说明	注意: 40...50°C [104...122°F] 只能在某些限制下才可能使用。请联系您的供应商。
	存储温度	-40...80°C [-40...176°F]
	维护	免维护
	重量	0.99 kg

## 安全注意事项



- 该设备是专为供热、通风及空调行业所设计。不得用于指定范围以外的应用,特别是在飞机及其他同类的航空运输设备应用。
- 户外应用:只能在没有(海)水、雪、冰、阳光或腐蚀性气体直接干扰执行器的情况下,并且确保环境条件在任何时候都保持在数据表规定的阈值内。
- 只有经授权的专业人员才能进行安装。并需在安装过程中遵循所有适用的法律或主管机构的安装规定。
- 切换角行程方向的开关只能由经过授权的专业人员操作。在防冻保护回路中,旋转方向尤其不能反转。
- 本设备只得在制造商工厂被打开。本设备不包含任何用户可以自行更换或维修的部件。
- 不得将电缆从设备上移除。
- 当系统调试和每次调整旋转角度后都需要进行自适应(按下自适应按钮一次)。
- 此设备含有电子元件,不得作为普通家庭垃圾处理,必须按照所在地的相关法令法规处理。

## 产品特点

<b>安装简单</b>	只需一个中心螺杆,即可直接安装在球阀上。装配工具集成在插入式位置指示器中。相对于球阀的安装方向可以每隔90°进行选择。
<b>手动操作</b>	可通过按钮进行手动操作(按下按钮时,齿轮解锁或维持锁定)。
<b>旋转角度可调节</b>	旋转角度可通过机械限位调整。
<b>性能高度可靠</b>	执行器具有全行程电子过载保护功能,无需用限位开关,运行至终点自行停止。
<b>起始位置</b>	当执行器初次通电时,如调试的时候,执行器会进行行程自适应,包括调整工作范围及机械行程设定范围的位置反馈。 机械限位的探测识别使得能够平稳地接近终端位置,从而保护执行机构。 然后,执行器运行至控制信号指定的位置。 出厂设置:Y2(逆时针旋转)。
<b>自适应和同步</b>	通过按下"自适应"按钮即可手动触发自适应功能。在自适应过程中(整个设置范围),均能检测到两个机械限位档。按下手动超控按钮后,自动同步功能即已配置。同步处于初始位置(0%)。 然后,执行器运行至控制信号指定的位置。

## 配件

电气配件	描述	型号
	辅助开关 1x SPDT 选配	S1A
	辅助开关 2x SPDT 选配	S2A
	反馈电位计 140 Ω 选配	P140A
	反馈电位计 1 kΩ 选配	P1000A
	反馈电位计 10 kΩ 选配	P10000A

## 电气安装




通过安全绝缘的变压器供电。  
可并联多个执行器,但必须注意功耗。  
旋转方向开关被覆盖。出厂设置:旋转方向 Y2。

### 电气安装

#### 电缆颜色:


- 1 = 黑色
- 2 = 红色
- 3 = 白色

AC/DC 24 V, 开关型

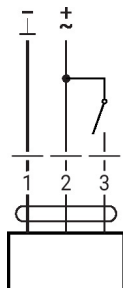

1	2	3	
			A - AB = 0%
			A - AB = 100%

### 操作控制及面板指示图

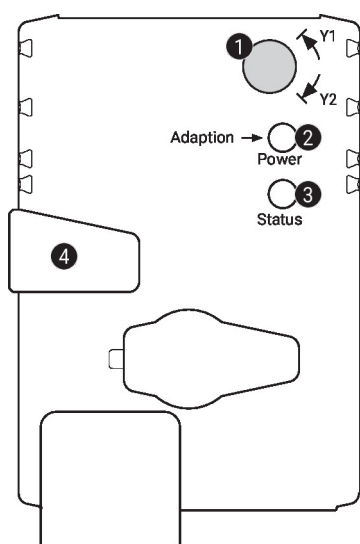

#### 1 旋转方向开关

切换: 改变旋转方向

#### 2 按钮和绿色LED灯显示

关: 无电源或故障

亮: 运行中

按下按钮: 触发旋转角度的自适应, 紧接着进入标准模式

#### 3 按钮和黄色LED灯显示

关: 标准模式

亮: 自适应/同步动作激活

按下按钮: 无功能

#### 4 手动操作按钮

按下按钮: 齿轮解锁, 电机停止, 可以进行手动操作

释放按钮: 齿轮接合, 进入标准模式


#### 5 维护接口

用于连接参数设置和服务工具

#### 检查电源连接情况

2 熄灭和 3 亮起 电源接线可能出现错误

尺寸规格

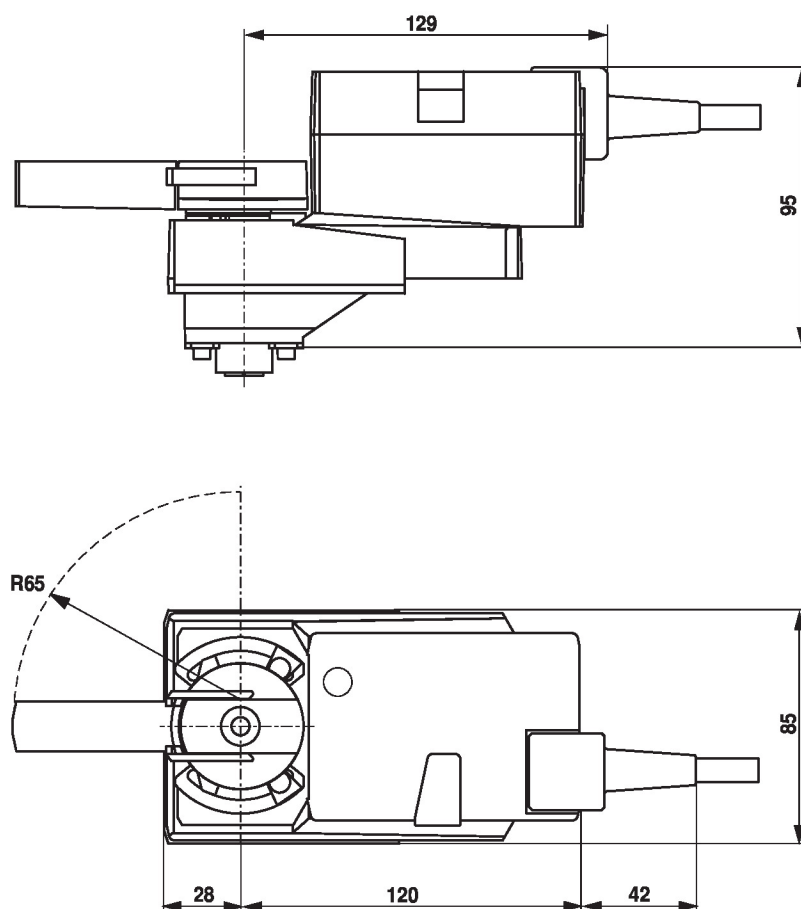

更多文档

- 完整的水应用产品系列
- 球阀数据表
- 执行器和/或球阀安装指南
- 项目规划的一般说明