

角行程执行器，用于球阀

- 运行扭矩 16 Nm
- 额定电压 AC/DC 24 V
- 控制方式 开关型
- 电机运行时间 9 s



图片可能与实际产品不同

技术参数

电气参数	额定电压	AC/DC 24 V
	额定电压频率	50/60 Hz
	额定电压范围	AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V
	运行功耗	15 W
	保持功耗	2 W
	变压器容量	26 VA
	浪涌电流 (Imax)	20.0 A @ 5 ms
	连接方式	电缆 1 m, 3x 0.75 mm ²
	并联运行	可以 (注意功耗)
功能参数	运行扭矩	16 Nm
	手动操作	按下手动操作钮, 执行器齿轮机构解锁
	电机运行时间	9 s / 90°
	噪音等级 (电机)	63 dB(A)
	位置指示	机械式, 可插拔
安全参数	防触电保护等级IEC/EN	III, 安全特低电压 (SELV)
	电源 UL 认证	Class 2 Supply
	电气防护等级IEC/EN	IP54
	NEMA/UL 防护等级	NEMA 2
	外壳	UL Enclosure Type 2
	EMC	CE 遵循 2014/30/EU
	IEC/EN认证	IEC/EN 60730-1 和 IEC/EN 60730-2-14
	UL 认证	cULus 遵循 UL60730-1A, UL60730-2-14 和 CAN/CSA E60730-1 执行器上是否印有UL标识取决于组装线所在地, 但任何情况下执行器均符合UL标准。
	运行方式	类型 1
	额定冲击电压 — 供电/控制	0.8 kV
	污染等级	3
	环境湿度	最大 95% 相对湿度, 无结露
	环境温度	-30...40°C [-22...104°F]
	环境温度说明	注意: 40...50°C [104...122°F] 只能在某些限制下才可能使用。请联系您的供应商。
	存储温度	-40...80°C [-40...176°F]
	维护	免维护
重量	重量	2.5 kg

安全注意事项



- 该设备是专为供热、通风及空调行业所设计。不得用于指定范围以外的应用，特别是在飞机及其他同类的航空运输设备应用。
- 户外应用：只能在没有(海)水、雪、冰、阳光或腐蚀性气体直接干扰执行器的情况下，并且确保环境条件在任何时候都保持在数据表规定的阈值内。
- 只有经授权的专业人员才能进行安装。并需在安装过程中遵循所有适用的法律或主管机构的安装规定。
- 切换角行程方向的开关只能由经过授权的专业人员操作。在防冻保护回路中，旋转方向尤其不能反转。
- 本设备只得在制造商工厂被打开。本设备不包含任何用户可以自行更换或维修的部件。
- 不得将电缆从设备上移除。
- 当系统调试和每次调整旋转角度后都需要进行自适应(按下自适应按钮一次)。
- 此设备含有电子元件，不得作为普通家庭垃圾处理，必须按照所在地的相关法令法规处理。

产品特点

安装简单 简单直接安装在球阀上。执行器的安装方向可平行或垂直于阀门安装的管道。

手动操作 可通过按钮进行手动操作(按下按钮时，齿轮解锁或维持锁定)。

旋转角度可调节 旋转角度可通过机械限位调整。

性能高度可靠 执行器具有全行程电子过载保护功能，无需限位开关，运行至终点自行停止。

起始位置 当执行器初次通电时，如调试的时候，执行器会进行行程自适应，包括调整工作范围及机械行程设定范围的位置反馈。

机械限位的探测识别使得能够平稳地接近终端位置，从而保护执行机构。

然后，执行器运行至控制信号指定的位置。

出厂设置：Y2 (逆时针旋转)。

自适应和同步 通过按下“自适应”按钮即可手动触发自适应功能。在自适应过程中(整个设置范围)，均能检测到两个机械限位档。按下手动超控按钮后，自动同步功能即已配置。同步处于初始位置(0%)。

然后，执行器运行至控制信号指定的位置。

配件

电气配件	描述	型号
辅助开关 1x SPDT 选配		S1A
辅助开关 2x SPDT 选配		S2A
反馈电位计 140 Ω 选配		P140A
反馈电位计 1 kΩ 选配		P1000A
反馈电位计 10 kΩ 选配		P10000A

电气安装



通过安全绝缘的变压器供电。

可并联多个执行器，但必须注意功耗。


旋转方向开关被覆盖。出厂设置：旋转方向 Y2。

电气安装

电缆颜色:


- 1 = 黑色
2 = 红色
3 = 白色

AC/DC 24 V, 开关型

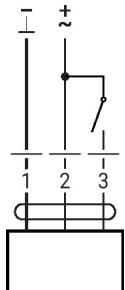

1	2	3	
↙ ↘ L	↙ ↘ L	↙ -	A - AB = 0%
↙ ↘ L	↙ ↘ L	↙ ↘ L	A - AB = 100%

操作控制及面板指示图

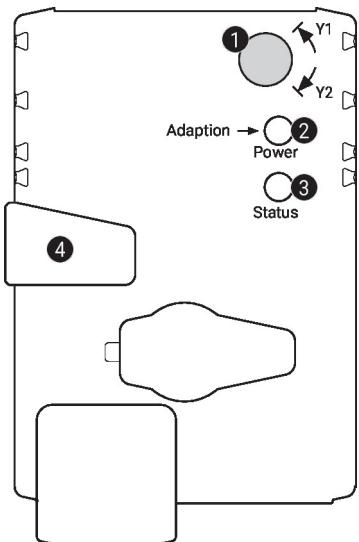

① 旋转方向开关

切换： 改变旋转方向

② 按钮和绿色LED灯显示

关： 无电源或故障

亮： 运行中

按下按钮： 触发旋转角度的自适应，紧接着进入标准模式

③ 按钮和黄色LED灯显示

关： 标准模式

亮： 自适应/同步动作激活

按下按钮： 无功能

④ 手动操作按钮

按下按钮： 齿轮解锁，电机停止，可以进行手动操作

释放按钮： 齿轮接合，进入标准模式


⑤ 维护接口

用于连接参数设置和服务工具

检查电源连接情况

② 熄灭和 ③ 亮起 电源接线可能出现错误

尺寸规格

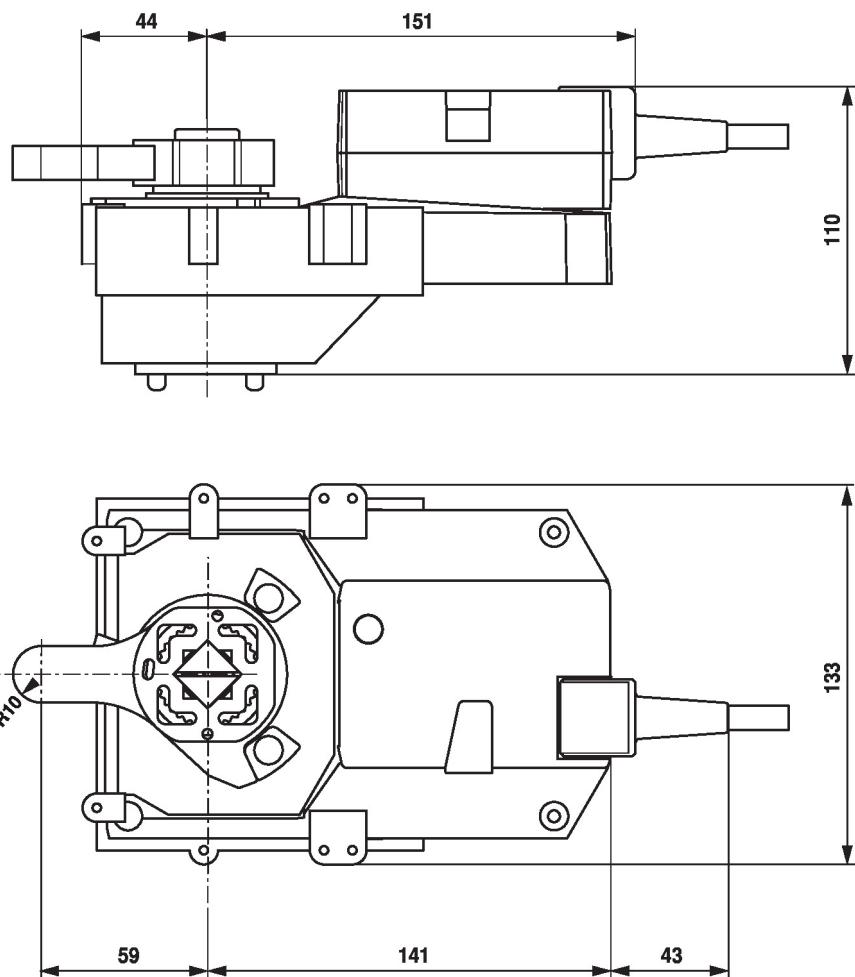

更多文档

- 完整的水应用产品系列
- 球阀数据表
- 执行器和/或球阀安装指南
- 项目规划的一般说明