

- Regelkracht 1500 N
- Nominale spanning AC/DC 24 V
- Aansturing open/dicht, 3-punts
- Slag 20 mm



Technische gegevens

<b>Elektrische gegevens</b>	Nominale spanning	AC/DC 24 V	
	Nominale spanningsfrequentie	50/60 Hz	
	Functiebereik	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V	
	Verbruik in bedrijf	2.5 W	
	Verbruik in rust	0.5 W	
	Verbruik dimensionering	5 VA	
	Aansluiting voeding / regeling	Aansluitklemmen met kabel 1 m, 3 x 0.75 mm <sup>2</sup> (Aansluitklem 4 mm <sup>2</sup> )	
	Parallelbedrijf	Ja (houd rekening met de vermogensgegevens)	
<b>Functionele gegevens</b>	Motorregelkracht	1500 N	
	Handinstelling	met drukknop, vergrendelbaar	
	Slag	20 mm	
	Motorlooptijd	150 s / 20 mm	
	Geluidsniveau, motor	35 dB(A)	
	Standaanwijzing	Mechanisch, slag van 5...20 mm	
<b>Veiligheidsgegevens</b>	Beschermingsklasse IEC/EN	III, Veiligheidslaagspanning (SELV, Safety Extra-Low Voltage)	
	Power source UL	Class 2 Supply	
	Beschermingsgraad IEC/EN	IP54	
	Beschermingsgraad NEMA/UL	NEMA 2	
	Behuizing	UL-behuizing Type 2	
	EMC	CE overeenkomstig 2014/30/EU	
	IEC/EN-certificering	IEC/EN 60730-1 and IEC/EN 60730-2-14	
	UL-certificering	cULus overeenkomstig UL60730-1A, UL60730-2-14 en CAN/CSA E60730-1 De UL-markering op de aandrijving is afhankelijk van de productielocatie, de inrichting voldoet echter in ieder geval aan de UL-norm	
	Werking	Type 1	
	Stootspanningstoevoer dimensionering / regeling	0.8 kV	
	Vervuilinggraad	3	
	Omgevingstemperatuur	0...50°C	
	Opslagtemperatuur	-40...80°C	
	Omgevingsvochtigheid	Max. 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend	
	Naam van gebouw/project	onderhoudsvrij	
	<b>Gewicht</b>	Gewicht	1.2 kg

## Veiligheidsaanwijzingen



- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Buitentoepassing: alleen mogelijk als geen (zee)water, sneeuw, ijs, zonnestraling of agressieve gassen direct inwerken op de aandrijving en als gegarandeerd is dat de omgevingsvoorwaarden te allen tijde binnen de drempelwaarden van het datablad blijven.
- Alleen bevoegde specialisten mogen de installatie uitvoeren. Alle relevante wettelijke of institutionele installatievoorschriften moeten worden nageleefd tijdens de installatie.
- De schakelaar voor het wijzigen van de bewegingsrichting en dus het sluitpunt mag enkel door bevoegde specialisten worden versteld. De bewegingsrichting is kritiek, met name voor vorstbeschermingscircuits.
- Het apparaat mag alleen worden geopend bij de fabrikant. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd.
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

## Productkenmerken

<b>Eenvoudige directe montage</b>	Eenvoudige directe montage op de regelafsluiter met vormsluitende holle klemklauwen. De aandrijving kan 360° worden gedraaid op de klephals.
<b>Handsteel</b>	Handbediening mogelijk met drukknop (de overbrenging is losgekoppeld zolang de knop wordt ingedrukt of vergrendeld blijft). De slag kan worden aangepast in stroomloze toestand met een inbussleutel (4 mm), die bovenaan in de aandrijving wordt gestoken. De slagas schuift uit wanneer de sleutel rechtsom wordt gedraaid.
<b>Hoge functioneivigheid</b>	De aandrijving is overbelastingsveilig, vereist geen eindschakelaars en stopt automatisch wanneer de aanslag wordt bereikt.
<b>Combinatie klep/aandrijving</b>	Voor geschikte kleppen, de toegestane mediumtemperaturen en de sluitdrukken, zie de documentatie van de klep.
<b>Standaanwijzing</b>	De slag wordt mechanisch op de console aangegeven met aanslagclips. Het slagbereik wordt automatisch aangepast tijdens het bedrijf.
<b>Basispositie</b>	Fabrieksinstelling: aandrijvingsspindel wordt ingetrokken. Wanneer combinaties klep-aandrijving worden verzonden, is de bewegingsrichting ingesteld overeenkomstig het sluitpunt van de klep.
<b>Instelling slagrichting</b>	Door bedienen van de slagrichtingschakelaar wordt de looprichting in normaal bedrijf gewijzigd.

## Toebehoren

Elektrische toebehoren	Omschrijving	Soort
	Hulpschakelaar 2 x EPU opsteekbaar	S2A-H


## Elektrische installatie



- Voeding vanaf de veiligheidstransformator.**
- Parallelaansluiting van andere aandrijvingen mogelijk. Houd rekening met de vermogensgegevens.**
- Slagrichting schakelaar fabrieksinstelling: aandrijvingsspindel ingetrokken (▲).**

**Aansluitschema's**


AC/DC 24 V, open/dicht

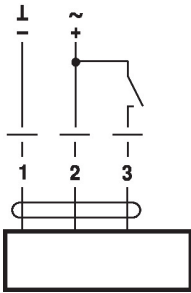

**Kabelkleuren:**

- 1 = zwart
- 2 = rood
- 3 = wit


AC/DC 24 V, 3-punts

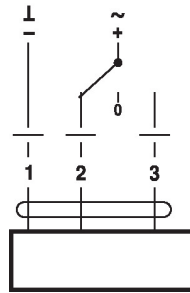

**Kabelkleuren:**

- 1 = zwart
- 2 = rood
- 3 = wit

**Bedieningsbesturingen en -aanwijzers**

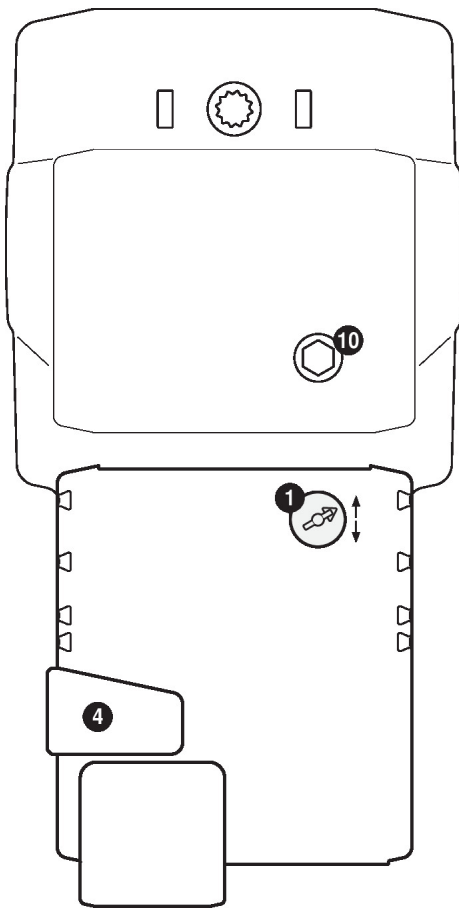

**1 Slagrichtingschakelaar**

Omschakelen: Slagrichting wijzigt

**4 Knop tandwielontkoppeling**

Knop indrukken: Tandwielen ontkoppeld, motor stopt, handbediening mogelijk

Knop loslaten: Tandwielen gekoppeld, start synchronisatie, daarna normaal bedrijf


**10 Handbediening**

Met de klok mee: Aandrijvingsspindel schuift uit

Tegen de klok in: Aandrijvingsspindel schuift in

**Afmetingen**

**Maatschetsen**

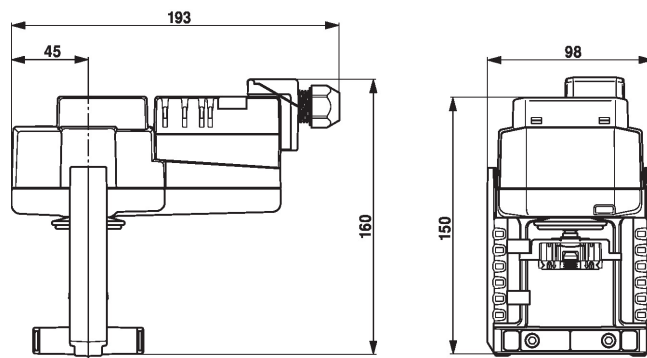

## Aanvullende documentatie

- Volledig assortiment voor watertoepassingen
- Databladen voor regelafsluiters
- Installatiehandleiding voor aandrijvingen en/of regelafsluiters
- Projectrichtlijnen voor 2-weg- en 3-weg regelafsluiters
- Algemene projectrichtlijnen