

ZoneTight™, 3 vias, Suor


- Para sistemas fechados de água fria e quente
- Para funções de comutação e controles de 2 pontos no lado da água de unidades de tratamento de ar e sistemas de aquecimento
- Montagem por encaixe do atuador



Picture may differ from product



5 anos garantia

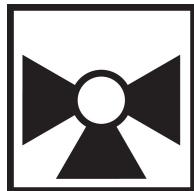

Visão geral do tipo

Tipo	Diâmetro nominal
Z3100QS-J	25

Dados técnicos

Dados funcionais	Tamanho da válvula [mm]	1" [25]
MamPath	água gelada ou quente, até 60% de glycol	
Faixa de temperatura do fluido (água)	36...212°F [2...100°C]	
Pressão nominal do corpo	360 psi	
Pressão de fechamento Δps	40 psi	
Pressão diferencial Δpmáx	40psi	
Característica de vazão	linear	
Taxa de vazamento	0%	
Conexão de tubo	Suor	
Orientação de instalação	vertical para horizontal (em relação ao caule)	
Nome da edifício/projeto	sem manutenção	
Padrão de fluxo	3 vias Desvio	
Cv	4.4	
Materiais		
Corpo da válvula	latão forjado	
Haste	latão	
Vedaçāo da haste	O-ring em EPDM	
Assento	PTFE, EPDM de O-Ring	
O-ring	EPDM (lubrificado)	
Esfera	latão cromado	
Suitable actuators		
Sem função de segurança	CQB(X)	
Função de segurança eletrônica	CQKB (X)	


Notas sobre segurança



- AVISO: Este produto pode expô-lo a chumbo que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.p65warnings.ca.gov
- Se a temperatura exceder a faixa de operação de 212°F devido a uma falha no controle da caldeira, a válvula conterá a água quente com segurança, mas a garantia do produto do fabricante se tornará inválida. A substituição da válvula e do atuador acarreta custos

Características do produto

Aplicação	As válvulas de zona QCV são ideais para grandes prédios comerciais onde pressões de fechamento (close-off) mais elevadas e a capacidade de alterar o fluxo são desejáveis. As aplicações comuns incluem ventiladores, ventiloconvectores, bobinas de reaquecimento VAV, revestimento do tubo de aleta, painéis radiantes e bobinas de duto. A válvula se encaixa em áreas restritas ao espaço e pode ser montada sem o uso de ferramentas.
Detalhes de fluxo/montagem	
Modo de operação	A válvula de zona de comutação é ajustada por um atuador rotativo. O atuador rotativo é controlado por um sinal de on/off.
Montagem direta simples	Montagem por encaixe sem ferramentas. O atuador pode ser conectado na válvula manualmente (Cuidado! Apenas movimentos verticais). Os pinos devem ser compatíveis com os furos do flange. A orientação de montagem em relação à válvula pode ser selecionada em incrementos de 180°. (Possível duas vezes)

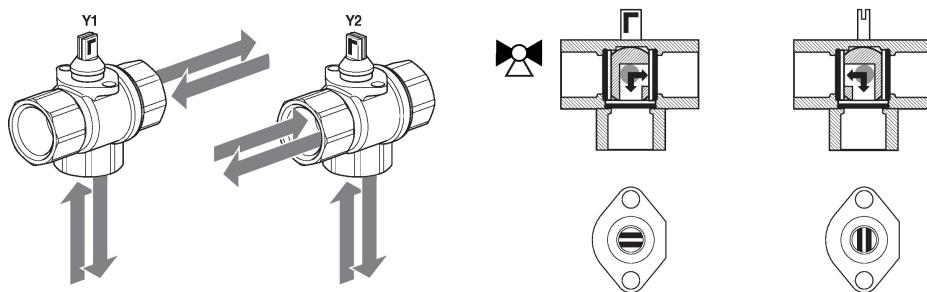


Notas sobre a instalação


Orientação de instalação permitida	A válvula esfera pode ser instalada na posição vertical horizontal. A válvula esfera não pode ser instalada em posição suspensa, ou seja, com a haste apontando para baixo.
Requisitos de qualidade da água	As válvulas Belimo são dispositivos de regulação. Para que as válvulas funcionem corretamente no longo prazo, elas devem ser mantidas livres de resíduos de partículas (por exemplo, restos de solda durante os trabalhos de instalação). Recomenda-se a instalação de um filtro adequado.
Manutenção	As válvulas esfera e os atuadores rotativos são sem manutenção. Antes de qualquer trabalho de manutenção no dispositivo de controle final, é essencial isolar o atuador rotativo da fonte de alimentação (desconectando o cabo elétrico, se necessário). Qualquer bomba na parte do sistema de tubulação em questão também deve ser desligada e as válvulas gaveta apropriadas devem ser fechadas (permitir que todos os componentes esfriem primeiro, se necessário, e sempre reduzir a pressão do sistema ao nível da pressão ambiente). O sistema não deve ser recolocado em operação até que a válvula esfera e o atuador rotativo tenham sido corretamente remontados de acordo com as instruções e a tubulação tenha sido reabastecida por pessoal treinado profissionalmente.

Notas sobre a instalação

Sentido do fluxo Sentido do fluxo possível em ambas as direções.

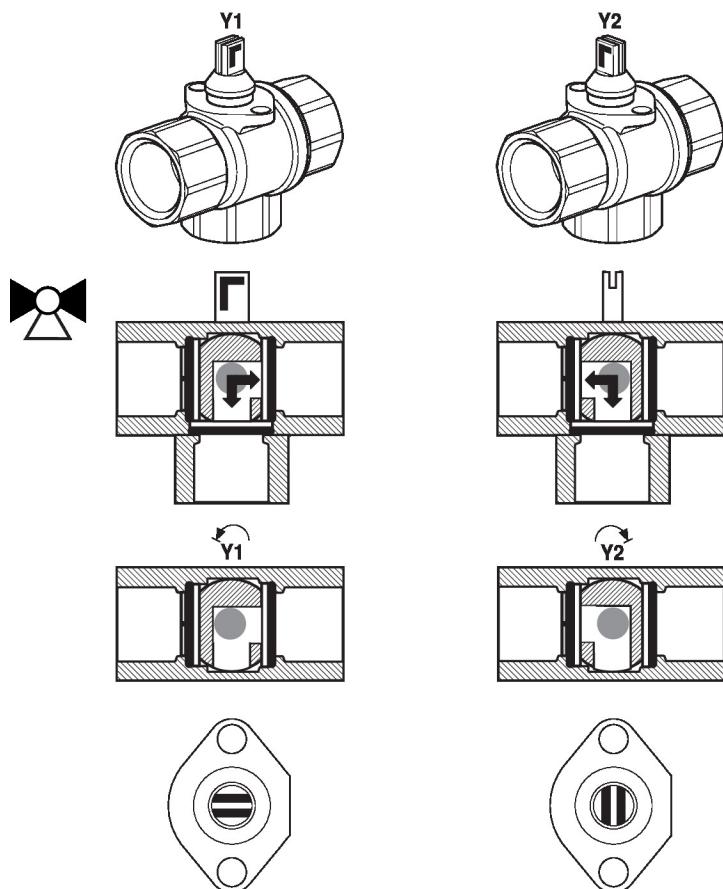

Ajuste de fluxo No atuador, o clipe fim-de-curso deve ser removido para obter o ângulo de rotação de 90°, que é necessário para a funcionalidade de troca.

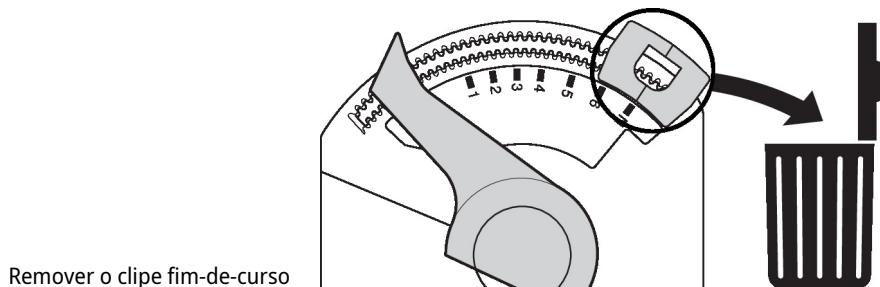


Dimensões

Tipo	Diâmetro nominal	Peso
Z3100QS-J	25	0.5699999999999995 lb [0.26 kg]


Dimensões

CQK

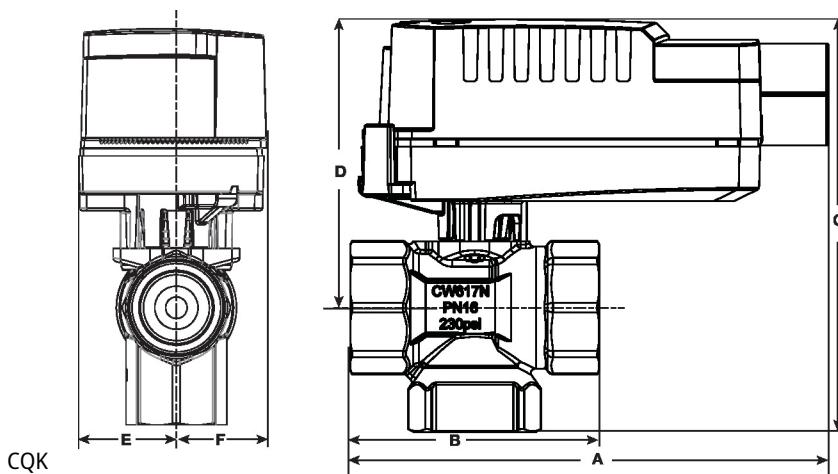

A	B	C	D	E	F
5.3" [135]	3.9" [100]	5.6" [141]	2.8" [70]	1.2" [30]	1.2" [31]

CQ

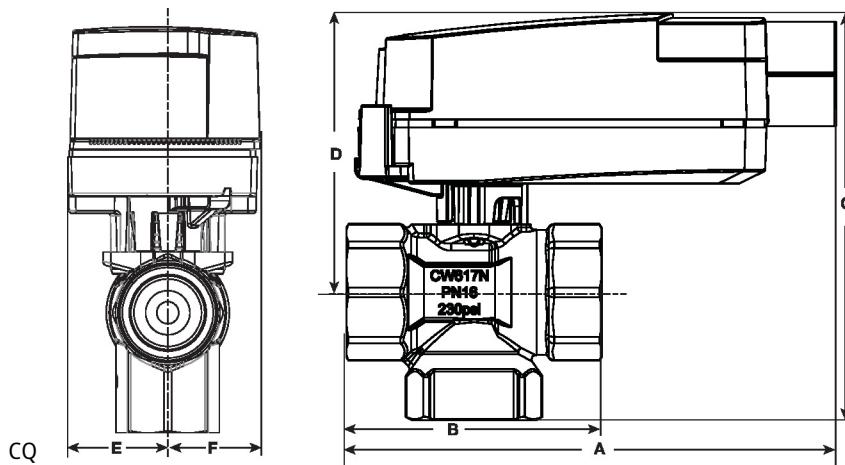

A	B	C	D	E	F
5.3" [135]	3.9" [100]	5.39" [137]	2.6" [65]	1.2" [30]	1.2" [31]

On/Off, 3 fios, Sem função de segurança,
100...240 V

- Tensão nominal AC 100...240 V
- Controle On/Off, 3 fios



5 anos garantia



Dados técnicos

Dados elétricos	Tensão nominal	AC 100...240 V
	Frequência da tensão nominal	50/60 Hz
	Faixa de tensão nominal	CA 85...265 V
	Consumo de energia em operação	1 W
	Consumo de energia em posição de repouso	0,7 W
	Dimensionamento do transformador	2 VA
	Conexão elétrica	Cabo do equipamento 19 GA, 1 m, com conector de canal NPT de 1/2"
	Proteção contra sobrecarga	pensamento eletrônico 0...90° de rotação
	Proteção elétrica	atuadores com isolamento duplo
Dados funcionais	Ângulo de rotação	90°
	Nota do ângulo de rotação	ajustável com parada mecânica
	Tempo de abertura ou fechamento (motor)	75 s / 90°
	Nível de ruído, motor	35 dB(A)
	Indicação de posição	ponteiro
Dados de segurança	Fonte de energia UL	Fornecimento Classe 2
	Grau de proteção IEC/EN	IP40
	Grau de proteção NEMA/UL	NEMA 2
	Invólucro	Tipo de invólucro UL 2
	Listagem de agências	cULus conforme UL60730-1A / -2-14, CAN / CSA E60730-1:02 CE conforme 2014/30/UE e 2014/35/UE
	Padrão de qualidade	ISO 9001
	UL 2043 Compliant	Adequado para uso em plenum de ar conforme a Seção 300.22 (C) da NEC e a Seção 602 da IMC
	Umidade do ambiente	Máx. 95% RH, sem condensação
	Temperatura ambiente	35...104°F [2...40°C]
	Temperatura de armazenagem	-40...176°F [-40...80°C]
	Nome da edifício/projeto	sem manutenção
Peso	Peso	0.48 lb [0.22 kg]

Dados técnicos

Materiais Material da caixa de proteção

UL94-5VA

Características do produto

- Aplicação** Atuador ZoneTight sem função de segurança de 3 pontos/on/off. A seleção da válvula deve ser feita de acordo com os parâmetros de vazão e as especificações do sistema.
- O atuador é montado diretamente na válvula sem a necessidade de ferramentas ou ligação adicional.
- O atuador opera em resposta a AC 100...240 V. O ângulo de rotação é ajustável com a parada mecânica integrada.

Instalação elétrica


NOTAS DE INSTALAÇÃO

- A Os atuadores com cabos de eletrodomésticos são numerados.
- A2 Os atuadores podem ser conectados em paralelo. O consumo de energia e a impedância de entrada devem ser observados.
- A18 Atuadores com cabo de plenum não têm números; use códigos de cores.
- A Atende aos requisitos padrão cULus sem necessidade de uma conexão de aterramento elétrico.
- A Aplice apenas tensão de linha CA ou somente tensão UL-Class 2 aos terminais dos interruptores auxiliares. Não é permitida a operação mista ou combinada de tensão / segurança extra baixa da linha.
- Aviso! Componentes elétricos energizados!

Durante a instalação, teste, manutenção e solução de problemas deste produto, pode ser necessário trabalhar com componentes elétricos energizados. Solicite que estas tarefas sejam realizadas por um eletricista qualificado ou outra pessoa que tenha sido devidamente treinada na manipulação de componentes elétricos energizados. O não cumprimento de todas as precauções de segurança elétrica durante a exposição a componentes elétricos energizados pode resultar em lesões graves ou morte.

Diagramas de fiação

On / Off 110 a 230 VCA

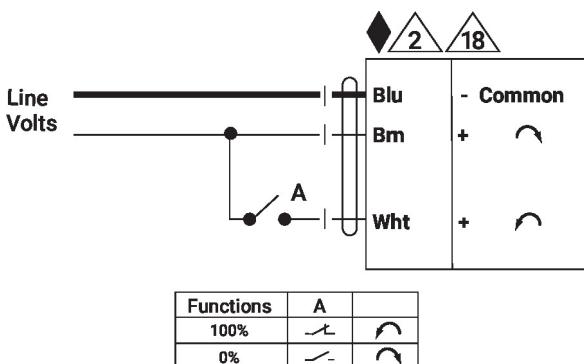

Ponto flutuante 110 a 230 V CA

