

Toimilaite ilmastointipeltien säätöön

GM230

- Vääntömomentti moottori 40 Nm
- Nimellisjännite AC 100...240 V
- Ohjaus Auki-kiinni, 3-piste
- Toiminta-aika moottori 150 s (90...150 s)
- Kytettävällä kytentäkaapelilla



Kuva voi poiketa tuotteesta

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot	Nimellisjännite	AC 100...240 V
	Nimellisjännitteen taajuus	50/60 Hz
	Nimellisjännitteen alue	AC 85...265 V
	Tehontarve ajossa	3 W
	Tehontarve pidossa	0.6 W
	Tehontarve Mitoitus	5.5 VA
	Liitännät	Kaapeli 1 m 3x 0.75 mm ² [19 AWG], halogeeniton
	Rinnakkaistoiminta	See Electrical Installation or contact your local Belimo representative
Toimintatiedot	Vääntömomentti moottori	40 Nm
	Moottorin toimintasuunta	kierto myötäpäivään (cw)
	Toimintasuunta, huomio	valittavissa Belimo Assistant 2 -sovelluksella
	Käsitkäyttö	lateraalissa vivulla, voidaan lukita
	Kääntökulma	Maks. 95°
	Kääntökulma -huomio	voidaan rajoittaa elektronisesti kummaltakin puolelta Belimo Assistant 2 -sovelluksella
	Toiminta-aika moottori	150 s / 90°
	Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa	90...150 s
	Äänen tehotaso, moottori	40 dB(A)
	Mekaaninen rajapinta	Yleiskinnityspukki käännettävä 12...26.7 mm
	Asennon osoitus	Mekaanisesti
Turvallisuustiedot	Suojausluokka IEC/EN	II, vahvistettu eristys
	Koteloituluokka IEC/EN	IP54
	EMC	CE 2014/30/EU mukaan
	Pienjännitedirektiivi (LV-direktiivi)	CE 2014/35/EU mukaan
	Sertifiointi IEC/EN	IEC/EN 60730-1 ja IEC/EN 60730-2-14
	Toimenpidetyyppi	Type 1
	Nimellinen syöksyjännite syöttö / ohjaus	2.5 kV
	Likaantumisaste	3
	Ympäristön olosuhteet käytössä	Luokka 3K23 standardin IEC 60721-3-3 mukaisesti
	Ympäristön kosteus	Enint. 95% suht. kosteus, ei kondensoiva
	Ympäristön lämpötila	-30...55°C [-22...131°F]
	Ympäristön lämpötila huomio	enintään 60 °C [140°F], enint. 2 h/päivä
	Ympäristön olosuhteet kuljetuksessa	Luokka 2K11 standardin IEC 60721-3-2 mukaisesti
	Ympäristön olosuhteet varastoinnissa	Luokka 1K21 standardin IEC 60721-3-1 mukaisesti

Tekniset tiedot

Turvallisuustiedot	Säilytyslämpötila	-40...80°C [-40...176°F]
	Huolto	huoltovapaa

Turvallisuushuomautukset




- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kiinteissä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä, eikä sitä saa käyttää tämän määritellyn sovellusalan ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvälineissä.
- Ulkoilmasovellus: mahdollista vain siinä tapauksessa, että laite ei altistu suoraan (meri-)vedelle, lumelle, jäälle, suoralle auringonsäteilylle tai aggressiivisille kaasuille, ja kun ympäristön olosuhteet pysyvät Teknisessä tuote-esitteessä ilmoitettujen raja-arvojen puitteissa.
- Varoitus: virtalähteen jännite!
- Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimääräisiä ja muita asennussäännöksiä on asennuksen aikana noudatettava.
- Laitteen saa avata vain valmistajan toimipaikassa. Laite ei sisällä osia, joita käyttäjä voisi korjata tai vaihtaa.
- Vääntömomenttivaatimuksen laskentaa varten täytyy ottaa huomioon peltivalmistajien antamat tekniset määrittelyt koskien poikkipintaa ja rakennetta sekä asennustilanne ja ilmanvaihto-olosuhteet.
- Laitteessa on sähköisiä ja elektronisia osia, eikä sitä saa hävittää talousjätteiden mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.

Tuotteen ominaisuudet

Visuaalinen tilan näyttö	Yksikkö kertoo toiminnastaan vihreällä LED-valolla.
Ohjelmoitava yksikkö	Tehdasasetukset kattavat yleisimmät sovellukset. Parametrejä voidaan muokata langattomasti lähialuekommunikaation NFC (Near Field Communication) avulla käyttämällä Belimo Assistant 2 -sovellusta.
Yksinkertainen suora asennus	Yksinkertainen suora asennus pellin akselille yleiskiinnityspukin avulla, mukana toimitettavalla kiertymisenestomekanismilla estetään toimilaitteen kiertyminen.
Käsitkäyttö	Käsitkäyttö on mahdollista lateraalilla vivulla (vaihteisto kytkeytyy pois päältä niin pitkäksi aikaa, kun vipua käytetään tai kun se on lukittu). Käsitkäyttöä kiinteän toimilaitteen kanssa käytetään sovelluksen asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon.
Säädettävä kääntökulma	Kääntökulma on säädettävissä elektronisilla rajoittimilla. Säätoalueen (min-max) asetus tehdään Belimo Assistant 2 -sovelluksella.
Suuri toiminnallinen turvallisuus	Toimilaite on ylikuormitussuojattu, se ei tarvitse erillisiä rajakytkimiä ja pysähtyy automaattisesti, kun rajoitin saavutetaan.
Innovatiivinen motorisointi	Toimilaite käyttää tehokasta Belimo M600 -mikrosirua yhdessä INFORM-menetelmän kanssa. Se tuottaa täyden aloitusvääntömomentin seisonnasta suurella tarkkuudella (anturiton INFORM-käyttö, prof. Schrödl).

Tuotteen ominaisuudet

Liitäntä Kaapeli voidaan kytkeä laitteeseen ja irrottaa siitä.

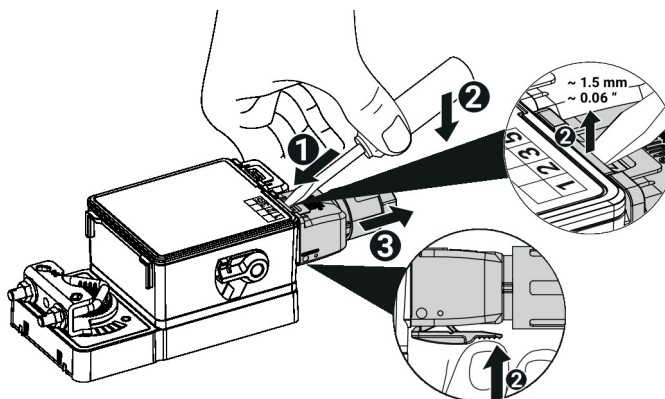

Lisävarusteet

Työkalut	Kuvaus	Tyyppi
	Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys.	Belimo Assistant 2
	Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB-NFC- sekä MP-Bus-muunnin ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille	LINK.10
Sähköiset lisävarusteet	Kuvaus	Tyyppi
	KytKentäkaapeli 100...240 V, 1 m FRNC, 3x 0.75 mm ² /18 AWG	A.EISC.16
	KytKentäliitin täyd. IP65 100...240 V	A.EIST.13
Mekaaniset lisävarusteet	Kuvaus	Tyyppi
	Vipu toimilaitteelle vakiokiinnityspukille	AH-GMA
	Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10	KG10A
	Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø14...25 mm	KH10
	Kiertymisenestomekanismi 230 mm, Multipak 20 kpl	Z-ARS230
	Asennussarja vivuston käyttöön tasoasennukseen	ZG-GMA
	Asennonosoitin	S.MISPI.10

Sähköasennus



Varoitus: virtalähteen jännite!

Toimilaitteet voidaan rinnankytkä, jos niitä ei ole mekaanisesti linkitetty. Virrankulutus ja tuloimpedanssi tulee huomioida.

Kaapelin poikkipinta (mm²) on määritettävä toimilaitteen tehontarpeen (VA, W), kaapelin vastuksen, toimilaitteiden määrän ja kaapelin kokonaispituuden perusteella sähkötekniikan periaatteiden mukaisesti. Suuret jännitteet laskut asennuskaapeleissa voivat vaikuttaa toimilaitteen toimintaan, jos esimerkiksi nimellistä jännitealuetta (AC/DC) ei kunnioiteta.

Johtojen värit:

1 = sininen



2 = ruskea

3 = valkoinen

Sähköasennus

AC 100...240 V, auki-kiinni

AC 100...240 V, 3-piste

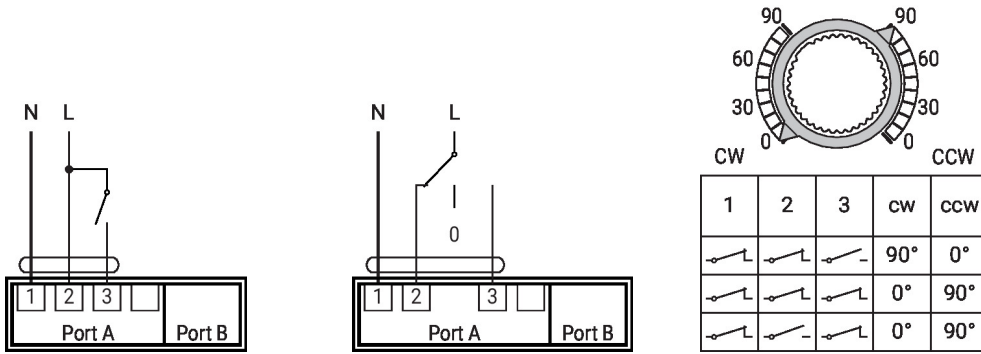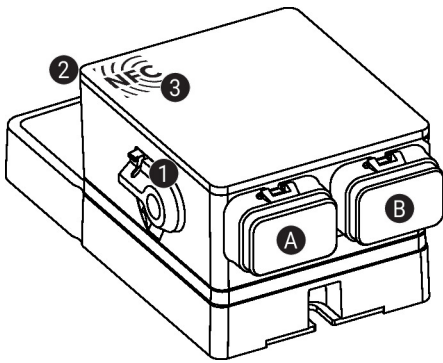
Käyttölaitteet ja ilmaisimet

1 Käsikäyttövipu

Kierrä vipu vastapäivään pääteasentoon:

- vaihteisto vapautuu, käsikäyttö mahdollinen

Vapauta vipu myötäpäivään aloitusasentoon:

- vaihteisto kytkeytyy, mitä seuraa normaali tila

2 Tilanäyttö, LED vihreä

LED palaa: toiminta OK

LED vilkkuu: yhdistä yksikkö Belimo Assistant 2 -sovellukseen saadaksesi lisätietoja

LED ei pala: ei virransyöttöä

3 NFC-rajapinta
A Portti A, katso Sähköasennus

B Portti B, katso Sähköasennus

Huolto

Yksikön parametrejä voi muuttaa Belimo Assistant 2 -sovellusta käyttämällä. Belimo Assistant 2 toimii älypuhelimella, tabletilla tai PC:llä. Saatavilla olevat liitännävaihtoehdot vaihtelevat riippuen laitteistosta, johon Belimo Assistant 2 on asennettu.


Katso lisätietoja Belimo Assistant 2 -sovelluksesta Belimo Assistant 2 -sovelluksen pikaoppaasta.

Huolto

Langaton liitäntä

NFC-logolla merkittyihin Belimo-yksiköihin pääsee joko suoraan NFC-ominaisuudella varustetulla älypuhelimella tai Bluetooth-ominaisuudella varustetulla älypuhelimella, joka on yhdistetty Belimo Assistant -liitäntään tai ZIP-BT-NFC:hen.

Aseta NFC-ominaisuudella varustettu älypuhelin tai Belimo Assistant -liitäntä yksikön NFC-logon kanssa siten, että NFC-antennit ovat kohdakkain.


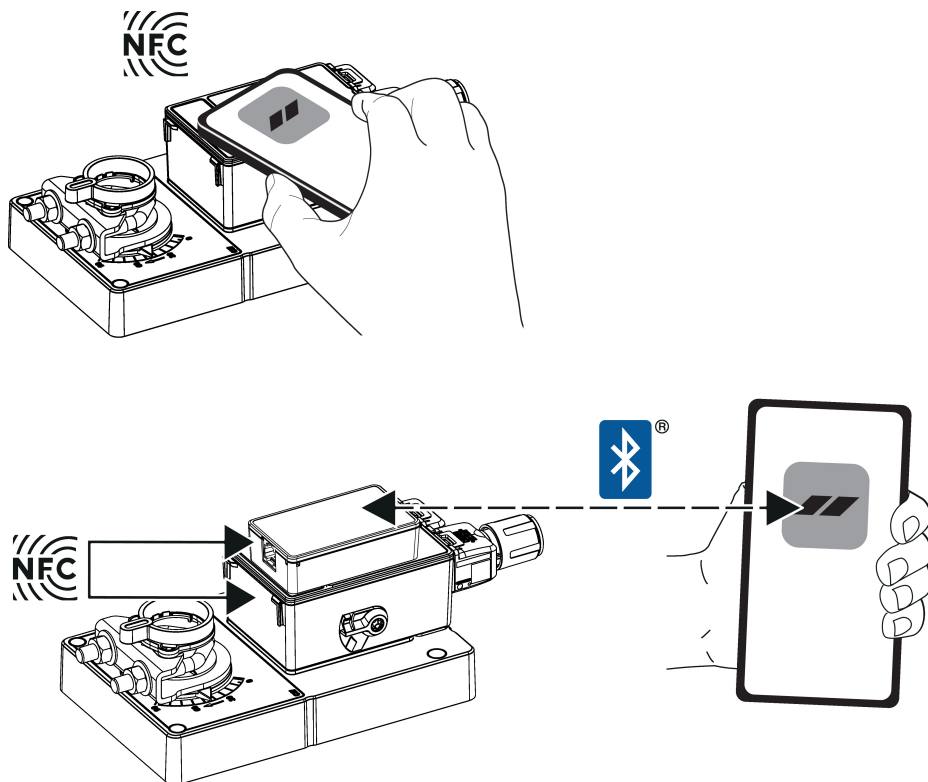


Mitat

Karan pituus

	Min. 52 mm [2.05"]
	Min. 20 mm [0.75"]

Akseli kiinnitys

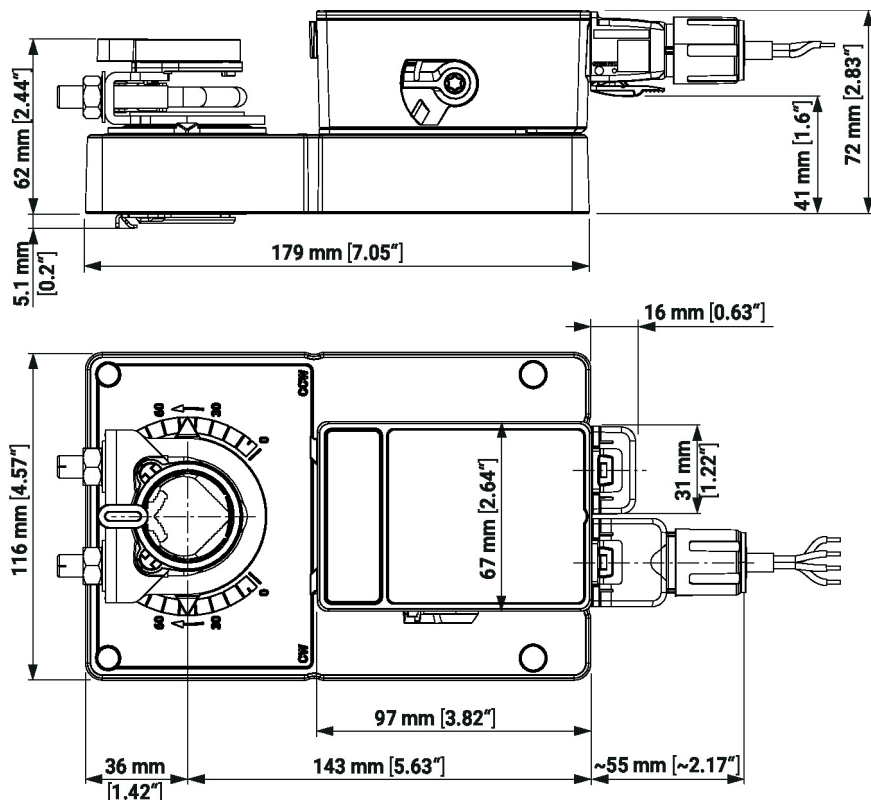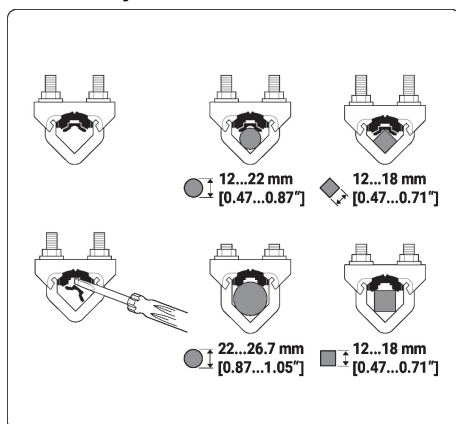

Lue lisää

- Pikaopas – Belimo Assistant 2