

Robinet indépendant de la pression, 2 voies,
Filetage intérieur, (EPIV)

- Tension nominale AC/DC 24 V
- Commande Modulant, Communicative,
- Hybride



5-year warranty



Remarque : En raison d'un problème du fournisseur, certains couvercles de servomoteur NEMA 4 seront fournis en gris au lieu d'orange jusqu'à nouvel ordre. Ce changement garantit une expédition ininterrompue, ainsi que les mêmes propriétés de protection et les mêmes spécifications de produit.

Vue d'ensemble

Type	DN
EP075+AKRX-E N4HT	3/4" [20]

Caractéristiques techniques

Données électriques	Tension nominale	AC/DC 24 V
Fréquence de tension nominale	50/60 Hz	
Plage de tension nominale	AC 19,2...28,8 V/DC 21,6...28,8 V	
Consommation d'énergie en service	35 W réchauffeur incl.	
Dimensionnement du transformateur	44 VA réchauffeur incl.	
Connexion d'alimentation / de commande	câble 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm ²	
Conducteurs, câbles	Alimentation AC/DC 24 V : longueur du câble <100 m	
Connexion électrique	Câble ignifuge 18 AWG	
Data bus communication	Communicant	BACnet MS/TP Modbus RTU MP-Bus
Données fonctionnelles		
Taille du robinet[mm]	0.75" [20]	
Plage de fonctionnement Y	2...10 V	
Plage de fonctionnement Y variable	0.5...10 V	
Remarque relative à la plage de fonctionnement Y	4...20 mA avec ZG-R01 (résistance de 500 Ω, 1/4 W)	
Impédance d'entrée	100 kΩ (0.1 mA), 500 Ω	
Modes de fonctionnement en option	VCC variable	
Signal d'asservissement de position U	2...10 V	
Remarque relative au signal d'asservissement de position U	Max. 1 mA	
Variante du signal d'asservissement de position U	VCC variable	
Réglage de la position à sûreté intégrée	NC/NO ou réglable 0...100% (bouton rotatif POP)	
Délai d'attente de la panne d'alimentation (PF) variable	0...10 s	
Durée de course (moteur)	90 s	
Durée de course à sûreté intégrée	<35 s	
Niveau sonore du moteur	45 dB(A) dB(A)	

Caractéristiques techniques

Données fonctionnelles		
Niveau sonore, sûreté intégrée	61 dB(A)	
V'max réglable	25...100% de V'nom	
Précision de réglage	±5 % (de 25...100 % V'nom)	
Débit réglable min.	1% of V'nom	
Configuration	par CCP, appli Belimo Assistant 2	
Fluide	Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)	
Température du fluide	14...250 °F [-10...120°C]	
Pression de fermeture Δps	200 psi	
Remarque relative à la pression différentielle	5....50 psi ou 1....50 psi, voir tableau de réduction des débits dans le document technique	
Caractéristique de débit	égal pourcentage ou linéaire	
Pression nominale du corps	360 psi	
Taux d'étanchéité	Taux de fuite à 0 %	
GPM	11	
Raccord de tuyau	Filetage intérieur NPT (femelle)	
Orientation d'installation	verticale à horizontale (rapportée à l'axe)	
Entretien	sans entretien	
Surpassement manuel	bouton poussoir externe	
Longueur d'entrée pour précision de mesure spécifiée	≥ à 0 x DN (conformément à la norme EN1434-4:2022)	
Compteur d'énergie de chauffage		
Type de contact	Contact normalement fermé	
Sortie de chauffage	21 W	
Courant d'appel (thermostat/hygrostat)	Max. 2.5 A	
Plage de thermostat	14...122°F [-10...50°C] (réglage en usine 86°F [30°C])	
Élément de chauffage	Résistance à coefficient positif de température (CPT), régulation automatique, limitation de température	
Réchauffeur	Profilé en aluminium anodisé	
Élément de capteur	Bimétal thermique	
Données de mesure		
Valeurs mesurées	Débit	
Capteur de température	Pt1000 - EN60751, technologie à 2 fils, reliés de manière indétachable intégrée dans le capteur de débit	
Mesure de la température		
Précision de la température absolue	32.6°F @ 50°F [± 0.35°C @ 10°C] (Pt1000 EN60751 Class B) 33°F @ 140°F [± 0.6°C @ 60°C] (Pt1000 EN60751 Class B)	
Mesure du débit		
Principe de mesure	Mesure de débit par ultrasons	
Précision de mesure débit	±2%	
Débit min. mesurable	0.5% of V'nom	
Répétabilité des mesures	±0,5 % (débit)	
Technologie du capteur	Par ultrasons avec glycol et compensation de température	
Données de sécurité		
Indice de protection NEMA/UL	NEMA 4	
Boîtier	UL Enclosure Type 4	
Directive Équipements sous pression (PED)	CE conforme 2014/68/EC	
Norme relative à la qualité	ISO 9001	

Caractéristiques techniques

Données de sécurité	UL 2043 Compliant	Convient pour une utilisation dans les plenums d'air conformément à la section 300.22(C) du NEC et à la section 602 de l'IMC.
	Tension de choc nominale d'alimentation/de commande	0.8 kV
	Humidité ambiante	Max. 100% HR
	Température ambiante	-30...50°C [-22...122°F]
	Température de stockage	-40...80°C [-40...176°F]
Matériaux	Corps de robinet	Forged brass, nickel-plated
	Finition du corps	nickelé
	Tube de mesure du débit	Forged brass, nickel-plated
	Centre de téléchargement	Acier inoxydable
	Tige de manœuvre	Acier inoxydable
	Joint de la tige de manœuvre	EPDM (lubrifié)
	Siège	PTFE
	Disque caractérisé	TEFZEL®
	Joint torique	EPDM
	Bille	Acier inoxydable
Lexique	Abréviations	<p>POP = Position de mise hors tension / position de sûreté intégrée PF = Temps d'attente avant mouvement de sécurité</p>

Notes de sécurité



- Cet appareil a été conçu pour être utilisé dans des systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air et ne doit pas être utilisé en dehors du champ d'application spécifié, notamment dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- Application à l'extérieur : uniquement possible si l'eau (de mer), la neige, la glace, l'insolation ou les gaz agressifs n'interfèrent pas directement avec le servomoteur et si l'on s'assure que les conditions ambiantes restent à tout moment dans les limites indiquées dans la fiche technique.
- L'installation doit être effectuée par des spécialistes agréés. Toutes les réglementations juridiques ou institutionnelles applicables doivent être respectées lors de l'installation.
- L'appareil contient des composants électriques et électroniques et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Toutes les réglementations et exigences locales en vigueur doivent être respectées.

Caractéristiques du produit


Utilisation	La commande côté eau est certifiée pour les applications de chauffage uniquement. Pour les CTA et les serpentins à eau.
Mode de fonctionnement	<p>Le dispositif d'évaluation du système de CVCA est composé de trois éléments : un robinet de réglage caractérisé (CCV), un tube de mesure avec capteur de débit et le servomoteur lui-même. Le débit maximal ajusté (V'max) est associé au signal de positionnement maximal (généralement 100 %). Le dispositif d'évaluation du système de CVCA peut être commandé par des signaux communicants. Le fluide est détecté par le capteur dans le tube de mesure et est utilisé comme valeur de débit. La valeur de débit mesurée peut différer du point de consigne. Le servomoteur corrige l'écart en modifiant la position du robinet. L'angle de rotation α varie selon la pression différentielle dans l'élément de commande (voir les courbes de débit).</p> <p>Grâce à la tension de secteur, les condensateurs intégrés seront chargés.</p> <p>L'interruption de la tension d'alimentation provoque le retour du robinet à la position de sûreté intégrée sélectionnée grâce à l'énergie électrique emmagasinée.</p>

Caractéristiques du produit

Mesure du débit

Toutes les tolérances de débit sont à 20 °C [68 °F][20°C] et à l'eau.

Courbes caractéristiques de débit

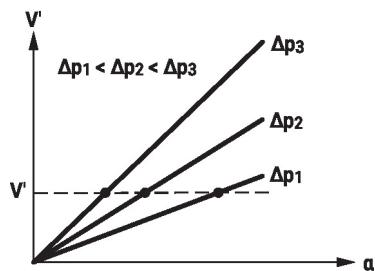


Temps de préchargement ("Start Up")

Les servomoteurs à condensateur nécessitent une durée de précharge. Ce temps sert à charger les condensateurs pour qu'ils atteignent un niveau de tension utilisable par le moteur. Ainsi, lors d'une panne de courant, le servomoteur peut passer à tout moment de sa position actuelle à la position à sûreté intégrée définie.

La durée de précharge dépend principalement des facteurs suivants :

- durée de la panne de courant
- temporisation PF (temps de chevauchement)

Durée de précharge type

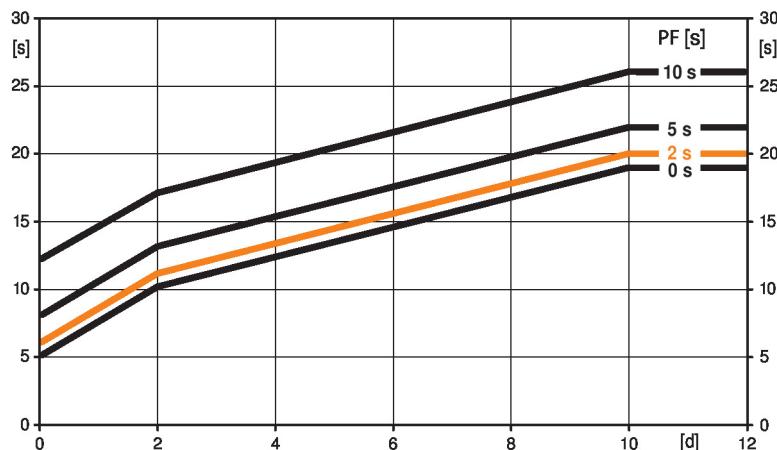

[d] = Panne de courant en jours

[s] = Durée de précharge en secondes

PF[s] = Temps de chevauchement

Exemple de calcul : pour une panne de courant de 3 jours et un temps de chevauchement (PF) de 5 s, le servomoteur nécessite une durée de précharge de 14 s, une fois le courant rétabli (voir schéma).

PF [s]	[d]				
	0	1	2	7	≥10
0	5	8	10	15	19
2	6	9	11	16	20
5	8	11	13	18	22
10	12	15	17	22	26

Le servomoteur est complètement déchargé après la livraison de l'usine, c'est pourquoi il nécessite une durée de précharge d'environ 20 s avant la mise en service initiale afin d'amener les condensateurs au niveau de tension requis.

Conditions de livraison (condensateurs)

Les pannes de courant peuvent être ponctées pour une durée maximale de 10 secondes.

Lors d'une panne de courant, le servomoteur demeure stationnaire conformément au temps de chevauchement. Si la durée de la panne de courant est supérieure au temps de chevauchement, le servomoteur se déplacera vers la position à sûreté intégrée sélectionnée.

Le temps de chevauchement défini à la sortie d'usine est de 2 secondes. Ce paramètre peut être modifié sur place à l'aide de l'outil d'entretien Belimo MFT-P.

Réglages : le bouton rotatif ne doit pas être réglé à la position «PROG FAIL-SAFE»!

Pour les réglages rétroactifs du temps de chevauchement à l'aide de l'outil d'entretien MFT-P ou du dispositif de réglage et de diagnostic ZTH-EU de Belimo, vous devez entrer uniquement les valeurs.

Temps de chevauchement

Caractéristiques du produit**Réglage de la position de sûreté**

Le bouton rotatif de position à sûreté intégrée peut être utilisé pour régler la position à sûreté intégrée désirée de 0...100 % par incrément de 10 %. Le bouton rotatif renvoie toujours à la plage d'angle de rotation adaptée. Lors d'une panne de courant, le servomoteur se déplace vers la position à sûreté intégrée sélectionnée.

Réglages : le bouton rotatif doit être réglé à la position « Outil » pour des réglages rétroactifs de la position à sûreté intégrée à l'aide de l'outil d'entretien MFT-P de Belimo. Une fois que le bouton rotatif est remis à la plage 0...100%, la valeur réglée manuellement a autorité sur le positionnement.

Caractéristiques du produit

Courbe de régulation

La vitesse du fluide est mesurée au moyen d'un élément de mesure (système électronique du capteur) et convertie en un signal de débit.

Le signal de positionnement Y correspond à la puissance Q dans la tour de refroidissement et le débit volumétrique est réglé dans le robinet de réglage caractérisé électronique indépendant de la pression (EPIV). Le signal de positionnement Y est converti en une courbe caractéristique linéaire et reçoit la valeur $V'max$ comme nouvelle variable de référence w . L'écart de régulation momentanée produit le signal de positionnement Y_1 pour le servomoteur.

Les paramètres de régulation spécialement configurés pour le capteur de débit précis, assurent une régulation stable. Cependant, ces paramètres ne conviennent pas aux processus de régulation rapides, par exemple pour la régulation de l'eau domestique. U5 affiche le débit volumétrique mesuré sous forme de tension (réglage en usine).

Paramétrage de la valeur $V'max$ avec ZTH :

U5 fait référence à la valeur $V'nom$ correspondante, c'est-à-dire si $V'max$ s'élève p. ex. à 50 % de $V'nom$, alors $Y = 10 \text{ V}$, $U5 = 5 \text{ V}$.

Paramétrage de la valeur $V'max$ avec l'outil PC-Tool :

dans le PC-Tool, le débit maximal auquel U5 fait référence peut être configuré individuellement. Si la valeur $V'max$ est modifiée (ex. à 70 % de $V'nom$), la plage de débit U5 est aussi modifiée automatiquement à la même valeur (ex. 70 % de $V'nom$: $U5 = 10 \text{ V}$). Cette modification peut être inversée en entrant une valeur manuellement (plage de débit $U5 = 100\%$: U5 fait référence à $V'nom$).

U5 peut aussi être utilisé pour afficher l'angle d'ouverture du robinet.


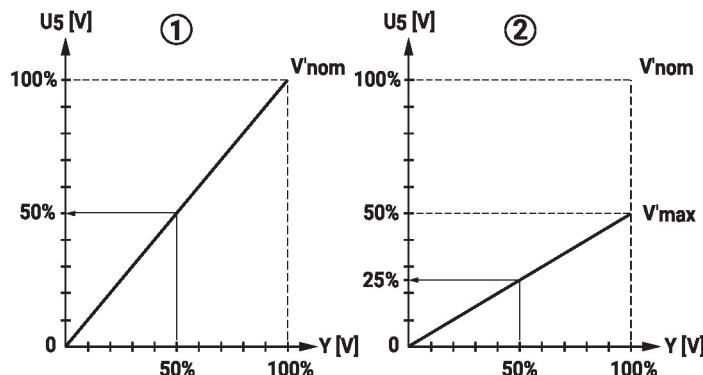


Schéma fonctionnel

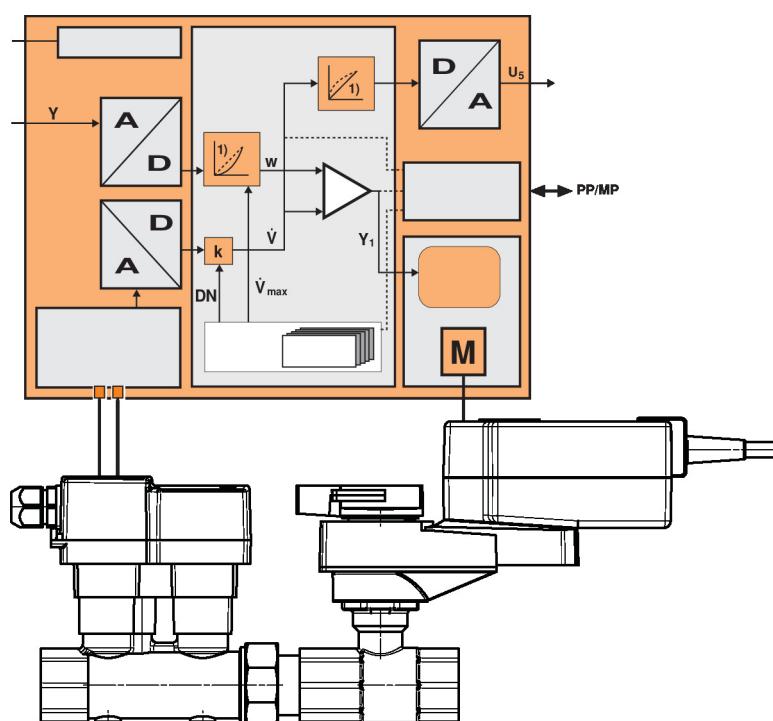


Caractéristiques du produit

Réglage du débit

V'_{nom} est le débit maximal possible.

V'_{max} est le débit maximal réglé avec le signal de positionnement le plus élevé du système DDC. V'_{max} peut être réglé entre 25 % et 100 % de V'_{nom} .

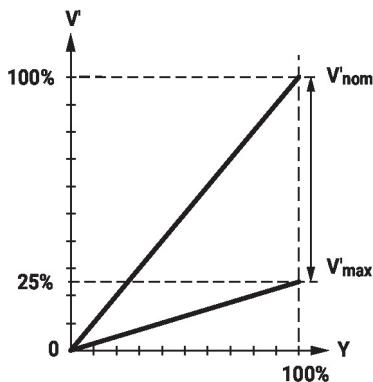

Mesure de la température du fluide

La température du fluide est mesurée en continu par le capteur de température intégré au capteur de débit. Cette valeur mesurée est accessible soit par le système de bus ou par le signal d'asservissement analogique U. De plus, la température actuelle est affichée dans l'appli Belimo Assistant App.

Suppression du débit lent


Compte tenu du très faible débit dans le point d'ouverture, celui-ci ne peut plus être mesuré par le capteur dans la tolérance requise. Cette plage sera surpassée électroniquement.

Ouverture du robinet

Le robinet reste fermé jusqu'à ce que le débit volumétrique requis par le signal de positionnement du système DDC corresponde à 1 % du V'_{nom} . La commande, suivant la courbe caractéristique du robinet, est active une fois cette valeur dépassée.

Fermeture du robinet

La commande, suivant la courbe caractéristique du robinet, reste active jusqu'à ce que le débit corresponde à 1 % du V'_{nom} . Lorsque le niveau tombe au dessous de cette valeur, le débit est alors maintenu à 1 % du V'_{nom} . Si le débit chute sous 0.5 % du V'_{nom} requis par le signal de positionnement du système DDC, le robinet se fermera.

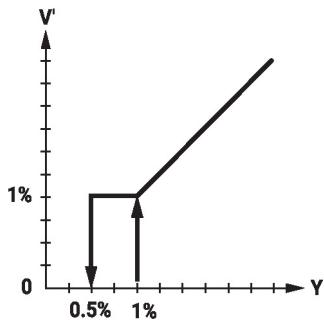

Convertisseur pour capteurs

Option de connexion pour un capteur (capteur actif ou contact de commutation). De cette manière, le signal du capteur analogique peut être facilement numérisé et transmis aux systèmes de bus BACnet, Modbus ou MP-Bus.

Inversion du signal de commande

Le signal de positionnement peut être inversé si un signal analogique est utilisé. L'inversion provoque l'annulation du fonctionnement standard. En d'autres termes, un signal de positionnement de 0 %, est égal à V'_{max} , et le robinet se ferme à un signal de positionnement de 100 %.

Équilibrage hydraulique

Avec les outils Belimo, le débit maximal (équivalent à 100 % de la valeur requise) peut être réglé sur place, en quelques étapes simples et efficaces. Si le dispositif est intégré au système de gestion, alors l'équilibrage peut être géré directement par le système de gestion.

Caractéristiques du produit

Combinaison analogique - communicant (mode hybride) Dans le cas d'une commande classique au moyen d'un signal de positionnement analogique du système DDC, BACnet, Modbus ou MP-Bus peut être utilisé pour le signal d'asservissement de position communicant.

Surpassement manuel Commande manuelle avec bouton-poussoir disponible - temporaire. Le train d'engrenages est débrayé et le servomoteur découplé tant que le bouton est enfoncé.

Accessoires

Outils	Description	Type
Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus pour les appareils configurables et communicants		LINK.10

Installation électrique



Alimentation par transformateur d'isolement.


Le câblage pour la communication BACnet MS/TP / Modbus RTU doit être exécuté conformément à la réglementation RS485 en vigueur.

Modbus / BACnet : l'alimentation et la communication ne sont pas un contact sec galvanique. Les fils COM et de mise à la terre des appareils doivent être connectés.


Sortie analogique : une sortie analogique (fil 5) est disponible sur le capteur de débit. Elle peut être sélectionnée comme 0...10 V c.c., 0,5...10 V c.c. ou 2...10 V c.c. ou définie par l'utilisateur. Par exemple, le débit ou la température du capteur de température (Pt1000 - EN 60751, technologie à 2 fils) peut être transmis en tant que valeur analogique.

AC/DC 24 V, modulant


Connexion Modbus MS/TP / BACnet RTU avec point de consigne analogique (fonctionnement hybride)

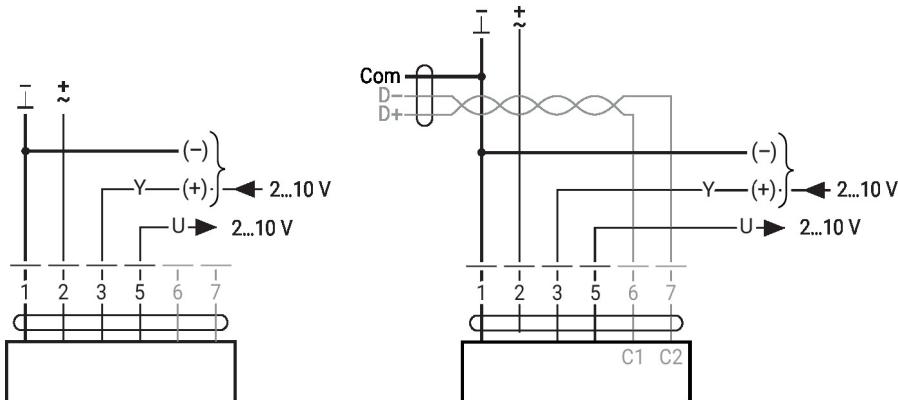

BACnet MS/TP / Modbus RTU

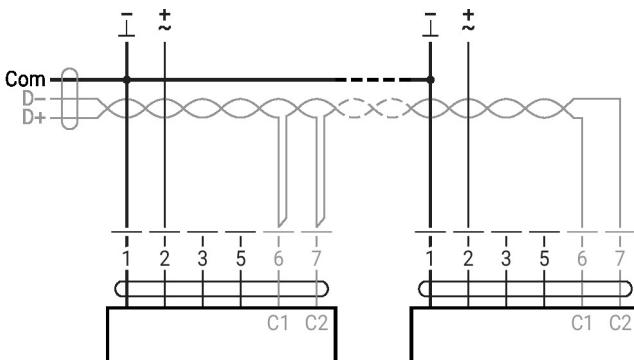


MP-Bus

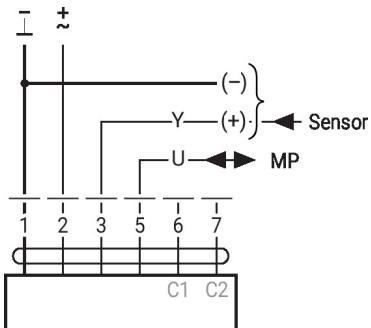


Installation électrique**Convertisseur pour capteurs**

Connexion avec le contact de commutation, par exemple un pressostat différentiel

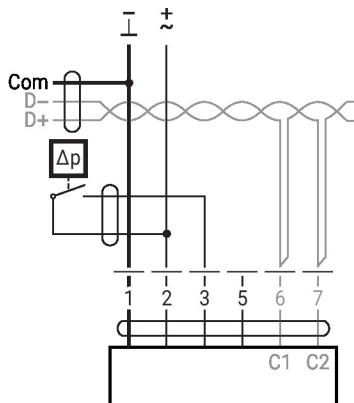

Exigence relative au contact de commutation : le contact de commutation doit pouvoir commuter un courant de 16 mA à 24 V avec précision.


Connexion avec un capteur actif, par exemple 0 - 10 V @ 0 - 50 °C

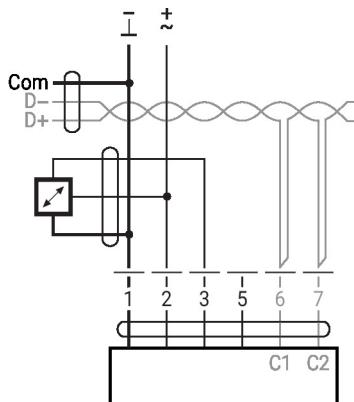

Plage de tension possible :
0...32 V
Résolution 30 mV

Autres installations électriques**Fonctions selon des paramètres spécifiques (nécessite une configuration)**

Commande de surpassement manuel et limitation de l'alimentation AC 24 V par des contacts de relais (avec commande classique ou hybride)

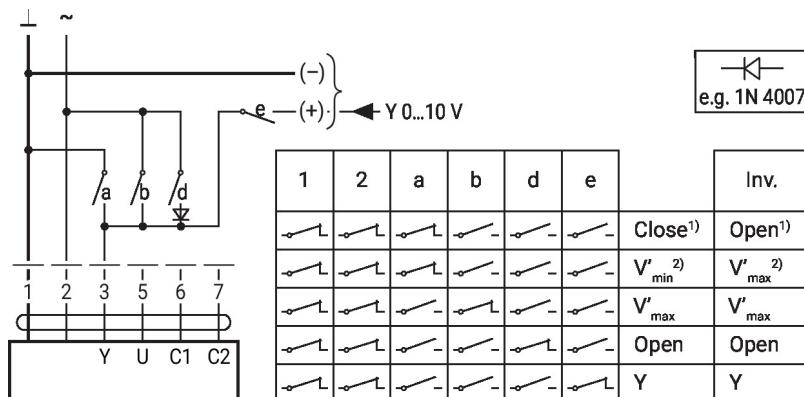


- 1) Commande de la position
2) Réglage du débit
Inv. = Signal de positionnement inversé

Autres installations électriques


Fonctions selon des paramètres spécifiques (nécessite une configuration)

Commande de surpassement et limitation avec alimentation DC 24 V par des contacts relais (avec commande classique ou hybride)

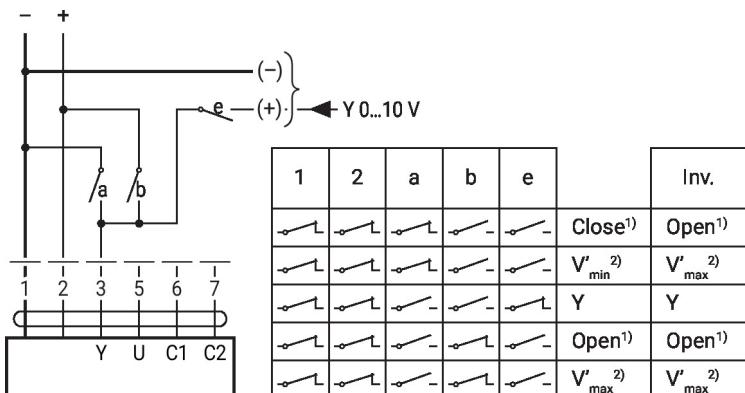


- 1) Commande de la position
2) Réglage du débit
Inv. = Signal de positionnement inversé

Régulation à virgule flottante avec alimentation AC 24 V

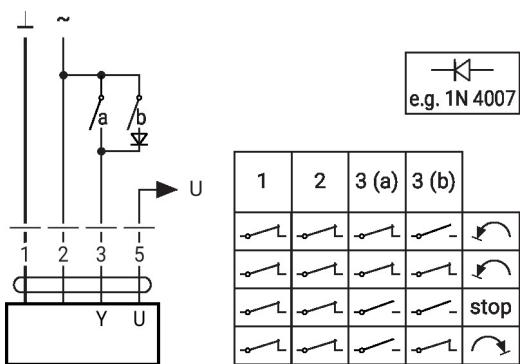


Commande de la position : 90° =
100 s
Réglage de débit : Vmax = 100 s


BACnet MS/TP / Modbus RTU avec point de consigne analogique (mode hybride)

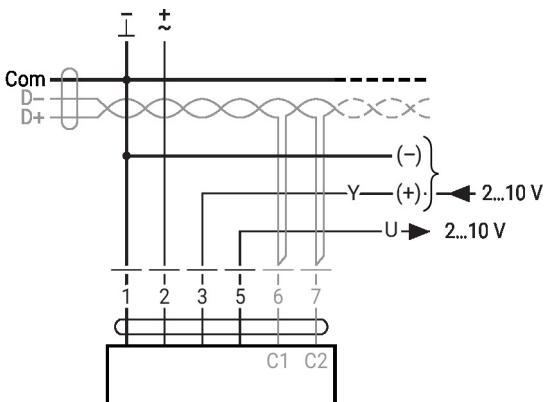

Bus MP, alimentation par un raccordement à 3 fils

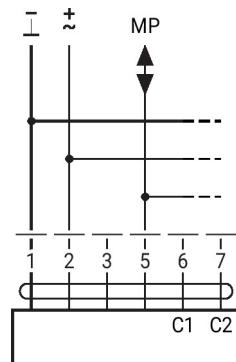


Bus MP par un raccordement à 2 fils, alimentation locale

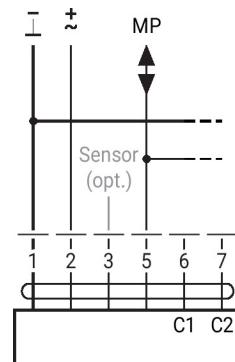

Autres installations électriques**Fonctions selon des paramètres spécifiques (nécessite une configuration)**

Exemples de câblage externe avec des servomoteurs de type ..24G..

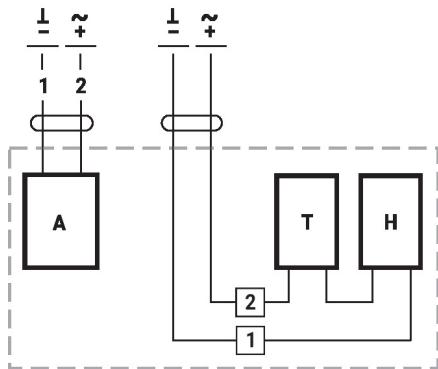


A = Servomoteur

T [°C] = Thermostat

H = Chauffage

Éléments d'affichage et de commande

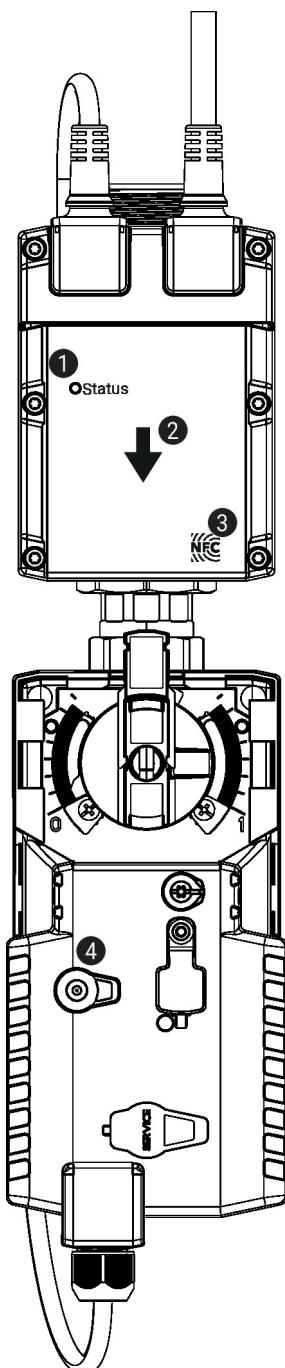**1 Affichage à DEL verte**

- Allumée : démarrage de l'appareil
Éteinte : aucune alimentation ou erreur de câblage
Clignotante : en fonctionnement (tension ok)






2 Sens du débit**3 Interface CCP****4 Bouton de surpassement manuel**

- Pression sur le débrayage de la boîte d'engrenages, arrêt du moteur, bouton : surpassement manuel possible
Relâchement du embrayage de la boîte d'engrenages, mode standard bouton : Synchronisation de l'appareil.

Éléments d'affichage et de commande

Réglage de la position de sûreté


Réglage de la position de sûreté (POP)

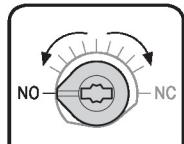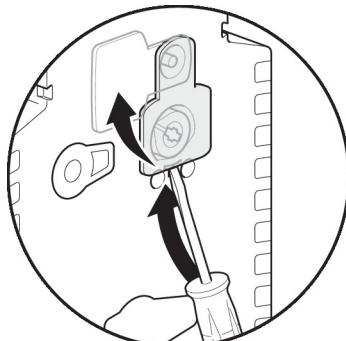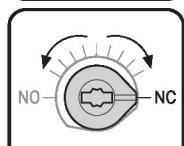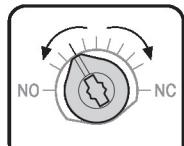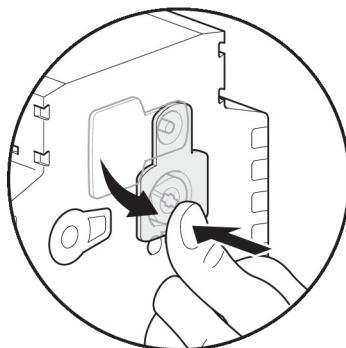A - AB
100%A - AB
0%A - AB
0 ... 100%

Notes d'installation

Position d'installation admissible

Le robinet à tournant sphérique peut être installé à la verticale ou à l'horizontale. Toutefois, il n'est pas permis d'installer le robinet à tournant sphérique en position suspendue, c'est-à-dire avec la tige de manœuvre dirigée vers le bas.

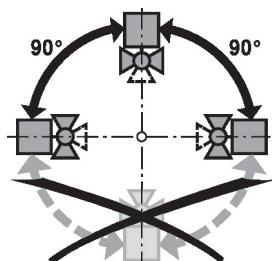

Installation dans la conduite de retour

Installation dans la conduite de retour recommandée.

Exigences relatives à la qualité de l'eau

Les dispositions prévues par la norme VDI 2035 relative à la qualité de l'eau doivent être respectées.

Les robinets Belimo sont des organes de réglage. Pour que les robinets fonctionnent correctement à long terme, ils doivent être exempts de débris de particules (par exemple, les perles de soudure lors des travaux d'installation). L'installation d'un filtre à tamis compatible est recommandée.

Entretien

Les robinets à tournant sphérique, les servomoteurs rotatifs et les capteurs ne nécessitent pas d'entretien.

Avant toute intervention sur le dispositif de commande finale, il faut isoler le servomoteur rotatif de l'alimentation électrique (en débranchant les câbles électriques si nécessaire).

Toutes les pompes de la partie du réseau de tuyauteries concernée doivent également être arrêtées et les robinets à tiroir fermés (laissez d'abord refroidir tous les composants si nécessaire et réduisez toujours la pression du système au niveau de la pression ambiante).

Le système ne doit pas être remis en service tant que le robinet à soupape et le servomoteur rotatif n'ont pas été correctement réinstallés conformément aux instructions et que la conduite n'a pas été remplie par du personnel ayant reçu la formation appropriée.


Notes d'installation

Sens du débit Le sens du débit indiqué par une flèche sur le corps du robinet doit être respecté sinon la mesure du débit sera imprécise.

Nettoyage des tuyaux Avant d'installer le robinet, le circuit doit être bien rincé pour enlever les impuretés.

Prévention des efforts Le robinet ne doit pas être soumis à une contrainte excessive causée par les tuyaux ou les raccords.

Section d'entrée Il n'est pas nécessaire d'avoir des sections d'entrée droites avant le capteur de débit. Le produit a été testé et répond aux exigences de la norme EN1434-4:2022

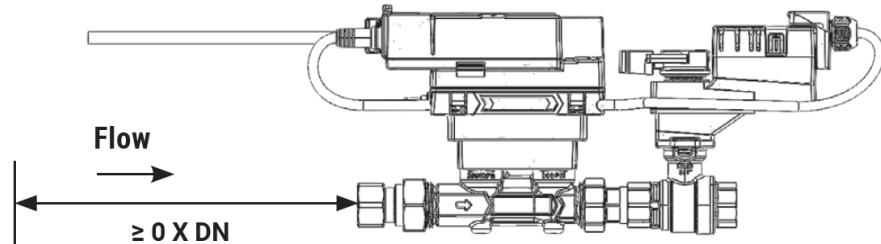


Installation fractionnée La combinaison robinet/servomoteur peut être montée séparément du capteur de débit. Le sens du débit des deux composants doit être respecté.

Remarques générales

Comportement en cas de défaillance d'un capteur En cas d'erreur du capteur de débit, le robinet de réglage caractérisé électronique indépendant de la pression passera du mode de commande du débit à celui de la position. Une fois l'erreur disparue, le robinet de réglage caractérisé électronique indépendant de la pression repassera au mode de commande initialement configuré.

Dimensions

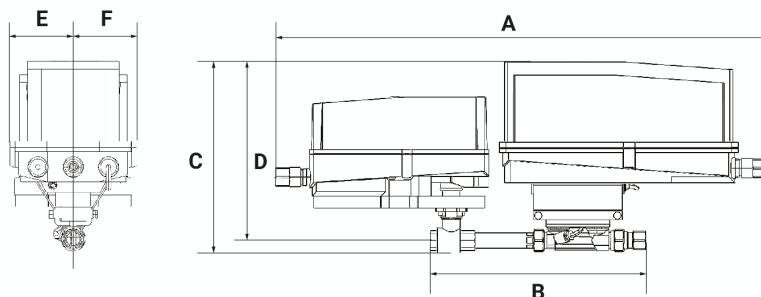

Type	DN	Poids			
EP075+AKRX-E N4HT	3/4" [20]	13 lb [5.9 kg]			
A	B	C	D	E	F
26.6" [675]	12.9" [327]	10.5" [267]	9.6" [243]	3.4" [86]	3.4 po [86]