

Robinet indépendant de la pression, 2 voies,
Filetage intérieur, (EPIV)

- Tension nominale AC/DC 24 V
- Commande Modulant, Communicative,
Hybride



5-year warranty



Vue d'ensemble

Type	DN
EP200+ARX-E	2" [50]

Caractéristiques techniques

Données électriques	Tension nominale	AC/DC 24 V
Fréquence de tension nominale	50/60 Hz	
Plage de tension nominale	AC 19,2...28,8 V/DC 21,6...28,8 V	
Consommation d'énergie en service	4.5 W	
Consommation d'énergie en position d'arrêt	1.4 W	
Dimensionnement du transformateur	7 VA	
Connexion d'alimentation / de commande	câble 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm ²	
Conducteurs, câbles	Alimentation AC/DC 24 V : longueur du câble <100 m	
Longueur du câble	3 ft [1 m]	
Connexion électrique	Câble ignifuge 18 AWG	
Data bus communication	Communicant	BACnet MS/TP Modbus RTU MP-Bus
Données fonctionnelles	Taille du robinet[mm]	2" [50]
Plage de fonctionnement Y	2...10 V	
Plage de fonctionnement Y variable	0.5...10 V	
Remarque relative à la plage de fonctionnement Y	4...20 mA avec ZG-R01 (résistance de 500 Ω, 1/4 W)	
Impédance d'entrée	100 kΩ (0.1 mA), 500 Ω	
Modes de fonctionnement en option	VCC variable	
Signal d'asservissement de position U	2...10 V	
Remarque relative au signal d'asservissement de position U	Max. 1 mA	
Durée de course (moteur)	90 s	
Niveau sonore du moteur	45 dB(A) dB(A)	
V'max réglable	25...100% de V'nom	
Précision de réglage	±5 % (de 25...100 % V'nom)	
Débit réglable min.	1% of V'nom	
Configuration	par CCP, appli Belimo Assistant 2	

Caractéristiques techniques

Données fonctionnelles	Fluide	Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
	Température du fluide	14...250 °F [-10...120°C]
	Pression de fermeture Δps	200 psi
	Remarque relative à la pression différentielle	5....50 psi ou 1....50 psi, voir tableau de réduction des débits dans le document technique
	Caractéristique de débit	égal pourcentage ou linéaire
	Pression nominale du corps	360 psi
	Taux d'étanchéité	Taux de fuite à 0 %
	GPM	66
	Raccord de tuyau	Filetage intérieur NPT (femelle)
	Orientation d'installation	verticale à horizontale (rapportée à l'axe)
Données de mesure	Entretien	sans entretien
	Surpassement manuel	bouton poussoir externe
	Longueur d'entrée pour précision de mesure spécifiée	≥ à 0 x DN (conformément à la norme EN1434-4:2022)
Mesure de la température	Valeurs mesurées	Débit
	Capteur de température	Pt1000 - EN60751, technologie à 2 fils, reliés de manière indétachable intégrée dans le capteur de débit
Mesure du débit	Précision de la température absolue	32.6° @ 50°F [± 0.35°C @ 10°C] (Pt1000 EN60751 Class B) 33°F @ 140°F [± 0.6°C @ 60°C] (Pt1000 EN60751 Class B)
	Principe de mesure	Mesure de débit par ultrasons
	Précision de mesure débit	±2%
	Débit min. mesurable	0.5% of V'nom
	Répétabilité des mesures	±0,5 % (débit)
Données de sécurité	Technologie du capteur	Par ultrasons avec glycol et compensation de température
	Indice de protection NEMA/UL	NEMA 2
	Boîtier	UL Enclosure Type 2
	Directive Équipements sous pression (PED)	CE conforme 2014/68/EC
	Norme relative à la qualité	ISO 9001
	UL 2043 Compliant	Convient pour une utilisation dans les plenums d'air conformément à la section 300.22(C) du NEC et à la section 602 de l'IMC.
	Tension de choc nominale d'alimentation/de commande	0.8 kV
Matériaux	Humidité ambiante	Max. 100% HR
	Température ambiante	-30...50°C [-22...122°F]
	Température de stockage	-40...80°C [-40...176°F]
	Corps de robinet	Forged brass, nickel-plated
	Finition du corps	nickelé
	Tube de mesure du débit	Forged brass, nickel-plated
	Centre de téléchargement	Acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Matériaux	Disque caractérisé	TEFZEL®
	Joint torique	EPDM
	Bille	Acier inoxydable

Notes de sécurité



- Cet appareil a été conçu pour être utilisé dans des systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air et ne doit pas être utilisé en dehors du champ d'application spécifié, notamment dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- Application à l'extérieur : uniquement possible si l'eau (de mer), la neige, la glace, l'insolation ou les gaz agressifs n'interfèrent pas directement avec le servomoteur et si l'on s'assure que les conditions ambiantes restent à tout moment dans les limites indiquées dans la fiche technique.
- L'installation doit être effectuée par des spécialistes agréés. Toutes les réglementations juridiques ou institutionnelles applicables doivent être respectées lors de l'installation.
- L'appareil contient des composants électriques et électroniques et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Toutes les réglementations et exigences locales en vigueur doivent être respectées.

Caractéristiques du produit


Mode de fonctionnement

Le dispositif d'évaluation du système de CVCA est composé de trois éléments : un robinet de réglage caractérisé (CCV), un tube de mesure avec capteur de débit et le servomoteur lui-même. Le débit maximal ajusté ($V'max$) est associé au signal de positionnement maximal (généralement 100 %). Le dispositif d'évaluation du système de CVCA peut être commandé par des signaux communicants. Le fluide est détecté par le capteur dans le tube de mesure et est utilisé comme valeur de débit. La valeur de débit mesurée peut différer du point de consigne. Le servomoteur corrige l'écart en modifiant la position du robinet. L'angle de rotation α varie selon la pression différentielle dans l'élément de commande (voir les courbes de débit).

Mesure du débit

Toutes les tolérances de débit sont à 20 °C [68 °F][20°C] et à l'eau.

Courbes caractéristiques de débit

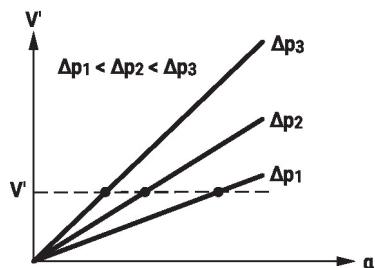

Caractéristiques du produit

Courbe de régulation

La vitesse du fluide est mesurée au moyen d'un élément de mesure (système électronique du capteur) et convertie en un signal de débit.

Le signal de positionnement Y correspond à la puissance Q dans la tour de refroidissement et le débit volumétrique est réglé dans le robinet de réglage caractérisé électronique indépendant de la pression (EPIV). Le signal de positionnement Y est converti en une courbe caractéristique linéaire et reçoit la valeur $V'max$ comme nouvelle variable de référence w . L'écart de régulation momentanée produit le signal de positionnement Y_1 pour le servomoteur.

Les paramètres de régulation spécialement configurés pour le capteur de débit précis, assurent une régulation stable. Cependant, ces paramètres ne conviennent pas aux processus de régulation rapides, par exemple pour la régulation de l'eau domestique. U5 affiche le débit volumétrique mesuré sous forme de tension (réglage en usine).



Paramétrage de la valeur $V'max$ avec ZTH :

U5 fait référence à la valeur $V'nom$ correspondante, c'est-à-dire si $V'max$ s'élève p. ex. à 50 % de $V'nom$, alors $Y = 10 \text{ V}$, $U5 = 5 \text{ V}$.

Paramétrage de la valeur $V'max$ avec l'outil PC-Tool :

dans le PC-Tool, le débit maximal auquel U5 fait référence peut être configuré individuellement. Si la valeur $V'max$ est modifiée (ex. à 70 % de $V'nom$), la plage de débit U5 est aussi modifiée automatiquement à la même valeur (ex. 70 % de $V'nom$: $U5 = 10 \text{ V}$). Cette modification peut être inversée en entrant une valeur manuellement (plage de débit $U5 = 100\%$: U5 fait référence à $V'nom$).

U5 peut aussi être utilisé pour afficher l'angle d'ouverture du robinet.

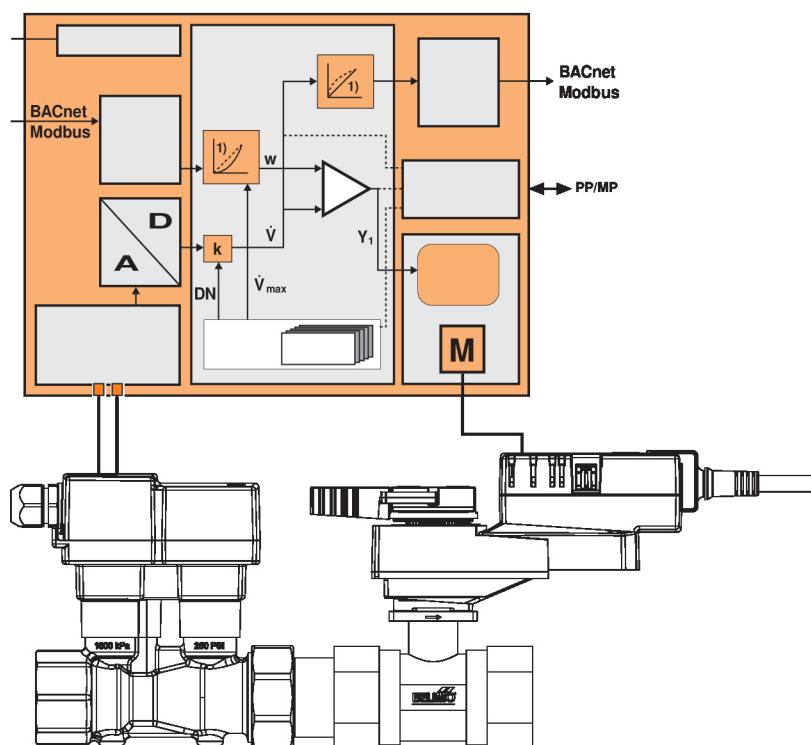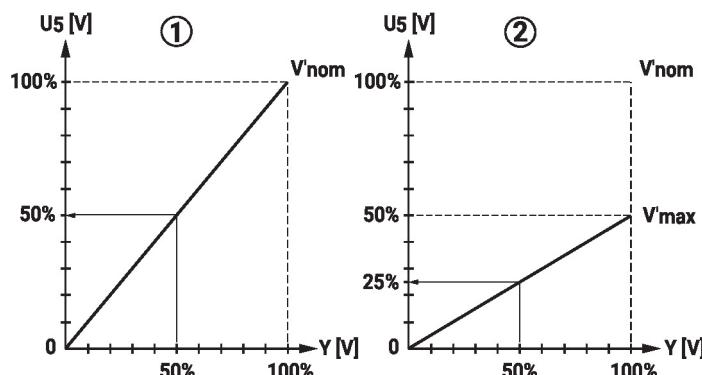


Caractéristiques du produit

Réglage du débit

V'_{nom} est le débit maximal possible.

V'_{max} est le débit maximal réglé avec le signal de positionnement le plus élevé du système DDC. V'_{max} peut être réglé entre 25 % et 100 % de V'_{nom} .

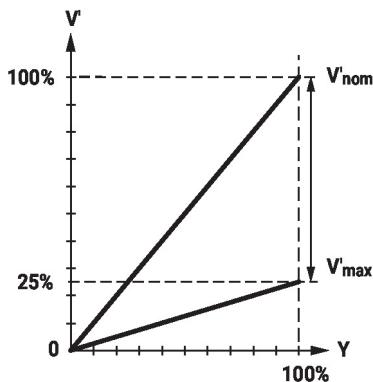

Mesure de la température du fluide

La température du fluide est mesurée en continu par le capteur de température intégré au capteur de débit. Cette valeur mesurée est accessible soit par le système de bus ou par le signal d'asservissement analogique U. De plus, la température actuelle est affichée dans l'appli Belimo Assistant App.

Suppression du débit lent


Compte tenu du très faible débit dans le point d'ouverture, celui-ci ne peut plus être mesuré par le capteur dans la tolérance requise. Cette plage sera surpassée électroniquement.

Ouverture du robinet

Le robinet reste fermé jusqu'à ce que le débit volumétrique requis par le signal de positionnement du système DDC corresponde à 1 % du V'_{nom} . La commande, suivant la courbe caractéristique du robinet, est active une fois cette valeur dépassée.

Fermeture du robinet

La commande, suivant la courbe caractéristique du robinet, reste active jusqu'à ce que le débit corresponde à 1 % du V'_{nom} . Lorsque le niveau tombe au dessous de cette valeur, le débit est alors maintenu à 1 % du V'_{nom} . Si le débit chute sous 0.5 % du V'_{nom} requis par le signal de positionnement du système DDC, le robinet se fermera.

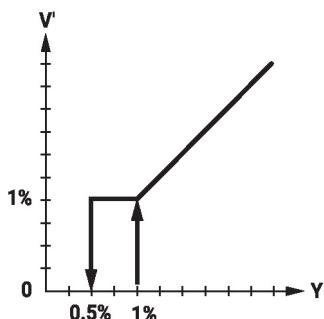

Convertisseur pour capteurs

Option de connexion pour un capteur (capteur actif ou contact de commutation). De cette manière, le signal du capteur analogique peut être facilement numérisé et transmis aux systèmes de bus BACnet, Modbus ou MP-Bus.

Inversion du signal de commande

Le signal de positionnement peut être inversé si un signal analogique est utilisé. L'inversion provoque l'annulation du fonctionnement standard. En d'autres termes, un signal de positionnement de 0 %, est égal à V'_{max} , et le robinet se ferme à un signal de positionnement de 100 %.

Équilibrage hydraulique

Avec les outils Belimo, le débit maximal (équivalent à 100 % de la valeur requise) peut être réglé sur place, en quelques étapes simples et efficaces. Si le dispositif est intégré au système de gestion, alors l'équilibrage peut être géré directement par le système de gestion.

Caractéristiques du produit

Combinaison analogique - communicant (mode hybride) Dans le cas d'une commande classique au moyen d'un signal de positionnement analogique du système DDC, BACnet, Modbus ou MP-Bus peut être utilisé pour le signal d'asservissement de position communicant.

Surpassement manuel Commande manuelle avec bouton-poussoir disponible - temporaire. Le train d'engrenages est débrayé et le servomoteur découplé tant que le bouton est enfoncé.

Accessoires

Outils	Description	Type
	Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus pour les appareils configurables et communicants	LINK.10

Installation électrique**Alimentation par transformateur d'isolement.**

Le câblage pour la communication BACnet MS/TP / Modbus RTU doit être exécuté conformément à la réglementation RS485 en vigueur.

Modbus / BACnet : l'alimentation et la communication ne sont pas un contact sec galvanique. Les fils COM et de mise à la terre des appareils doivent être connectés.

Sortie analogique : une sortie analogique (fil 5) est disponible sur le capteur de débit. Elle peut être sélectionnée comme 0...10 V c.c., 0.5...10 V c.c. ou 2...10 V c.c. ou définie par l'utilisateur. Par exemple, le débit ou la température du capteur de température (Pt1000 - EN 60751, technologie à 2 fils) peut être transmis en tant que valeur analogique.


Couleurs des fils:

- 1 = noir
- 2 = rouge
- 3 = blanc
- 5 = orange
- 6 = rose
- 7 = gris


Fonctions:

- C1 = D- (fil 6)
- C2 = D+ (fil 7)

AC/DC 24 V, modulant

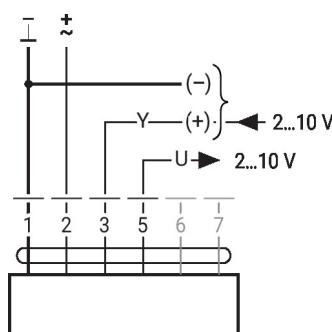


Connexion Modbus MS/TP / BACnet RTU avec point de consigne analogique (fonctionnement hybride)

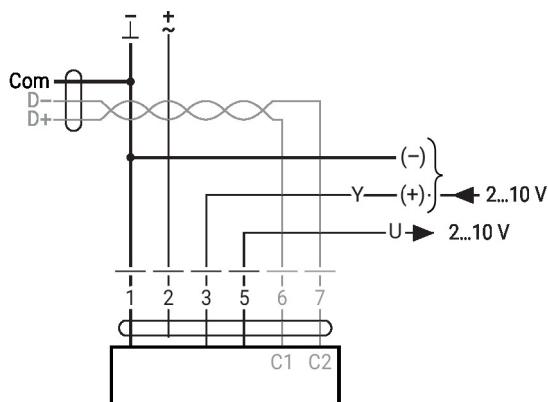


Installation électrique


BACnet MS/TP / Modbus RTU

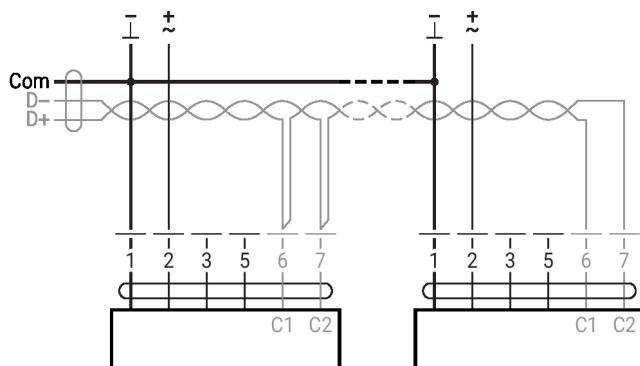

MP-Bus

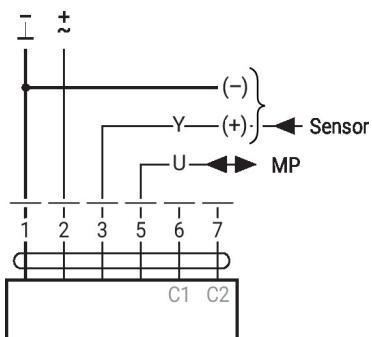
**Convertisseur pour capteurs**

Connexion avec le contact de commutation, par exemple un pressostat différentiel

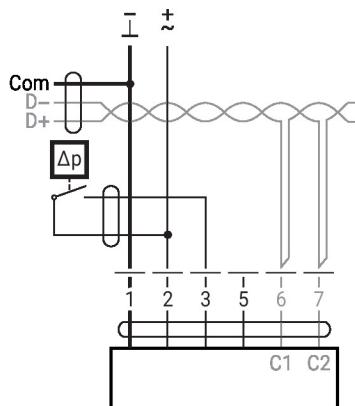

Exigence relative au contact de commutation : le contact de commutation doit pouvoir commuter un courant de 16 mA à 24 V avec précision.

Connexion avec un capteur actif, par exemple 0 - 10 V @ 0 - 50 °C

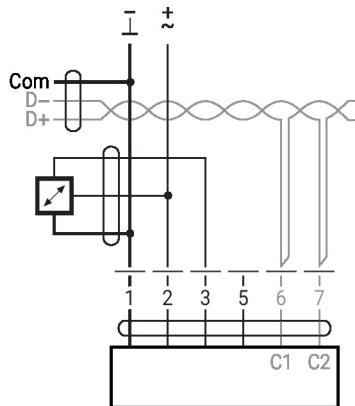


Plage de tension possible :
0...32 V
Résolution 30 mV

Autres installations électriques


Fonctions selon des paramètres spécifiques (nécessite une configuration)

Commande de surpassement manuel et limitation de l'alimentation AC 24 V par des contacts de relais (avec commande classique ou hybride)

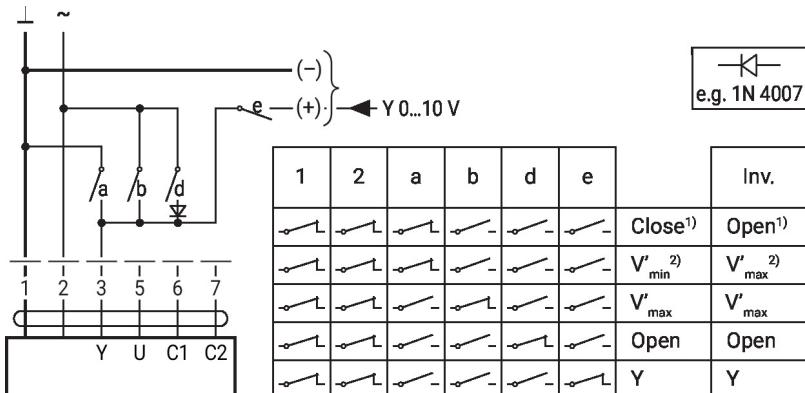


- 1) Commande de la position
2) Réglage du débit
Inv. = Signal de positionnement inversé

Commande de surpassement et limitation avec alimentation DC 24 V par des contacts relais (avec commande classique ou hybride)

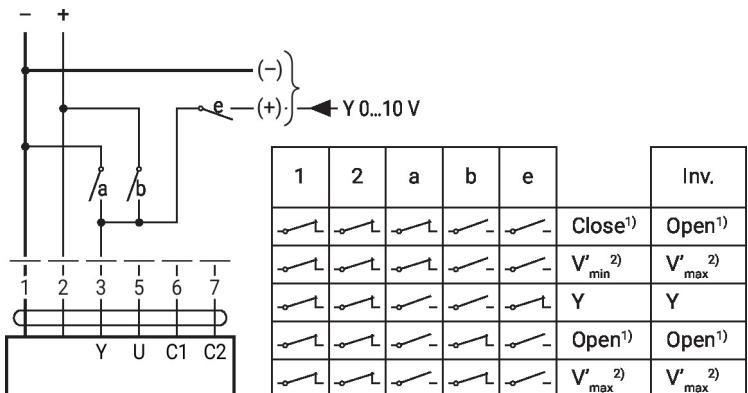

- 1) Commande de la position
2) Réglage du débit
Inv. = Signal de positionnement inversé


Régulation à virgule flottante avec alimentation AC 24 V

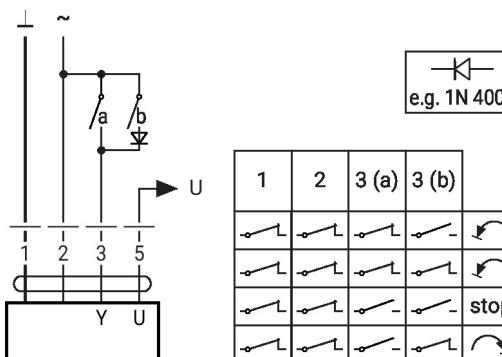


Commande de la position : $90^\circ = 100$ s
Réglage de débit : $V_{\max} = 100$ s

Autres installations électriques**Fonctions selon des paramètres spécifiques (nécessite une configuration)**



BACnet MS/TP / Modbus RTU avec point de consigne analogique
(mode hybride)

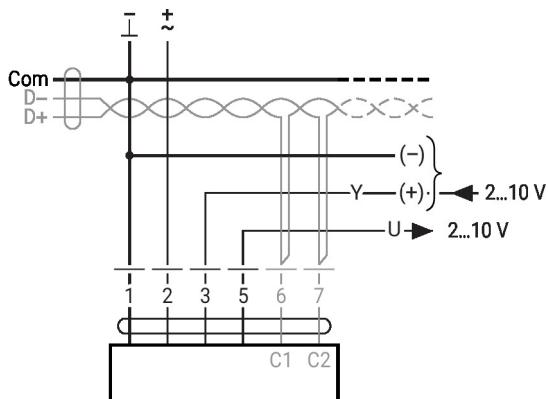

Bus MP, alimentation par un raccordement à 3 fils

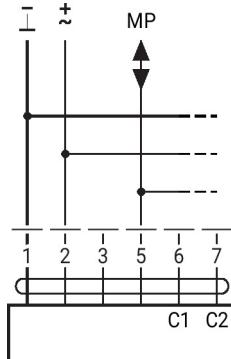

Bus MP par un raccordement à 2 fils, alimentation locale

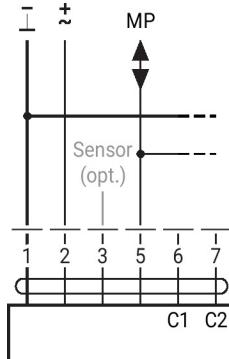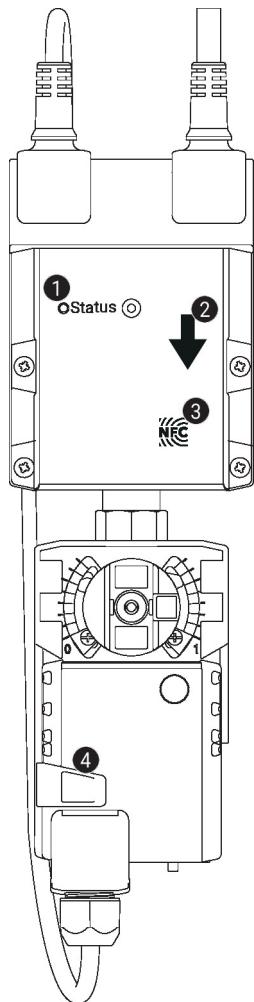**Éléments d'affichage et de commande****1 Affichage à DEL vert**

- Allumé : Démarrage de l'appareil
- Éteint : Aucune alimentation ou erreur de câblage
- Clignotant : En fonctionnement (tension ok)


2 Sens du débit**3 Interface CCP****4 Bouton de surpassement manuel**

- Pression sur le bouton : Débrayage de l'engrenage, arrêt du moteur, surpassement manuel possible
- Relâchement du bouton : Embrayage de l'engrenage, mode standard Appareil effectue synchronisation.

Notes d'installation

Position d'installation admissible

Le robinet à tournant sphérique peut être installé à la verticale ou à l'horizontale. Toutefois, il n'est pas permis d'installer le robinet à tournant sphérique en position suspendue, c'est-à-dire avec la tige de manœuvre dirigée vers le bas.

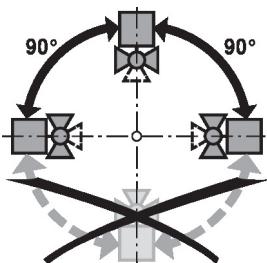**Installation dans la conduite de retour**

Installation dans la conduite de retour recommandée.

Exigences relatives à la qualité de l'eau

Les dispositions prévues par la norme VDI 2035 relative à la qualité de l'eau doivent être respectées.

Les robinets Belimo sont des organes de réglage. Pour que les robinets fonctionnent correctement à long terme, ils doivent être exempts de débris de particules (par exemple, les perles de soudure lors des travaux d'installation). L'installation d'un filtre à tamis compatible est recommandée.

Entretien

Les robinets à tournant sphérique, les servomoteurs rotatifs et les capteurs ne nécessitent pas d'entretien.

Avant toute intervention sur le dispositif de commande finale, il faut isoler le servomoteur rotatif de l'alimentation électrique (en débranchant les câbles électriques si nécessaire).

Toutes les pompes de la partie du réseau de tuyauterie concernée doivent également être arrêtées et les robinets à tiroir fermés (laissez d'abord refroidir tous les composants si nécessaire et réduisez toujours la pression du système au niveau de la pression ambiante).

Le système ne doit pas être remis en service tant que le robinet à soupape et le servomoteur rotatif n'ont pas été correctement réinstallés conformément aux instructions et que la conduite n'a pas été remplie par du personnel ayant reçu la formation appropriée.

Sens du débit

Le sens du débit indiqué par une flèche sur le corps du robinet doit être respecté sinon la mesure du débit sera imprécise.

Nettoyage des tuyaux


Avant d'installer le robinet, le circuit doit être bien rincé pour enlever les impuretés.

Prévention des efforts

Le robinet ne doit pas être soumis à une contrainte excessive causée par les tuyaux ou les raccords.

Section d'entrée

Il n'est pas nécessaire d'avoir des sections d'entrée droites avant le capteur de débit. Le produit a été testé et répond aux exigences de la norme EN1434-4:2022

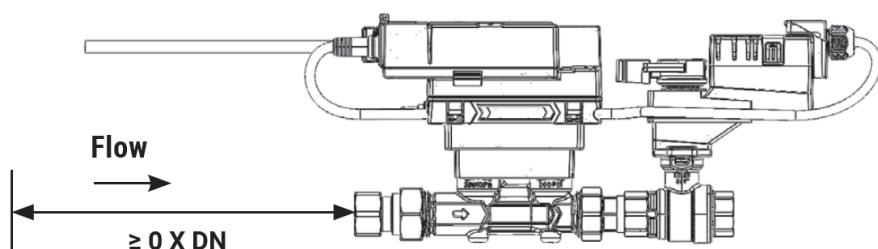
**Installation fractionnée**

La combinaison robinet/servomoteur peut être montée séparément du capteur de débit. Le sens du débit des deux composants doit être respecté.

Remarques générales

Sélection du robinet	<p>Le robinet est choisi en utilisant le débit maximal requis V'max.</p> <p>Aucun calcul de la valeur Kvs n'est requis.</p> <p>V'max = 30...100 % de V'nom</p> <p>Si aucune donnée hydraulique n'est disponible, le même DN de robinet peut être sélectionné comme diamètre nominal de l'échangeur de chaleur.</p>
Comportement en cas de défaillance d'un capteur	<p>En cas d'erreur du capteur de débit, le robinet de réglage caractérisé électronique indépendant de la pression passera du mode de commande du débit à celui de la position.</p> <p>Une fois l'erreur disparue, le robinet de réglage caractérisé électronique indépendant de la pression repassera au mode de commande initialement configuré.</p>

Dimensions

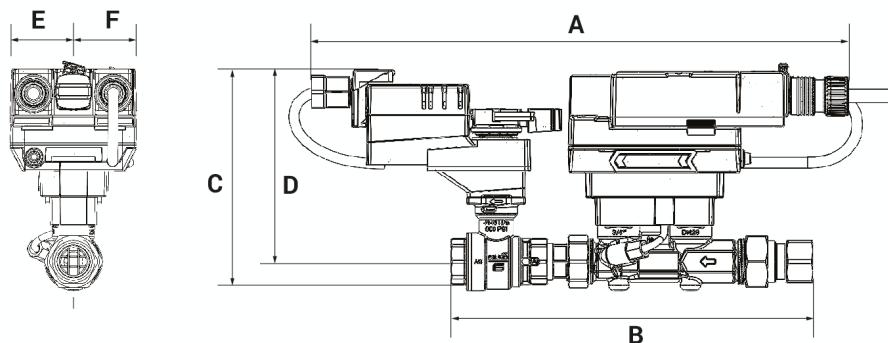

Type	DN	Poids			
EP200+ARX-E	2" [50]	1.6 lb [0.75 kg]			
A	B	C	D	E	F
15.2" [386]	12.4" [315]	7.3" [185]	5.9" [150]	1.8" [46]	1.8 po [46]