

Fail-Safe actuator used in typical Fire and Smoke damper applications

- Couple du moteur 30 in-lb [3.5 Nm]
- Tension nominale AC 120 V
- Commande Tout ou rien
- @ 350°F [177°C] pendant 30 min
- 15 s, <15 s Moteur/Sûreté intégrée
- 2x SPST



garantie de 5 ans



Caractéristiques techniques

Données électriques

| | |
|--|--|
| Tension nominale | AC 120 V |
| Fréquence de tension nominale | 50/60 Hz |
| Plage de tension nominale | AC 96...132 V |
| Consommation d'énergie en service | 18 VA |
| Consommation d'énergie en position d'arrêt | 4 W, 5.5 VA (50 Hz 8 VA), butée de fin de course 27 VA, fusible à action retardée 0.25 A* |
| Inrush current (Imax) | 3.2 A |
| Contact auxiliaire | 2x SPST, 3 A résistif (0,5 A inductif) @ AC 250 V, 1x 10° / 1x 85° |
| Puissance de commutation du contact auxiliaire | 3 A résistif (0,5 A inductif) @ AC 250 V |
| Connexion du contact auxiliaire | câble 32" [0.9 m], 4x 18 AWG câble pour appareils électroménagers avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT |
| Connexion électrique | 3 Fils conducteurs 32" [0.9 m], 18 AWG avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT |
| Protection contre les surcharges | électronique sur toute la rotation de 0...95° |
| Protection électrique | boîtier mis à la terre, 120 V |

Données fonctionnelles

| | |
|--|---|
| Couple du moteur | 30 in-lb [3.5 Nm] @ 350°F [177°C] pendant 30 min |
| Sens de déplacement du moteur à mouvement | sélectionnable par montage antihoraire/ horaire |
| Sens de mouvement de la fonction à sûreté intégrée | réversible avec montage horaire/antihoraire |
| Angle de rotation | Max. 95° |
| Durée de course (moteur) | 15 s / 90° |
| Remarque relative à la durée de course du moteur | at rated voltage and torque 32...122°F [0...50°C] |
| Durée de course à sûreté intégrée | <15 s |
| Niveau sonore, moteur | 45 dB(A) |
| Niveau sonore, sûreté intégrée | 62 dB(A) |
| Indication de la position | Mécaniques |

Données de sécurité

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Indice de protection IEC/EN | IP30 |
| Indice de protection NEMA/UL | NEMA 1 |
| Boîtier | UL Enclosure Type 1 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| Données de sécurité | Homologations | cULus selon UL60730-1A/-2-14, CAN/CSA E60730-1.02 NYC Department of Buildings MEA 197-07-M |
| | Norme relative à la qualité | ISO 9001 |
| | UL 2043 Compliant | Convient pour une utilisation dans les plénuns d'air conformément à la section 300.22(C) du NEC et à la section 602 de l'IMC. |
| | Humidité ambiante | 95% max. humidité relative, sans condensation |
| | Température ambiante | 32...122 °F [0...50°C] |
| | Température de stockage | -40...80°C [-40...176°F] |
| | Entretien | sans entretien |
| Poids | Poids | 3.9 lb [1.8 kg] |
| Matériaux | Matériaux de boîtier | acier galvanisé |

Notes explicatives † Fichier UL XAPX.E108966

Notes de sécurité



- * Ni UL ni Belimo n'exigent la fusion individuelle des servomoteurs FSLF.
- Le servomoteur FSLF tire un courant de crête plus élevé lorsqu'il roule contre sa butée ou tout autre type de butée. Compte tenu de la technologie des fusibles et des disjoncteurs, il faut augmenter la valeur du fusible ou du disjoncteur pour éviter les ouvertures ou les déclenchements intempestifs. Pour le courant alternatif de 24 V c.a., il faut utiliser un fusible à action retardée de 1 A. Pour le courant alternatif de 120 V c.a., il faut utiliser un fusible à action retardée de 0,25 A. Pour le courant alternatif de 230 V, il faut utiliser un fusible à action retardée de 0,125 A.
- NOTES DE SÉCURITÉ
- Le câblage et l'installation doivent être conformes à tous les codes électriques et mécaniques locaux.
- Le servomoteur ne contient aucun composant que l'utilisateur peut remplacer ou réparer.
- Les câbles ne sont pas adaptés au plenum et nécessitent un conduit flexible.
- Connecteur fileté 1/2 po : vissez un raccord de conduit dans la douille métallique du servomoteur. Recourez le câblage d'entrée du servomoteur d'un conduit flexible approprié. Raccorder correctement le conduit dans une boîte de jonction appropriée.
- Raccord flexible 3/8 po (modèles -FC) : installez le raccord flexible dans la douille métallique du servomoteur à l'aide de la vis fournie avec un couple de 10 po-lb [1,2 Nm]. Recourez le câblage d'entrée du servomoteur d'un conduit flexible approprié. Raccorder correctement le conduit dans une boîte de jonction appropriée.

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------------|--|
| Utilisation | La série FS des servomoteurs à ressort de rappel est conçue pour assurer le fonctionnement des registres coupe-fumée et des registres coupe-feu et coupe-fumée combinés UL555 et UL 555S dans les systèmes de ventilation et de conditionnement de l'air. |
| Fonctionnement | Le servomoteur est monté dans sa position à sûreté intégrée avec les lames du registre généralement fermées. Lorsqu'il est alimenté, le servomoteur fait passer le registre en position ouverte. Le ressort interne est tendu en même temps. Si l'alimentation est interrompue, le ressort ramène le registre à sa position à sûreté intégrée. |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|--|
| Spécification typique | Tous les registres coupe-fumée et les registres coupe-feu et coupe-fumée combinés doivent être équipés de servomoteurs Belimo des séries FSTF, FSLF, FSNF, ou FSAF. Les modèles équivalents doivent être approuvés avant la présentation des devis. Le servomoteur et le registre doivent être homologués UL 555S par le fabricant pour des températures de 125°C <177°C> (250°F <350°F>). Le servomoteur doit avoir été testé conformément à la norme UL2043 et aux exigences des normes IMC 602.2 et NEC 300.22 (c). Lorsque l'indication de la position est requise, les modèles -S avec contacts auxiliaires doivent être fournis. |
|------------------------------|--|

Accessoires

| Accessoires électriques | Description | Type |
|-------------------------|---|-----------|
| | Déclencheur thermoélectrique, Température à l'intérieur du conduit : 165 °F | BAE165 US |
| | Contact auxiliaire 2x SPDT | S2A-F US |
| Accessoires mécaniques | Description | Type |
| | Boîtier extérieur 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH) | ZS-100 |
| | Boîtier extérieur 406 x 213 x 102 mm (L x I x H) | ZS-150 |

Installation électrique



Remarques sur l'application



Ils assurent la protection contre les surcharges et se déconnectent au besoin.



Les servomoteurs peuvent être alimentés en parallèle. La consommation d'énergie être respectées.



Le contact de S4 à S6 se fait dès que le servomoteur est ouvert sous tension.




Contacts auxiliaires pour l'indication de la position de fin de course ou la commande du verrouillage.



Double isolation.




Mise à la terre avec certains modèles.

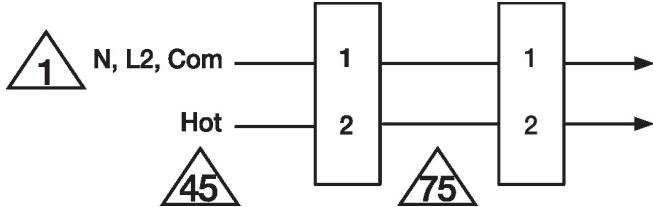

Câblage en parallèle des servomoteurs

Schémas de câblage


AC 120 V

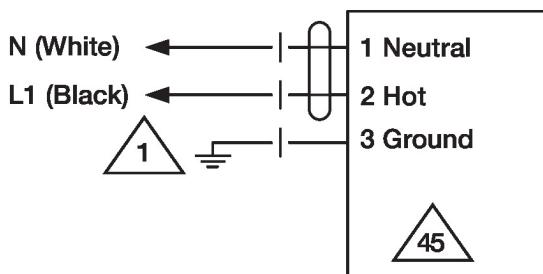


Installation électrique

Schémas de câblage


Câblage de la commande type de registre de confinement

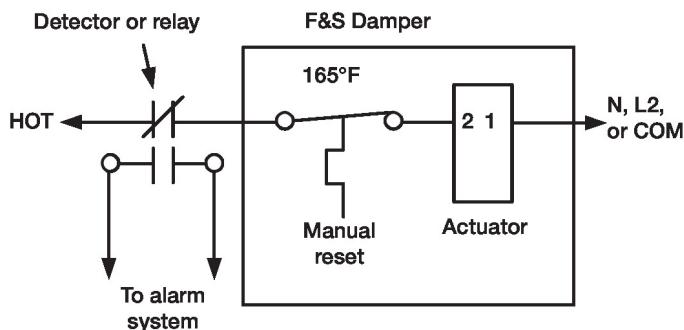

Câblage en parallèle des servomoteurs

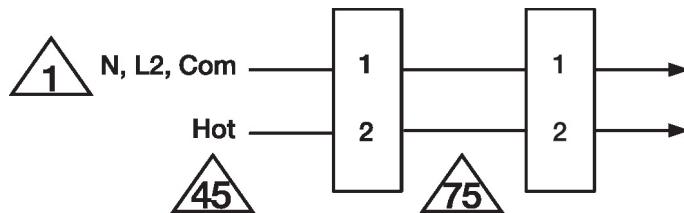

Câblage du contact auxiliaire

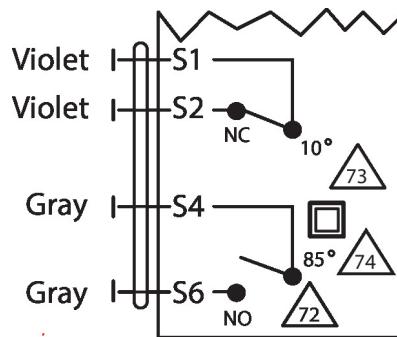

Dimensions

