

Fail-Safe actuator used in typical Fire and Smoke damper applications

- Couple du moteur 8 Nm [70 in-lb]
- Tension nominale AC 120 V
- Commande Tout ou rien
- @ 350°F [177°C] pendant 30 min
- 15 s, <15 s Moteur/Sûreté intégrée
- 2x SPST



garantie de 5 ans

Caractéristiques techniques

Données électriques	Tension nominale	AC 120 V
Fréquence de tension nominale	50/60 Hz	
Plage de tension nominale	AC 96...132 V	
Consommation d'énergie en service	27 VA	
Consommation d'énergie en position d'arrêt	6 W, 9 VA (50 Hz 15 VA), butée de fin de course 55 VA, fusible à action retardée 0.5 A*	
Dimensionnement du transformateur	27 VA	
Inrush current (Imax)	3.2 A	
Contact auxiliaire	2 x SPST, 3A resistive (0.5A inductive) @ 250 VAC, one set at 10°, one set at 85°	
Puissance de commutation du contact auxiliaire	3 A résistif (0,5 A inductif) @ AC 250 V	
Protection contre les surcharges	électronique sur toute la rotation de 0...90°	
Données fonctionnelles	Couple du moteur	8 Nm [70 in-lb] @ 350°F [177°C] pendant 30 min
Angle de rotation	Max. 95°	
Durée de course (moteur)	15 s / 90°	
Remarque relative à la durée de course du moteur	at rated voltage and torque 32...122°F [0...50°C]	
Durée de course à sûreté intégrée	<15 s	
Niveau sonore, moteur	45 dB(A)	
Niveau sonore, sûreté intégrée	62 dB(A)	
Données de sécurité	Bloc d'alimentation UL	Alimentation de classe 2
Indice de protection IEC/EN	IP40	
Indice de protection NEMA/UL	NEMA 1	
Boîtier	UL Enclosure Type 1	
Homologations	cULus selon UL60730-1A/-2-14, CAN/CSA E60730-1.02 NYC Department of Buildings MEA 197-07-M	
Norme relative à la qualité	ISO 9001	
UL 2043 Compliant	Convient pour une utilisation dans les pléniums d'air conformément à la section 300.22(C) du NEC et à la section 602 de l'IMC.	
Humidité ambiante	95% max. humidité relative, sans condensation	
Température ambiante	32...122 °F [0...50°C]	
Température de stockage	-40...80°C [-40...176°F]	

Données de sécurité	Entretien	sans entretien
Poids	Poids	6.8 lb [3.1 kg]
	Quantité d'emballage	Emballage multiple de 60 pièces.

Matériaux	Matériaux de boîtier	acier galvanisé
------------------	----------------------	-----------------

Notes explicatives † Fichier UL XAPX.E108966

Notes de sécurité



- * Ni UL ni Belimo ne nécessitent une protection locale contre les surintensités. Les actionneurs FSNF consomment un courant de crête plus élevé lorsqu'ils sont contre tout type d'arrêt. S'il est utilisé, cela nécessite d'augmenter la valeur d'un fusible ou d'un disjoncteur local pour éviter toute ouverture ou déclenchement intempestif. Un coup lent de 2,5 A doit être utilisé pour 24 V CA. Un coup lent de 0,5 A doit être utilisé pour 120 V CA. Un coup lent de 0,25 A doit être utilisé pour 230 V et un coup lent de 0,3 A pour 208 V. Notez que si un transformateur 24 V 100 VA gère 2 actionneurs, un disjoncteur 4 A ou un fusible à fiche est insuffisant. Un 5 Un coup lent serait nécessaire.
- Les actionneurs Belimo Fire & Smoke ont réussi le test de maintien à long terme AMCA 520 et UL 555S. Aucun cycle spécial n'est nécessaire pendant les périodes prolongées lorsque l'actionneur est entraîné ouvert et maintenu à cet endroit. Des tests périodiques des registres et des actionneurs selon les codes locaux et NFPA 80 et NFPA 105 sont nécessaires.
- L'actionneur ne contient aucun composant que l'utilisateur peut remplacer ou réparer. Un connecteur fileté 1/2" est standard. Les modèles FSNFxx-FC ont un connecteur flexible 3/8". Hormis le connecteur, ces actionneurs sont identiques à la version connecteur de conduit.

Caractéristiques du produit

Utilisation La série FS des servomoteurs à ressort de rappel est conçue pour assurer le fonctionnement des registres coupe-fumée et des registres coupe-feu et coupe-fumée combinés UL555 et UL 555S dans les systèmes de ventilation et de conditionnement de l'air.

Fonctionnement Le servomoteur est monté dans sa position à sûreté intégrée avec les lames du registre généralement fermées. Lorsqu'il est alimenté, le servomoteur fait passer le registre en position ouverte. Le ressort interne est tendu en même temps. Si l'alimentation est interrompue, le ressort ramène le registre à sa position à sûreté intégrée.

Spécification typique Tous les registres coupe-fumée et les registres coupe-feu et coupe-fumée combinés doivent être équipés de servomoteurs Belimo des séries FSTF, FSLF, FSNF, ou FSAF. Les modèles équivalents doivent être approuvés avant la présentation des devis. Le servomoteur et le registre doivent être homologués UL 555S par le fabricant pour des températures de 125°C <177°C> (250°F <350°F>). Le servomoteur doit avoir été testé conformément à la norme UL2043 et aux exigences des normes IMC 602.2 et NEC 300.22 (c). Lorsque l'indication de la position est requise, les modèles -S avec contacts auxiliaires doivent être fournis.

Accessoires

Accessoires	Description	Type
	Déclencheur thermoélectrique, Température à l'intérieur du conduit : 165 °F	BAE165 US
Accessoires mécaniques	Description	Type
	Contact auxiliaire 2x SPDT	S2A-F US
Accessoires électriques	Support antirotation, pour AFB(X) / NFB(X)	AF-P
	Indicateur de fin de course pour AFB(X) / NFB(X)	IND-AF2
	Bride d'entraînement pour AF..	K4-1 US
	Bras de levier de servomoteur, plage de serrage ø10...20 mm	KH-AF

Description

Type

Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36" L, 5/16" diameter).

KH-AF-1 US

SH8

ZDB-AF2 US

Support de fixation pour AF..

ZG-100

Support de fixation

ZG-101

pour AFB(X) / NFB(X)

Trousse d'adaptation de bras de manivelle

ZG-AF US

Incl. nécessaire de fixation

ZG-AF108

Boîtier extérieur 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

ZS-100

Boîtier extérieur 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)

ZS-150

Boîtier antidiéflagrant 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), UL et CSA, Classe I, zones 1 et 2, groupes B, C, D, (NEMA 7), Classe III, emplacements dangereux (classés)

ZS-260

Boîtier extérieur 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH), NEMA 4X, avec supports de fixation

ZS-300

ZG-DC2

ZG-DC1

Installation électrique



Remarques sur l'application



Ils assurent la protection contre les surcharges et se déconnectent au besoin.



Les servomoteurs peuvent être alimentés en parallèle. La consommation d'énergie est respectée.



Le contact de S4 à S6 se fait dès que le servomoteur est ouvert sous tension.




Contacts auxiliaires pour l'indication de la position de fin de course ou la commande du verrouillage.



Double isolation.




Mise à la terre avec certains modèles.

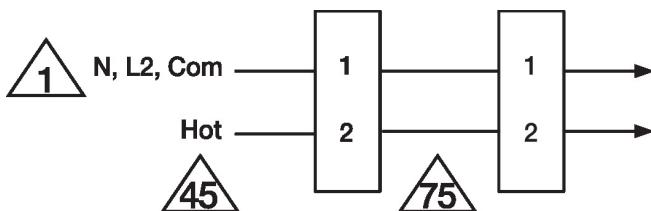

Câblage en parallèle des servomoteurs

Schémas de câblage


AC 120 V

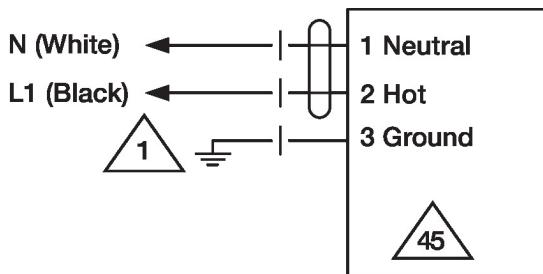


Installation électrique

Schémas de câblage


Câblage de la commande type de registre de confinement

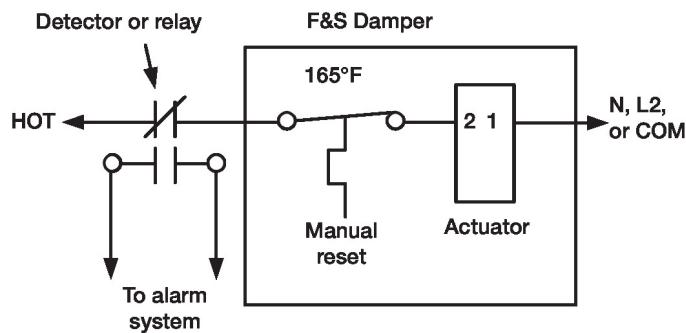


Câblage en parallèle des servomoteurs

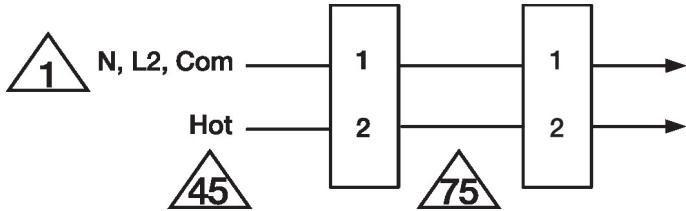

Contact auxiliaire

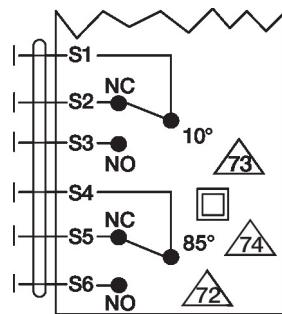

Dimensions

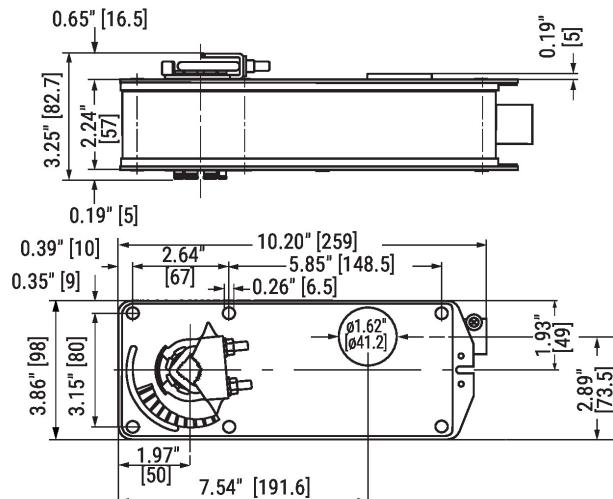

Standard:

1/2" to 1.05"

Optional*

3/8" to 3/4"

*with K4 US clamp