

Vanne à boisseau sphérique tout-ourien, 2 voies, Filetage mâle

- Pour systèmes d'eau ouverts et fermés
- Pour les fonctions d'isolement côté eau et les commandes tout-ou-rien des systèmes de ventilation et des systèmes de chauffage.
- pour eau potable sur demande
- Étanche aux bulles d'air



L'image peut différer du produit

Vue d'ensemble

Références	DN	G ["]	Kvs [m³/h]	PN
R415	15	1	8.6	40
R420	20	1 1/4	21	40
R425	25	1 1/2	26	40
R432	32	2	32	25
R440	40	2 1/4	32	25
R450	50	2 3/4	49	25

Caractéristiques techniques

Caractéristiques fonctionnelles	Fluide	Eau, eau potable (sur demande), eau avec glycol jusqu'à max. 50 % vol.
	Température du fluide	-10...100°C [14...212°F]
	Remarque sur la température du fluide	À une température de fluide moyenne de -10...2°C, une extension de tête vanne est recommandée. Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
	Pression de fermeture Δps	1400 kPa
	Valeur de pression différentielle Δpmax	400 kPa
	Remarque pression diff.	200 kPa pour un fonctionnement silencieux
	Taux de fuite	Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1)
	Angle de rotation	90°
	Raccordement	Filetage mâle selon la norme ISO 228-1
	Orientation de l'installation	verticale à horizontale (rapportée à l'axe)
Matériaux		
Corps de vanne	Corps en laiton nickelé	
Finition du corps	nickelé	
Élément de fermeture	Acier inoxydable	
Tige	Acier inoxydable	
Joint de la tige	Joint torique, EPDM	
Siège	PTFE, joint torique Viton	

Caractéristiques techniques

Matériaux Graissage

Klübersynth VR 69-252N (qualité de l'eau potable)

Consignes de sécurité



- La vanne a été conçue pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. Toutes réglementations légales ou institutionnelles relatives au montage doivent être observées durant l'installation.
- La vanne ne contient aucune pièce pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
- Évitez de mettre la vanne au rebut avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.
- Lors de la détermination de la caractéristique de débit des dispositifs contrôlés, respectez les directives reconnues.

Caractéristiques du produit


Fonctionnement selon	La vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien est actionnée par un servomoteur rotatif. Le servomoteur rotatif est contrôlé par un signal ouvert-fermé. L'ouverture de la vanne s'opère dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre.
----------------------	---

Accessoires

Accessoires électriques	Description	Références
	Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W	ZR24-2
Accessoires mécaniques	Description	Références
	Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50	ZR-EXT-01
	Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle DN 15 Rp 1/2"	ZR4515
	Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle DN 20 Rp 3/4"	ZR4520
	Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle DN 25 Rp 1"	ZR4525
	Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle DN 32 Rp 1 1/4"	ZR4532
	Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle DN 40 Rp 1 1/2"	ZR4540
	Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle DN 50 Rp 2"	ZR4550

Notes d'installation

Orientation autorisée de l'installation	Les montages au-dessus de l'axe horizontale sont possibles. Toutefois, il n'est pas permis de monter les vannes à boisseau sphérique avec l'axe tête en bas.
---	--

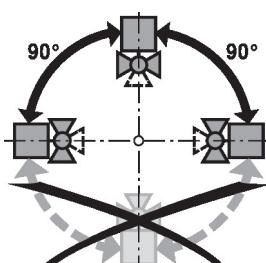


Notes d'installation

Qualité de l'eau requise Les dispositions prévues par la norme VDI 2035 relative à la qualité de l'eau sont à respecter. Les vannes à boisseau sphérique sont des organes de réglage. Comme pour les autres équipements et pour qu'elles assurent leur fonction à long terme, il est recommandé de prévoir un dispositif de filtration afin de les protéger. L'installation du filtre adapté est recommandée.

Entretien Les vannes de régulation et les servomoteurs rotatifs ne nécessitent pas d'entretien. Avant toute intervention sur l'élément de commande, coupez l'alimentation du servomoteur rotatif (en débranchant le câble électrique si nécessaire). Les pompes de la partie de tuyauterie concernée doivent être à l'arrêt et les vannes d'isolement fermées (au besoin, attendre que les pompes aient refroidi et réduire la pression du système à la pression ambiante).


La remise en service ne pourra avoir lieu que lorsque la vanne à boisseau sphérique 6 voies et le servomoteur rotatif auront été montés conformément aux instructions et que les tuyauteries auront été remplies dans les règles de l'art.

Sens du débit Le sens de débit indiqué par une flèche sur le corps de vanne doit être respecté; dans le cas contraire, elle risque de subir des dommages. Assurez-vous que le boisseau sphérique soit dans la bonne position (repère sur l'axe)

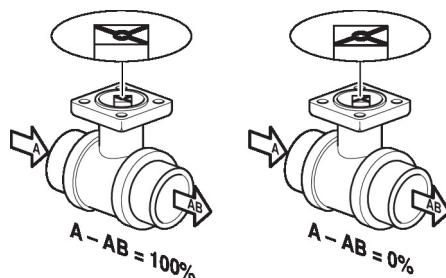

Dimensions

Schémas dimensionnels

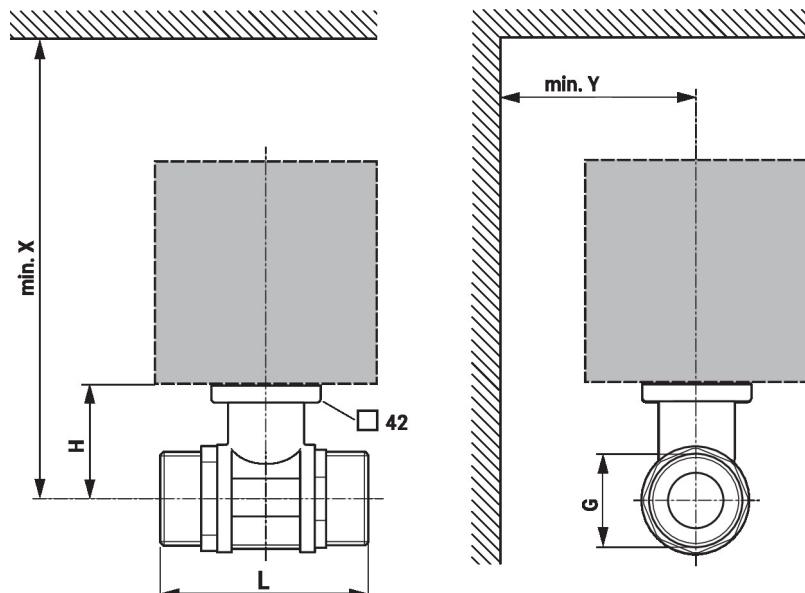

X/Y: Distance minimum par rapport au milieu de la vanne.

Les dimensions du servomoteur sont indiquées dans la fiche technique correspondant au servomoteur.

Dimensions

Type	DN	G ["]	L [mm]	H [mm]	X [mm]	Y [mm]	kg
R415	15	1	74	44	220	90	0.50
R420	20	1 1/4	85.5	46	220	90	0.76
R425	25	1 1/2	84.5	46	220	90	0.77
R432	32	2	102	50.5	230	90	1.2
R440	40	2 1/4	103	50.5	230	90	1.1
R450	50	2 3/4	115.5	56	240	90	2.1

Documentation complémentaire

- Gamme de produits complète pour applications hydrauliques
- Fiches techniques pour servomoteurs
- Instructions d'installation des servomoteurs et/ou des vannes à boisseau sphérique
- Remarques générales pour la planification du projet