

Hjelpebryter for spjeldmotorer og roterende aktuatorer

- To brytere (SPDT)
- Justerbare vekslingspunkt



Bildet kan avvike fra produktet

Tekniske data

Elektriske data	Hjelpebryter	2x SPDT, 0...100%, kan stilles inn i trinn på 10%
	Brytekapasitet hjelpebryter	6 A (3 A induktiv), AC 250 V
	Brytepunkt hjelpebryter	Justerbar på tvers av hele rotasjonsområdet 0...10 av aktuatoren. Forhåndsinnstilling med skala mulig.
	Elektrisk tilkoping	Kabel
	Tilkobling hjelpebryter	Kabel 5 m, 6x 0.75 mm ² halogenfri
Sikkerhetsdata	Beskyttelsesklasse IEC/EN	II, forsterket isolasjon
	Beskyttelsesgrad IEC/EN	IP54
	EMC	CE i henhold til 2014/30/EU
	Lavspenningsdirektiv	CE i henhold til 2014/35/EU
	Sertifisering IEC/EN	IEC/EN 60730-1
	Handlingstype	Type 1.B
	Testspenning hjelpebryter	4 kV
	Forurensningsgrad	3
	Omgivelsesfuktighet	Maks. 95% RH, ikke-kondenserende
	Omgivelsestemperatur	-30...50°C [-22...122°F]
	Oppbevaringstemperatur	-40...80°C [-40...176°F]
	Bygning-/prosjektnavn	Vedlikeholdsfri
Vekt	Vekt	0.63 kg

Sikkerhetsmerknader



- Enheten må ikke benyttes utenfor angitt bruksområde, spesielt ikke i fly eller annen lufttransport.
- Utendørs-applikasjon: kun mulig dersom (sjø)vann, snø, is, direkte sollys eller aggressive gasser ikke påvirker enheten direkte, og at det er sikret at omgivelsesforholdene forblir innenfor grenseverdiene til enhver tid i henhold til databladet.
- Installasjon skal kun utføres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover og bestemmelser følges.
- Enheten kan bare åpnes hos produsenten. Den inneholder ingen deler som kan skiftes eller repareres av bruker.
- Kablene må ikke fjernes fra enheten.
- Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.

Produktegenskaper

Driftsmodus Vekslingspunkter kan velges fritt med en justeringsskive. Den aktuelle bryterstillingen kan avleses til enhver tid.

Produktegenskaper

Applikasjon Hjelpbryterenheten brukes for å signalisere posisjonen eller for å utøve bryterfunksjonene i enhver vinkelinnstilling.

Tilbehør

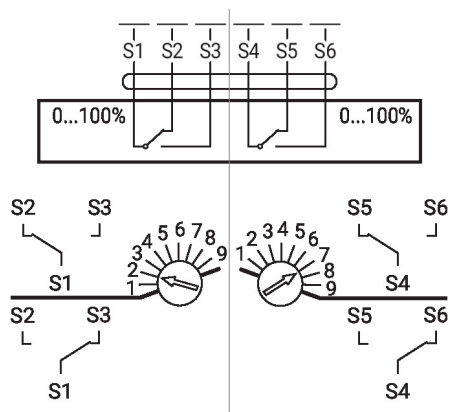
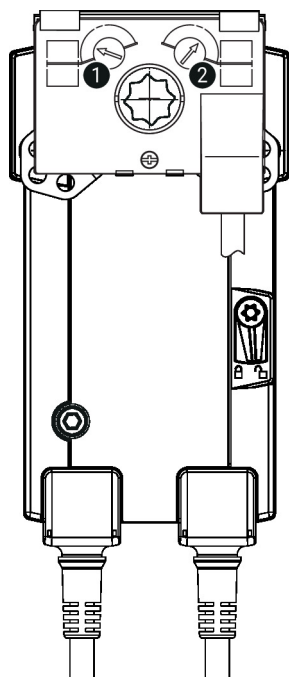
Mekanisk tilbehør	Beskrivelse	Type
	Brakett for SN2-C7 for BFN/BFL, BEN/BEE, BFA	ZSN-B
	Brakett for SN2-C7 for BF	ZSN-BF

Elektrisk installasjon
Ledningsfarger:

S1 = hvit
S2 = hvit
S3 = hvit
S4 = hvit
S5 = hvit
S6 = hvit

Koblingsskjema

Hjelpbryter


Regulering og indikatorer

Innstillinger for hjelpbryter


Merknad: Innstillingene skal kun utføres når hjelpbryteren er koblet fra strømmen.

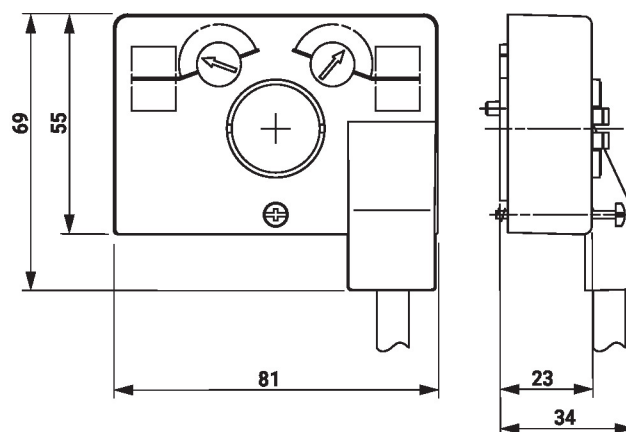
1 Hjelpbryter - 1

Vri rattet til pilen peker mot den tilordnede posisjonen (f.eks. 2 = 20%, 7 = 70%). Piletrikningen viser alltid bryterinnstillingen (S1-S2 eller S1-S3). Bryterinnstillingen kan eventuelt kontrolleres med en kontinuitetstestenhet på hjelpbryterens kabel.

2 Hjelpbryter - 2

Samme fremgangsmåte som for hjelpbryter 1.

Dimensjoner



Type

SN2-C7/500

Vekt

0.63 kg