

Roterende aktuator for spjeldventiler

- Moment motor 400 Nm
- Nom. spenning AC 230 V
- Regulering Åpne/lukke, 3-punkt
- Med 2 integrerte hjelpebrytere



Bildet kan avvike fra produktet

Tekniske data

Elektriske data	Nom. spenning	AC 230 V
	Nominell frekvens	50/60 Hz
	Nominelt spenningsområde	AC 207...253 V
	Strømforbruk i drift	297 W
	Effektforbruk i drift	inkl. varmer
	Effektforbruk for kabeldimensjonering	299 VA
	Strømforbruk	1.3 A
	Hjelpebryter	2x SPDT, 1x 3° / 1x 87°
	Brytekapasitet hjelpebryter	1 mA...5 A (3 A induktiv), DC 5 V...AC 250 V
	Tilkopling tilførsel / regulering	Rekkeklemmer 2.5 mm ² (Ledning 2x 1,5 mm ² eller 1x 2,5 mm ²)
	Parallell drift	No
Funksjonsdata	Moment motor	400 Nm
	Manuell overstyring	midlertidig med håndratt (ikke-roterende)
	Dreievinkel	90°
	Dreievinkel	Intern endebryter, ikke justerbar
	Gangtid motor	23 s / 90°
	Lydeffektnivå, motor	70 dB(A)
	Duty cycle value	30% (= aktiv tid 23 s / driftstid 77 s)
	Posisjonsindikator	Mekanisk, integrert
Sikkerhetsdata	Beskyttelsesklasse IEC/EN	I, beskyttelses-jord (PE)
	Beskyttelsesklasse hjelpebryter IEC/EN	I, beskyttelses-jord (PE)
	Beskyttelsesgrad IEC/EN	IP67
	EMC	CE i henhold til 2014/30/EU
	Lavspenningsdirektiv	CE i henhold til 2014/35/EU
	Handlingstype	Type 1
	Forurensningsgrad	4
	Omgivelsesfuktighet	Maks. 95% RH, ikke-kondenserende
	Omgivelsestemperatur	-30...65°C [-22...149°F]
	Oppbevaringstemperatur	-30...80°C [-22...176°F]
Mekaniske data	Bygning-/prosjektnavn	Vedlikeholdsfri
	Montasjeflens	F10/F12
Vekt	Vekt	21 kg

Materialer

Materiell hus

Aluminium avstøping

Sikkerhetsmerknader



- Denne enheten er designet for bruk i stasjonære varme-, ventilasjons- og luftbehandlingssystemer og må ikke brukes utenfor angitte bruksområder, spesielt i fly eller andre luftfartøy.
- Forsiktig: Forsyningsspenning!
- Installasjon skal kun utføres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover og bestemmelser følges.
- Enheten inneholder ingen deler som kan skiftes eller repareres av bruker.
- Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.

Produktegenskaper

Bruksområder

Aktuatoren passer spesielt for utendørsapplikasjoner og er beskyttet mot følgende værforhold:

- UV-stråling
- Smuss / Støv
- Regn / Snø
- Luftfuktighet

Intern oppvarming

Et internt varmeelement forhindrer at kondens dannes.

Enkel direkte montering

Enkel direkte montering på spjeldventilen. Monteringsposisjonen i forhold til spjeldventilen kan velges i trinn på 90° (vinkel).

Manuell overstyring

Spjeldventilen kan lukkes (drei med urviseren) og åpnes (drei mot urviseren) med håndrattet. Håndrattet beveger seg ikke når motoren går. Spjeldventilen forblir i samme stilling så lenge ingen spenning er satt på.

Høy operativ sikkerhet

Mekaniske endestoppere begrenser aktuatoren til -2° og 92°. De interne endebryterne bryter spenningstilførselen til motoren. I tillegg gir en termostat i motoren overlastbeskyttelse og avbryter spenningstilførselen dersom aktuatoren brukes utenfor de spesifiserte temperaturene.

Signalisering

De integrerte hjelpebryterne er utstyrt med et gull-/sølvbelegg som gjør at de kan integreres både i kretser med lav strøm (mA-område) og i kretser med større strømmer (A-område) i henhold til spesifikasjonene i databladet. Merk imidlertid at med denne applikasjonen kan ikke kontaktene lenger brukes i milliampere-området etter at større strømmer har blitt påført dem, selv om dette skjer kun én gang.


Elektrisk installasjon



Forsiktig: Forsyningsspenning!

Elektrisk installasjon

AC 230 V, åpne/lukke, 3-punkts

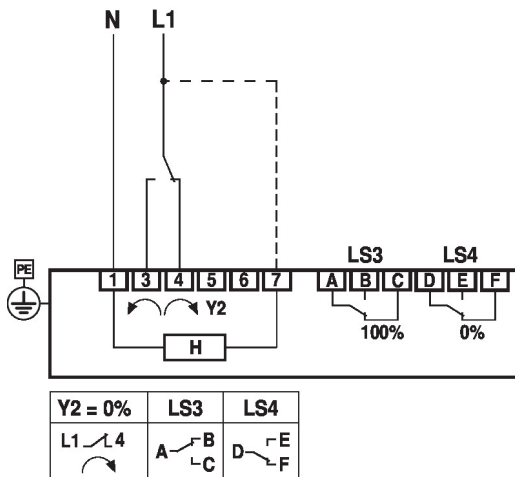

H: Intern varme (ikke behov for tilkobling av intern varme for innendørs-applikasjoner med konstante temperaturforhold)
 LS3: Hjelpebryter 100 % (spjeldventil åpen)
 LS4: Hjelpebryter 0 % (spjeldventil lukket)

Innstillinger


Endebrytere TC1/TC2 og dreievinkelbegrensningen er utstyrt med forseglingslakk og kan ikke justeres.


Kamskive

Kam-skivene for ende- og hjelpebrytere kan nås ved å fjerne dekslet.

Alternativt kan hjelpebryterne LS4 / LS3 tilkobles for signalisering.

Endebrytere LS2 / LS1 bryter spenningen til motoren og styres av kam-skiver TC..

Innstillingskammene dreier med spindelen. Spjeldventilen lukker når spindelen dreier med urviseren (cw) og åpner når spindelen dreier mot urviseren (ccw).

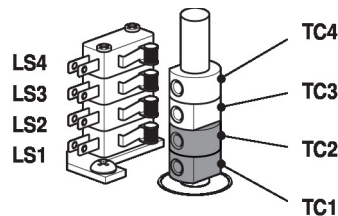


TC1/TC2 med tetningslakk: Endebryterne er sikret mot justering

Innstilling av kamskiver TC..

- TC4 for hjelpebryter posisjon lukket (fabrikkinnstilling 3°).
- TC3 for hjelpebryterposisjon åpen (fabrikkinnstilling 87°).
- TC2 for endebryter lukket (0°).
- TC1 for endebryter åpen (90°).


Innstillinger
Justering av kamskiver

- 1) Bruk en 2.5 mm umbrakonøkkel for å skru løs tilhørende kamskiver TC..
- 2) Drei kamskiven med umbrakonøkkel
- 3) Still inn som vist på bildet under
- 4) Bruk umbrakonøkkel for å stramme de tilsvarende kamskivene

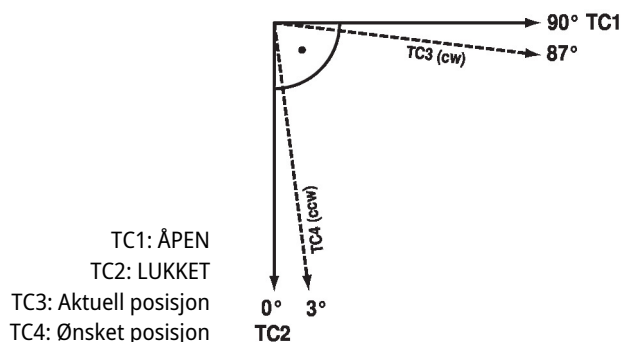
Mekanisk dreievinkelbegrensning


Den mekaniske dreievinkelen (3) er satt fra fabrikken til -2° og 92° og kan ikke endres. Håndrattet dreies via et snekkegir i en girenhet. Giret stoppes mekanisk med to settskruer (3).

- 3: Dreievinkelbegrenser med tetningslakk: Må ikke justeres
- 4: Tilkobling håndratt

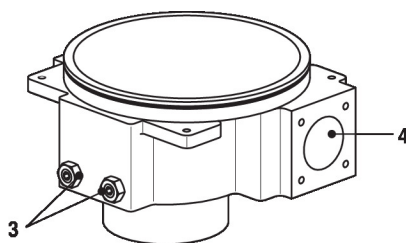


Sammenheng mellom mekanisk dreievinkelbegrensning, ende- og hjelpebrytere

- 1: Justerbar hjelpebryter TC3 / TC4
- 2: Fast justert endebryter TC1 / TC2
- 3: Fast justert mekanisk dreievinkel

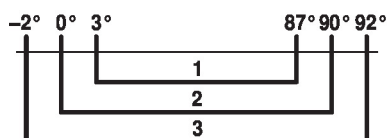

Dimensjoner

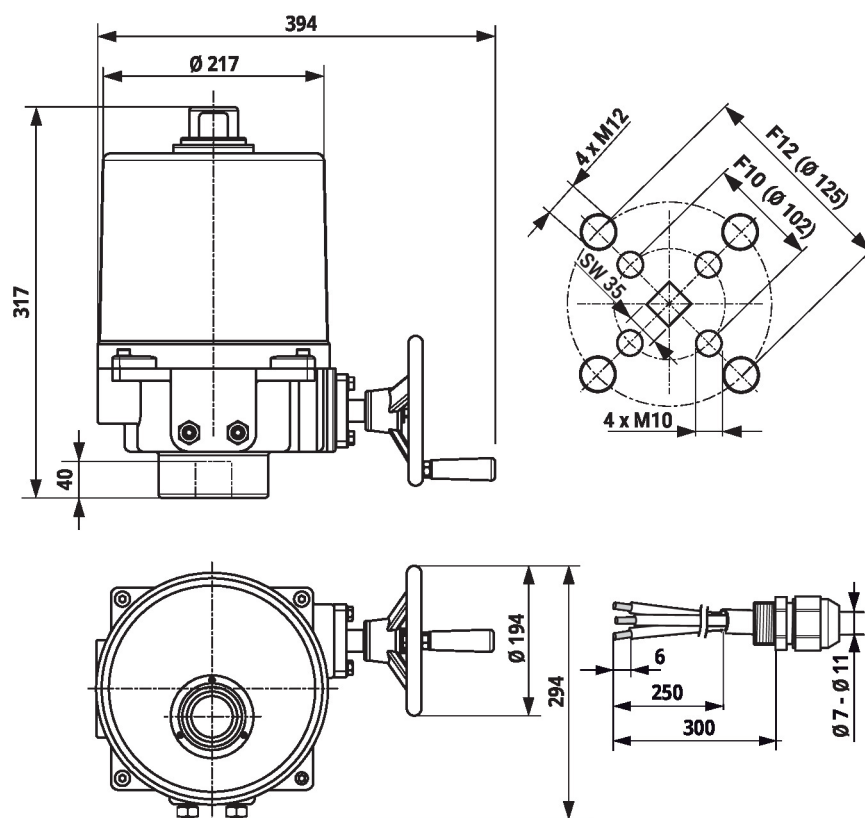

Ytterligere dokumentasjon

- Datablad for spjeldventiler
- Installasjonsveiledning for aktuatorer og/eller spjeldventiler
- Råd for prosjektering for spjeldventiler