

Damper motorları ve rotary motorlar için konum anahtarı

- İki anahtar (SPDT)
- Ayarlanabilir anahtarlama noktaları



Teknik veriler

Elektriksel veriler	Konum anahtarı	2x SPDT, %0...100, %10 adımlarla ayarlanabilir
	Anahtarlama kapasitesi konum anahtarı	6 A (3 A indüktif), AC 250 V
	Anahtarlama noktaları konum anahtarı	Motorun tüm 0...10 dönüş aralığı boyunca ayarlanabilir. Ölçek ile ön ayarlama mümkündür.
	Bağlantı konum anahtarı	Kablo 3 m, 6 x 0.75 mm ²
Güvenlik verileri	Koruma sınıfı IEC/EN	II, güçlendirilmiş izolasyon
	Koruma derecesi IEC/EN	IP54
	EMC	2014/30/AB'ye uygun CE
	Düşük voltaj direktifi	2014/35/AB'ye uygun CE
	Sertifikalandırma IEC/EN	IEC/EN 60730-1
	Hareket tipi	Tip 1.B
	Nominal impuls voltajı, konum anahtarı	4 kV
	Kirliliği derecesi	3
	Ortam nemi	Maks. %95 bağıl nem, yoğuşmasız
	Ortam sıcaklığı	-30...50°C [-22...122°F]
Belge kategorisi	-40...80°C [-40...176°F]	
Servis/Bakım	bakım gerektirmez	
Ağırlık	Ağırlık	0.41 kg

Güvenlik notları



- Cihaz, belirtilen uygulama alanı dışında, özellikle uçaklarda ve diğer hava taşıtlarında kullanılmamalıdır.
- Açık hava uygulaması: yalnızca su (deniz), kar, buz, güneş ışığı veya aşındırıcı gazların doğrudan cihazla etkileşime girmediği ve ortam koşullarının herhangi bir anda daima teknik katalogta belirtilen eşik değerlerde kaldığı durumlarda mümkündür.
- Montaj işlemleri yalnızca yetkili uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Montaj sırasında ilgili tüm yönetmeliklere uyulmalıdır.
- Ürün sadece üretici tarafından açılabilir. Kullanıcı tarafından tamir edilebilecek hiç bir parçası yoktur.
- Kablolar cihazdan sökülmemelidir.
- Cihaz elektrikli ve elektronik bileşenler içermekte olup evsel atık olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.

Ürün özellikleri

Çalışma modu	Anahtarlama noktaları bir ayarlama kadranyıyla istenildiği gibi seçilebilir. Güncel anahtar pozisyonu istenen zamanda okunabilir.
Uygulama	Konum anahtarı ünitesi pozisyonu bildirmek veya belirli herhangi bir açılı ayarında anahtarlama fonksiyonlarını çalıştırmak için kullanılır.

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar	Açıklama	Tip
	Braket SN2-C7 için BFN/BFL, BEN/BEE için	ZSN-B
	Braket BF için SN2-C7 için	ZSN-BF


Elektrik bağlantıları

Kablo renkleri:


- S1 = beyaz
- S2 = beyaz
- S3 = beyaz
- S4 = beyaz
- S5 = beyaz
- S6 = beyaz

Kablo şemaları

Pozisyon anahtarı

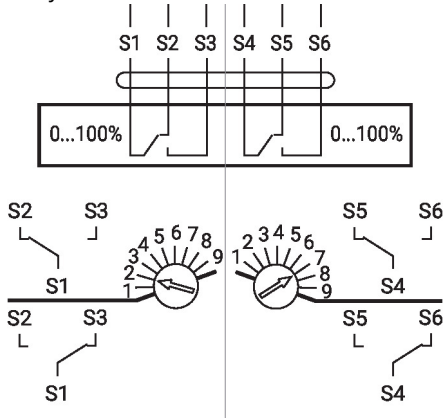

Çalıştırma kontrolleri ve göstergeler

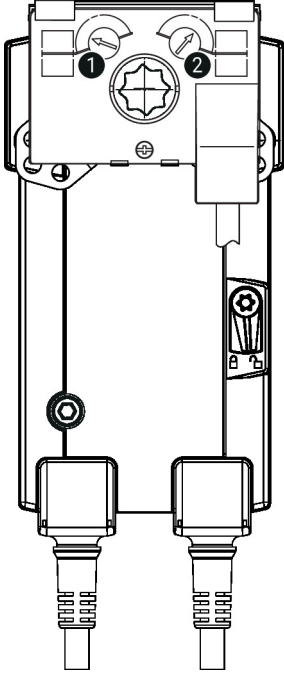

Pozisyon anahtarı ayarları



Not: Pozisyon anahtarındaki ayarları yalnızca akım kesilmiş haldeyken gerçekleştirin.

1 Konum anahtarı - 1

Döner düğmeyi, ok öngörülen konumu gösterene kadar çevirin (örn. 2 = %20, 7 = %70). Ok yönü her zaman anahtar pozisyonunu (S1-S2 veya S1-S3) gösterir. Anahtar ayarı, konum anahtarının kablosunda bir kısa devre test cihazı ile kontrol edilebilir.

2 Konum anahtarı - 2

Konum anahtarı 1 ile aynı prosedür.

Boyutlar

