

## 风机盘管温控器

- 专为风机盘管应用设计，集成了全面的功能以实现高效温控。
- 额定电压 AC 90...240 V
- 风机控制 3速 (低/ 中 / 高)
- 阀门控制 开/关 (VO1 / VC1 和 VO2 / VC2)
- 兼容两管制和四管制系统
- 提供2个输入接口用于连接钥匙卡触点和外部传感器



## 技术参数

电气参数	额定电压	AC 90...240 V
	额定电压频率	50/60 Hz
	运行功耗	1 W
	运行功耗说明	2 W带背光功能
	电流输出信号	<2A (Resistive Load), <1A (Inductive Load)
	电气接线	旋入式端子 (电缆 2x 1.5 mm <sup>2</sup> 或 1x 2.5 mm <sup>2</sup> )
	线缆连接	背面
功能参数	风机控制	3速 (低/ 中 / 高)
	阀门控制	开/关 (VO1 / VC1 和 VO2 / VC2)
无源温度参数	温度传感器	NTC100k @25°C
	温度精度	±1%
安全参数	防触电保护等级IEC/EN	II, 加强绝缘
	电气防护等级IEC/EN	IP30
	EMC	CE 遵循 2014/30/EU
	低电压指令	CE 遵循 2014/35/EU
	IEC/EN认证	IEC/EN 60730-1 和 IEC/EN 60730-2-9
	运行方式	类型 1
	污染等级	2
	环境湿度	最大 95% 相对湿度, 无结露
	环境温度	0...50°C [32...122°F]
	存储温度	-10...60°C [14...140°F]
材质	外壳材质	PC+ABS, 阻燃材料

## 安全注意事项




- 该设备设计用于特定的暖通空调系统中，在专属场合之外的应用是无法确保其使用的。未经授权的产品改动是严格禁止的。本产品不得与任何可能危及人类、动物或资产的设备相关联使用。
- 在安装之前，确保所有电源都已断开。不要连接带电/操作设备。
- 只有经授权的专业人员才能进行安装。并需在安装过程中遵循所有适用的法律或主管机构的安装规定。
- 此设备含有电子元件，不得作为普通家庭垃圾处理，必须按照所在地的相关法令法规处理。

## 电气安装


## 接线图

AC 230 V

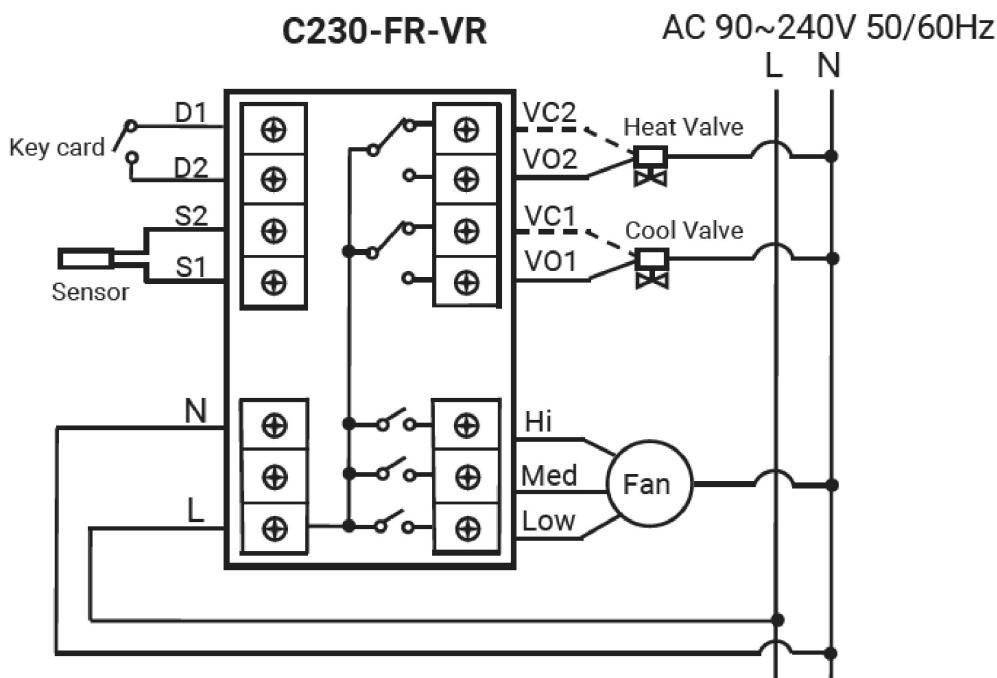

兼容的外部传感器：  
NTC10k  $\pm 1\%$  @25°C, B值为  
3950, 最大线缆长度 10m

## 操作控制及面板指示图

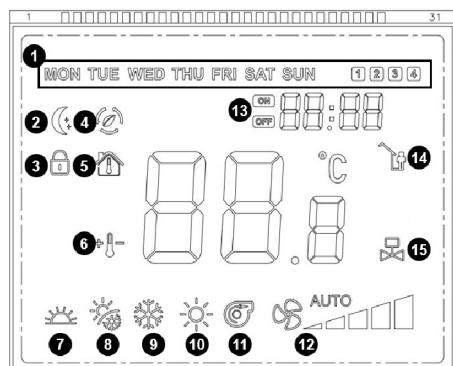

- 1 7天+4时段编程功能
- 2 睡眠模式
- 3 温控器锁定
- 4 节能模式
- 5 室温标识
- 6 设定温度标识
- 7 低温保护
- 8 自动模式
- 9 制冷模式
- 10 制热模式
- 11 通风模式
- 12 风速调节 (高/中/低)
- 13 时钟与定时开关
- 14 人员感应器启动
- 15 地暖标识 (部分型号不支持)
- 16 阀门启动

## 操作控制及面板指示图



- ① 风速调节
- ② 模式选择
- ③ 开/关
- ④ 温度调节"升高"
- ⑤ 温度调节"降低"

## 尺寸

