

Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchflussregelung, 6-Weg, Innengewinde, PN 16 (EPIV)

- Nennspannung AC/DC 24 V
- Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid
- Zwei Sequenzen (Kühlen/Heizen) mit einem Drehantrieb 90°
- Wasserseitiges Umschalten oder stetige Regelung von thermischen Heiz-/Kühlelementen
- Für geschlossene Wassersysteme
- Kommunikation via BACnet MS/TP, Modbus RTU, Belimo MP-Bus oder konventionelle Ansteuerung
- Integriertes Kondensationsmanagement
- Enthält einen Kondensationsschalter

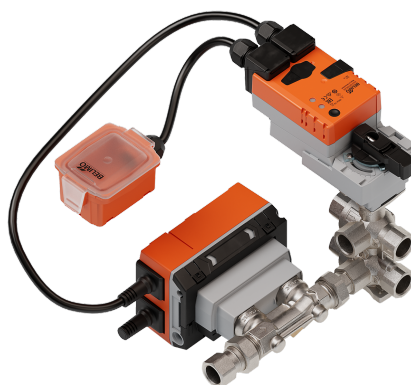


Abbildung kann vom Produkt abweichen



Typenübersicht

Typ	DN	Rp ["]	V'nom [l/h]	V'max ger. [l/h]	V'nom [m³/h]	Kvs theor. [m³/h]	PN
EP015R6+BAC-HH1	15	1/2	1500	1060	1.5	1.6	16
EP020R6+BAC-HH1	20	3/4	2500	1760	2.5	3.5	16
EP025R6+BAC-HH1	25	1	3500	2470	3.5	5.5	16

Kvs theor.: theoretischer Kvs-Wert für Druckabfallberechnung

V'max ger.: V'max für geräuscharmen Betrieb

<35 dB(A) (bis zu einem Differenzdruck von 50 kPa)

Technische Daten

Elektrische Daten	Nennspannung	AC/DC 24 V
	Nennspannung Frequenz	50/60 Hz
	Funktionsbereich	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
	Leistungsverbrauch Betrieb	4.8 W (DN 15, 20) 5.3 W (DN 25)
	Leistungsverbrauch Ruhestellung	4.5 W
	Leistungsverbrauch Dimensionierung	8.1 VA (DN 15, 20) 10.1 VA (DN 25)
	Anschluss Speisung / Ansteuerung	Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
	Parallelbetrieb	ja (Leistungsdaten beachten)
	Kabellänge	Switch 2 m
Datenbus-Kommunikation	Ansteuerung kommunikativ	BACnet MS/TP Modbus RTU MP-Bus
	Anzahl Knoten	BACnet / Modbus siehe Schnittstellenbeschreibung MP-Bus max. 8
Funktionsdaten	Arbeitsbereich Y	2...10 V
	Arbeitsbereich Y veränderbar	0.5...10 V
	Stellungsrückmeldung U	2...10 V
	Stellungsrückmeldung U Hinweis	Max. 1 mA
	Stellungsrückmeldung U veränderbar	0...10 V 0.5...10 V
	Schallleistungspegel Motor	35 dB(A) dB(A)
	V'max einstellbar	4.2...100% von V'nom
	Regelgenauigkeit	±5% (von 25...100% V'nom)

Technische Daten

Funktionsdaten	Regelgenauigkeit Hinweis	±10% (von 25...100% V'nom) @ Glykol 0...60% vol.
	Medien	Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
	Mediumstemperatur	6...80°C [43...176°F]
	Schliessdruck Δps	350 kPa
	Differenzdruck Δpmax	110 kPa
	Durchflussskennlinie	linear
	Leckrate	luftblasendicht, Leckrate A (EN 12266-1)
	Rohranschluss	Innengewinde gemäss ISO 7-1
	Einbaulage	stehend bis liegend (bezogen auf die Spindel)
	Wartung	wartungsfrei
	Handverstellung	mit Drucktaste, arretierbar
Temperaturmessung	Messgenauigkeit Absoluttemperatur	± 0.35°C @ 10°C (Pt1000 EN60751 Class B) ± 0.6°C @ 60°C (Pt1000 EN60751 Class B)
Durchflussmessung	Messprinzip	Ultraschall-Durchflussmessung
	Messgenauigkeit Durchfluss	±2%, gemäss Klasse 2 EN 1434, Glykol 0% vol.
	Messgenauigkeit Durchfluss Hinweis	@ 15...120°C Einlaufstrecke ≥0x DN (EN 1434-4:2022) ±5% (von 20...100% V'nom) @ Glykol 0...60% vol.
	Min. Durchflussmessung	0.2% von V'nom
Glykolüberwachung	Messwertanzeige Glykol	0...60%
	Messgenauigkeit Glykolüberwachung	±4%
Sicherheitsdaten	Schutzklasse IEC/EN	III, Schutzkleinspannung (PELV)
	Schutzart IEC/EN	IP54
	Druckgeräterichtlinie	CE gemäss 2014/68/EG
	EMV	CE gemäss 2014/30/EU
	Wirkungsweise	Typ 1
	Bemessungsstossspannung Speisung / Ansteuerung	0.8 kV
	Verschmutzungsgrad	3
	Umgebungsfeuchte	Max. 95% RH, nicht kondensierend
	Umgebungstemperatur	-30...55°C [-22...131°F]
	Lagertemperatur	-40...80°C [-40...176°F]
Werkstoffe	Ventilkörper	Messingkörper, vernickelt
	Durchflussmessrohr	Messingkörper vernickelt
	Schliesskörper	Messing, verchromt
	Spindel	Messing, vernickelt
	Spindeldichtung	EPDM-O-Ring
	Sitz	PTFE, O-Ring EPDM

Sicherheitshinweise



- Dieses Gerät ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereichs, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

Produktmerkmale

Betriebsart Das HLK-Stellgerät besteht aus drei Komponenten: 6-Weg-Regelkugelhahn, Messrohr mit Durchflusssensor und Antrieb. Die eingestellten maximalen Durchflussmengen für Sequenz 1 ($V'_{\max1}$) und Sequenz 2 ($V'_{\max2}$) werden dem Stellsignal wie folgt zugeordnet.

- 2 V/0% = 100% für Sequenz 1
- 10 V/100% = 100% für Sequenz 2

Das Stellgerät kann kommunikativ oder analog angesteuert werden. Im Messrohr wird das Medium vom Sensor erfasst und steht als Durchflusswert an. Der gemessene Wert wird mit dem Sollwert abgeglichen. Der Antrieb regelt die Abweichung durch Veränderung der Ventilstellung nach.

Kalibrierungszertifikat Für jedes Gerät steht in der Belimo Cloud ein Kalibrierungszertifikat zur Verfügung. Dieses kann bei Bedarf als PDF mit Belimo Assistant 2 heruntergeladen werden.

Regelverhalten Die speziell ausgelegten Regelparameter in Verbindung mit dem präzisen Geschwindigkeitssensor gewährleisten eine stabile Regelgüte.


V'_{nom} ist der maximal mögliche Durchfluss. ($V'_{\text{nom}} = V'_{\text{nom1}} = V'_{\text{nom2}}$)

$V'_{\max1}$ ist die eingestellte maximale Durchflussmenge bei kleinstem Stellsignal, 2 V.

$V'_{\max2}$ ist die eingestellte maximale Durchflussmenge bei grösstem Stellsignal, 10 V.

$V'_{\max1}$ und $V'_{\max2}$ können bei 4.2...100% von V'_{nom} eingestellt werden.

V'_{\min} 0% (nicht veränderbar).

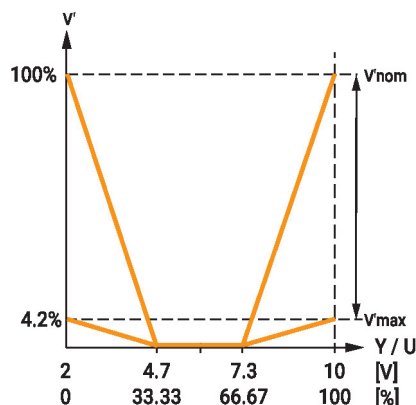

Kondensationsschutz Zum Schutz der Zone kann das 6-Weg-EPIV mit Kondensationsüberwachung mithilfe eines vorkonfektionierten Kondensationsschalters oder Feuchtesensors Kondensation an der Vorlaufleitung erkennen. Bei Erkennung von Kondensation wird das Ventil als Sicherheitsmassnahme geschlossen. Diese Schutzfunktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Wenn Kondensation erkannt wird, wird der Kondensationsschalter ausgelöst, und das Gerät wechselt in einen Warnzustand. Ein konfigurierbarer Timer (bis zu 3 Stunden) sorgt dafür, dass nicht sofort eingegriffen wird, damit das Gebäudeleitsystem (BMS) genug Zeit hat, die Vorlauftemperatur anzupassen. Sollte das Problem nach Ablauf des Timers weiterhin bestehen, wird die Warnung zu einem Alarm ausgeweitet. Die Kondensationsschutzfunktion schliesst das Ventil zu diesem Zeitpunkt. Diese Funktion ist standardmässig aktiv, kann aber deaktiviert werden.

Produktmerkmale
Sollwert Regelbetrieb
Einzelner Sollwert

Im Modus mit nur einem Sollwert wird der gesamte Ventilbewegungsbereich mit einem einzigen Sollwert geregelt.

Das Ventil arbeitet auf der Basis des ausgewählten Regelbetriebs:

Positionsregelung: Die Ventilstellung entspricht direkt der Eingabe für den einzelnen Sollwert.

Durchflussregelung: Der Durchfluss wird auf der Basis der Position des Sollwerts im Arbeitsbereich berechnet.

Separate Sollwerte

Im Modus mit separaten Sollwerten werden zwei unterschiedliche Sollwerte für die unabhängige Steuerung von zwei Sequenzen verwendet:

Sollwert 1 steuert Sequenz 1 (z.B. Kühlen).

Sollwert 2 steuert Sequenz 2 (z.B. Heizen).

Der Regelbetrieb hängt von der jeweiligen Sequenz ab:

Positionsregelung: Die einzelnen Sollwerte bestimmen die Stellung des Ventils in ihrem jeweiligen Sequenzbereich.

Durchflussregelung: Der Durchfluss wird direkt für jede Sequenz auf der Basis ihres jeweiligen Sollwerts berechnet.

Beispiele:

Wenn der Sollwert im Falle des Modus mit nur einem Sollwert auf 80% eingestellt wird, berechnet das System den Durchfluss oder passt die Ventilstellung für den gesamten Bereich an.

Wenn im Modus mit separaten Sollwerten Sollwert 1 (Kühlen) auf 80% eingestellt wird, muss Sollwert 2 (Heizen) auf 0% eingestellt sein. Gleiches gilt, wenn Sollwert 2 z.B. auf 80% eingestellt ist, dann muss entsprechend Sollwert 1 auf 0% eingestellt sein. Sind beide Sollwerte gleichzeitig >0%, schliesst das Ventil.

Schleichmengenunterdrückung


Aufgrund der sehr geringen Fließgeschwindigkeit im Öffnungspunkt kann diese vom Sensor nicht mehr innerhalb der geforderten Toleranz gemessen werden. Dieser Bereich wird elektronisch übersteuert.

Öffnende Sequenz

Das Ventil bleibt geschlossen, bis der durch das Stellsignal Y geforderte Durchfluss 1% von V'_{nom} entspricht. Nach Überschreiten dieses Werts ist die Regelung entlang der Ventilkennlinie aktiv.

Schliessende Sequenz

Bis zum geforderten Durchfluss von 1% von V'_{nom} ist die Regelung entlang der Ventilkennlinie aktiv. Nach Unterschreitung dieses Werts wird der Durchfluss auf 1% von V'_{nom} gehalten. Bei einer weiteren Unterschreitung des durch die Führungsgrösse Y geforderten Durchflusses von 0.5% von V'_{nom} wird das Ventil geschlossen.

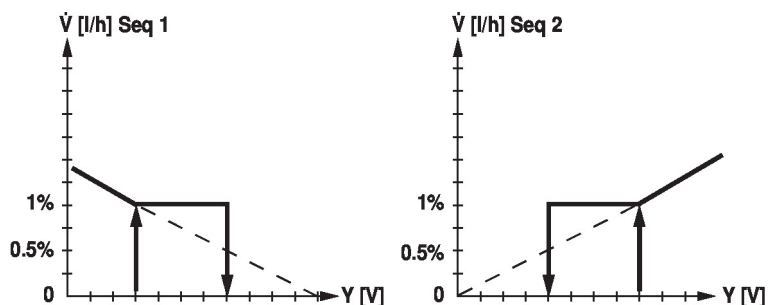
Konverter für Sensoren

Anschlussmöglichkeit für einen Sensor (aktiv oder mit Schaltkontakt). Auf einfache Weise kann somit das analoge Sensorsignal digitalisiert und an die Bus-Systeme BACnet, Modbus oder MP-Bus übertragen werden.

Produktmerkmale

Konfigurierbares Gerät	Die Werkseinstellungen decken die häufigsten Anwendungen ab. Belimo Assistant 2 wird zur Konfiguration via Near Field Communication (NFC) benötigt und erleichtert die Inbetriebnahme. Darüber hinaus bietet Belimo Assistant 2 eine Vielzahl von Diagnosemöglichkeiten.
Hydraulischer Abgleich	Mit Belimo Assistant 2 kann die maximale Durchflussmenge für Sequenz 1 und Sequenz 2 individuell in wenigen Schritten einfach und zuverlässig vor Ort eingestellt werden.
Kombination analog - kommunikativ (Hybridbetrieb)	Bei konventioneller Ansteuerung mit einem analogen Stellsignal kann für die kommunikative Rückmeldung BACnet oder Modbus verwendet werden.
Fehleranzeige bei analogem Rückmeldesignal	Wenn der Sensor aufgrund eines Fehlers den Durchfluss nicht messen kann, werden 0.3 V über die Stellungsrückmeldung U ausgegeben. Dies ist nur der Fall, wenn die analoge Stellungsrückmeldung U auf Durchfluss eingestellt ist und der untere Wert des Signalbereichs 0.5 V oder mehr beträgt.
Handverstellung	Handverstellung mit Drucktaste möglich (Getriebeausrüstung, solange die Taste gedrückt wird bzw. arretiert bleibt).
Hohe Funktionssicherheit	Der Antrieb ist überlastsicher, benötigt keine Endschalter und bleibt am Endanschlag automatisch stehen.
Rückmeldesignal	Unabhängig vom gewählten Regelbetrieb stehen für das Rückmeldesignal U5 die folgenden Optionen zur Verfügung: - Ventilstellung (Bereich 0...10 V) - Durchflussmenge bezogen auf V'max1 und V'max2 - Mediumtemperaturbereich (-20...120°C)
Druckkompensation	Bei kombinierten Heiz-/Kühlelementen wird in der geschlossenen Stellung (kein Heizen oder Kühlen) das Medium im Element eingeschlossen. Aufgrund von Änderungen der Mediumtemperatur, bedingt durch die Umgebungstemperatur, kann der Druck des eingeschlossenen Mediums ansteigen oder absinken. Um solche Druckänderungen zu kompensieren, besitzen die 6-Weg-Regelkugelhähne eine integrierte Druckentlastungsfunktion. Die Druckentlastungsfunktion ist in der geschlossenen Stellung (45°) des Ventils aktiv, die Sequenzen 1 und 2 werden weiterhin zuverlässig getrennt. Für weiterführende Informationen siehe Projektierungshinweise des 6-Weg-Regelkugelhahns.

Mitgelieferte Teile

Beschreibung	Typ
Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde DN 15 Rp 1/2", G 3/4"	ZREV15F
Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde DN 20 Rp 3/4", G 1"	ZREV20F
Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde DN 25 Rp 1", G 1 1/4"	ZREV25F

Zubehör

Tools	Beschreibung	Typ
	Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung.	Belimo Assistant 2
	Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter für konfigurierbare und kommunikative Geräte	LINK.10
Mechanisches Zubehör	Beschreibung	Typ
	Winkel 90° IG/AG DN 15 Rp 1/2", R 1/2", Set à 2 Stk.	P2P15PE-1GE
	Winkel 90° IG/AG DN 20 Rp 3/4", R 3/4", Set à 2 Stk.	P2P20PF-1GE
	Winkel 90° IG/AG DN 25 Rp 1", R 1", Set à 2 Stk.	P2P25PE-1GE
	Befestigungswinkel für 6-Weg-Ventil DN 15/20	ZR-004

Zubehör

Beschreibung

Typ

Befestigungswinkel für 6-Weg-Ventil DN 25

ZR-005

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde DN 15 Rp 1/2"

ZR2315

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde DN 20 Rp 3/4"

ZR2320

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde DN 25 Rp 1"

ZR2325

Sensoren

Beschreibung

Typ

Kondensationsschalter

22HH-10

Elektrische Installation



Speisung vom Sicherheitstransformator.

Parallelanschluss weiterer Antriebe möglich. Leistungsdaten beachten.

Die Verdrahtung der Leitung für BACnet MS/TP / Modbus RTU hat nach den einschlägigen RS-485-Richtlinien zu erfolgen.

Modbus / BACnet: Speisung und Kommunikation sind nicht galvanisch getrennt. COM und Ground der Geräte müssen miteinander verbunden werden.

Sensoranschluss: Am Durchflusssensor kann optional ein zusätzlicher Sensor angeschlossen werden. Dies kann ein aktiver Sensor mit Ausgang DC 0...10 V (max. DC 0...32 V mit Auflösung 30 mV) oder ein Schaltkontakt (Schaltstrom min. 16 mA @ 24 V) sein. Somit kann das analoge Signal des Sensors mit dem Durchflusssensor auf einfache Weise digitalisiert und auf das entsprechende Bus-System übertragen werden.

Analoger Ausgang: Am Durchflusssensor steht ein analoger Ausgang (Ader 5) zur Verfügung. Dieser ist selektierbar als 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V oder benutzerdefiniert. Z.B. kann der Durchfluss oder die Temperatur des Temperatursensors (Pt1000 - EN 60751, 2-Leiter-Technik) als analoger Wert ausgegeben werden.


Aderfarben:

- 1 = schwarz
- 2 = rot
- 3 = weiss
- 5 = orange
- 6 = rosa
- 7 = grau


Funktionen:

- C1 = D- (Ader 6)
- C2 = D+ (Ader 7)

AC/DC 24 V, stetig

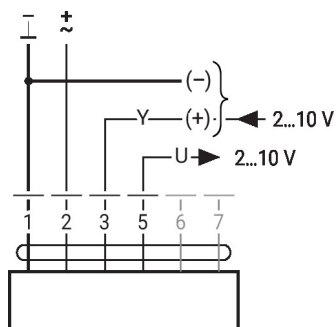


Modbus RTU / BACnet MS/TP mit analogem Sollwert (Hybridbetrieb)

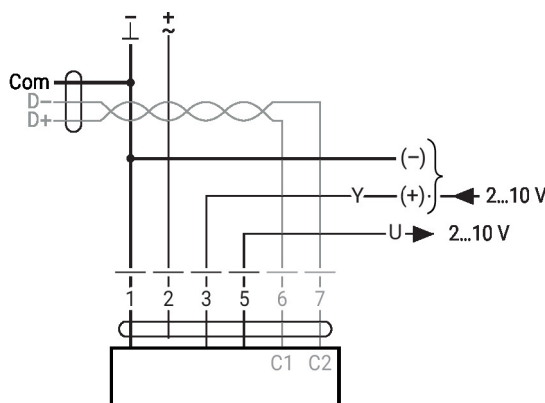


Elektrische Installation


BACnet MS/TP / Modbus RTU

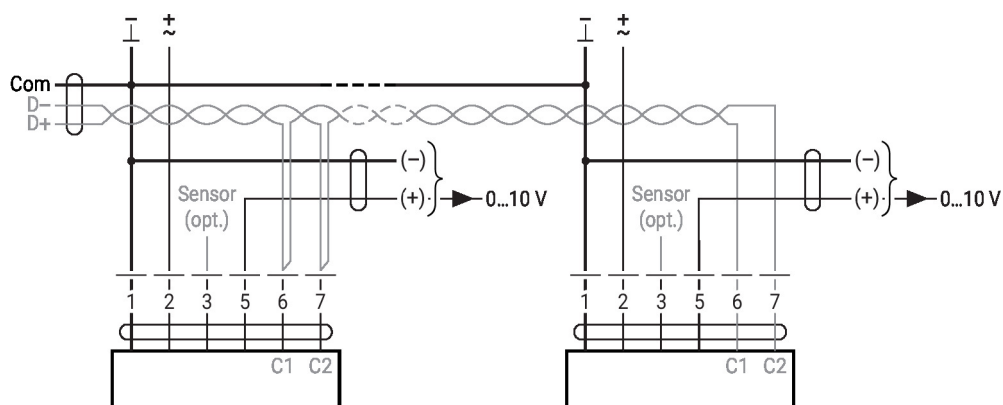

MP-Bus

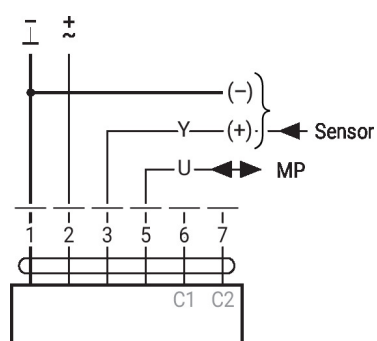
Konverter für Sensoren

Anschluss mit Schaltkontakt, z.B. Differenzdruckschalter

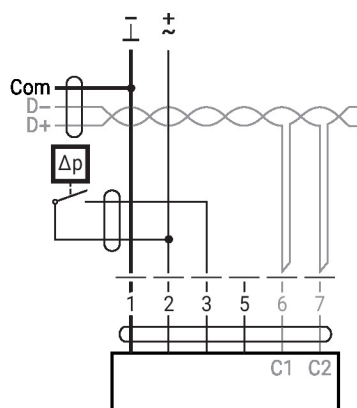


Anforderungen Schaltkontakt:
Der Schaltkontakt muss in der Lage sein, einen Strom von 16 mA @ 24 V exakt zu schalten.

Elektrische Installation

Konverter für Sensoren

Anschluss mit aktivem Sensor, z.B. 0...10 V @ 0...50°C

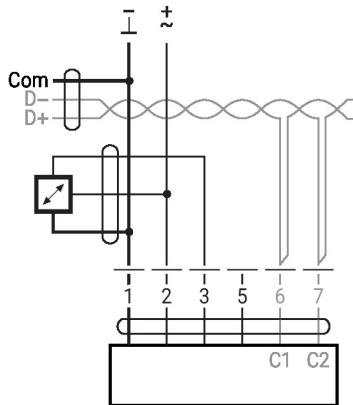


Möglicher
Eingangsspannungsbereich:
0...32 V
Auflösung 30 mV

Weitere elektrische Installationen

Funktionen mit spezifischen Parametern (Konfiguration erforderlich)


Zwangssteuerung und Begrenzung mit AC 24 V mit Relaiskontakten

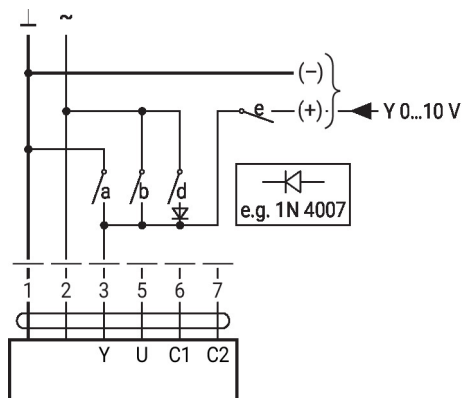

1	2	a	b	d	e	
						Open S1 ¹⁾
						V' max S1 ²⁾
						Open S2 ¹⁾
						V' max S2 ²⁾
						Close
						Y

1) Positionsregelung
2) Durchflussregelung
S1 Sequenz 1
S2 Sequenz 2

Zwangssteuerung und Begrenzung mit DC 24 V mit Relaiskontakten (konventioneller Betrieb oder Hybridbetrieb)

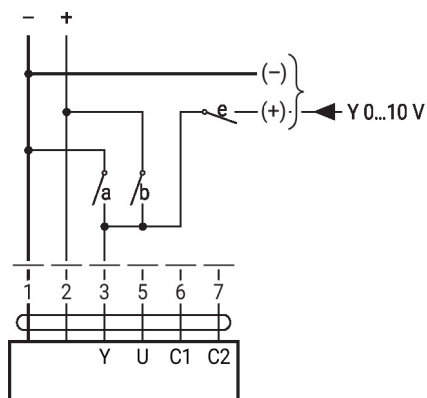


1	2	a	b	e	
					Open S1 ¹⁾
					V' max S1 ²⁾
					Open S2 ¹⁾
					V' max S2 ²⁾
					Close
					Y

1) Positionsregelung
2) Durchflussregelung
S1 Sequenz 1
S2 Sequenz 2

Weitere elektrische Installationen


Funktionen mit spezifischen Parametern (Konfiguration erforderlich)

Ansteuerung 3-Punkt mit AC 24 V

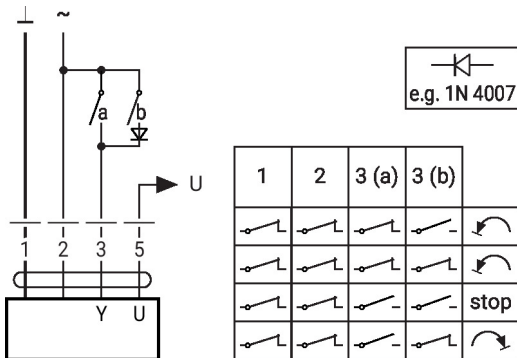


Positionsregelung: $90^\circ = 100 \text{ s}$
Durchflussregelung: $V_{\text{max}} = 100 \text{ s}$


BACnet MS/TP / Modbus RTU mit analogem Sollwert (Hybridbetrieb)

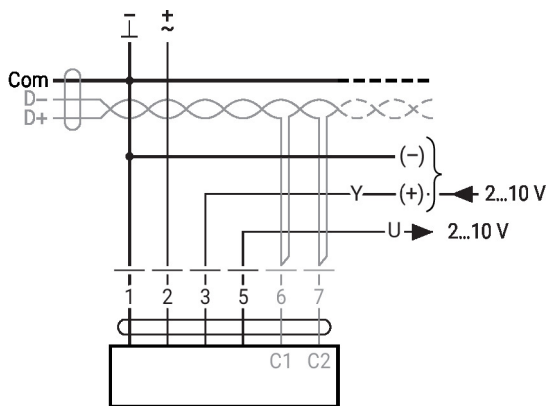


MP-Bus, Speisung via 3-Draht-Anschluss

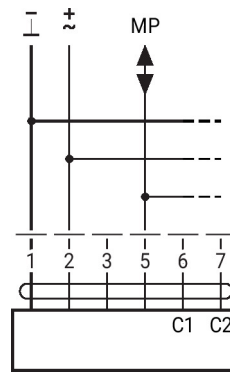

MP-Bus via 2-Draht-Anschluss, lokale Spannungsversorgung

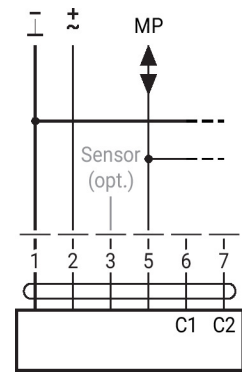

Anzeige- und Bedienelemente

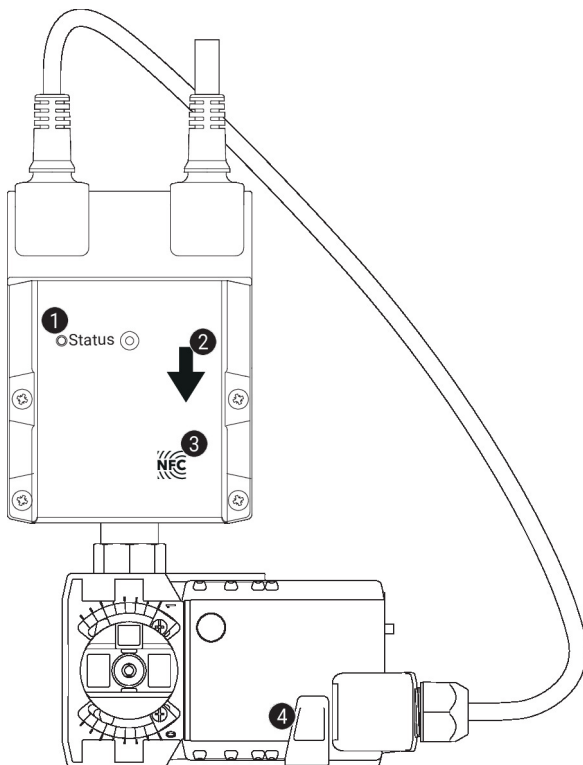

1 LED-Anzeige grün

Ein: Inbetriebnahme des Geräts
Aus: Keine Spannungsversorgung oder Verdrahtungsfehler
Blinkend: In Betrieb (Spannung ok)

2 Flussrichtung


3 NFC-Schnittstelle

4 Handverstellungstaste

Taste drücken: Getriebe rastet aus, Motor stoppt, Handverstellung möglich
Taste loslassen: Getriebe rastet ein, Normalbetrieb. Gerät führt Synchronisation durch

Installationshinweise
Zulässige Einbaulage

Der Kugelhahn kann stehend bis liegend eingebaut werden. Es ist nicht zulässig, den Kugelhahn hängend, d.h. mit der Spindel nach unten zeigend, einzubauen.

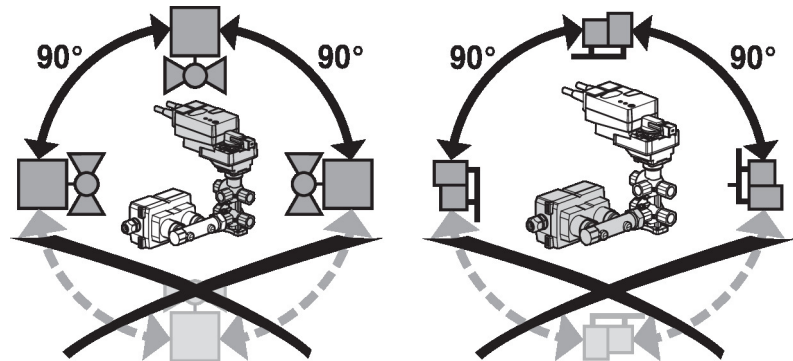
Anforderungen Wasserqualität

Die Bestimmungen gemäss VDI 2035 bezüglich Wasserqualität sind einzuhalten.

Belimo-Ventile sind Regelorgane. Damit diese die Regelaufgaben auch längerfristig erfüllen können, sind sie frei von Feststoffen (z.B. Schweissperlen bei Montagearbeiten) zu halten. Der Einbau geeigneter Schmutzfänger wird empfohlen.

Wartung

Kugelhähne, Drehantriebe und Sensoren sind wartungsfrei.


Bei allen Servicearbeiten am Stellglied ist die Spannungsversorgung des Geräts auszuschalten (elektrische Kabel bei Bedarf lösen). Sämtliche Pumpen des entsprechenden Rohrleitungsstücks sind auszuschalten und die zugehörigen Absperrschieber zu schliessen (bei Bedarf alle Komponenten zunächst auskühlen lassen und den Systemdruck immer auf Umgebungsdruck reduzieren).

Eine erneute Inbetriebnahme darf erst wieder erfolgen, nachdem das Gerät gemäss Anleitung korrekt montiert ist und die Rohrleitung von qualifiziertem Fachpersonal gefüllt wurde.

Durchflussrichtung

Die Durchflussrichtung ist einzuhalten. Die Position der Kugel ist durch die L-Markierung an der Spindel erkennbar.


Durchfluss Sequenz 1 und Sequenz 2

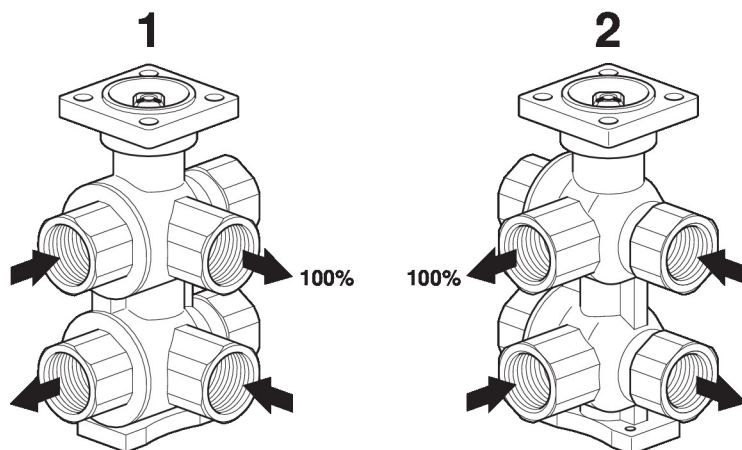

Installationshinweise


Ventilkennlinie Die untere Grafik zeigt die Durchflusskennlinie in Abhängigkeit des Stellsignals

Ventilkennlinie

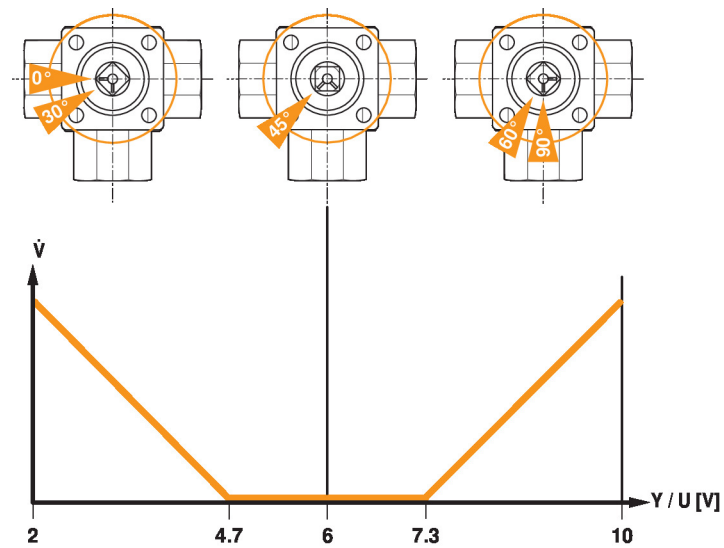

Einlaufstrecke Um die spezifizierte Messgenauigkeit zu erreichen, ist eine Beruhigungsstrecke bzw. Einlaufstrecke in Flussrichtung vor dem Durchflusssensor vorzusehen.


Nach EN 1434-4:2022 (Doppel-90°-Bogen mit Änderung der Ebene) ist eine Einlaufstrecke von 0x DN anwendbar. In allen anderen Fällen empfiehlt die EN 1434-6:2022, Anhang A.4, eine Einlaufstrecke von $\geq 5x$ DN vorzusehen. Siehe auch Belimo-Applikationsinformation Einlaufstrecke gemäss EN 1434.

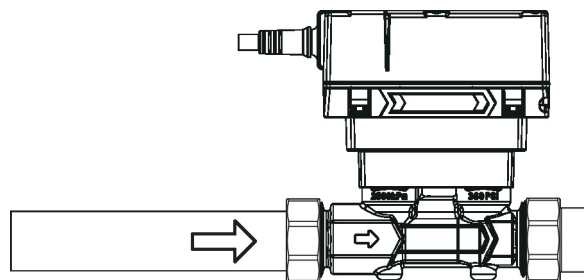

Installationshinweise


Einbauvarianten

Durchflusssensor im Vorlauf

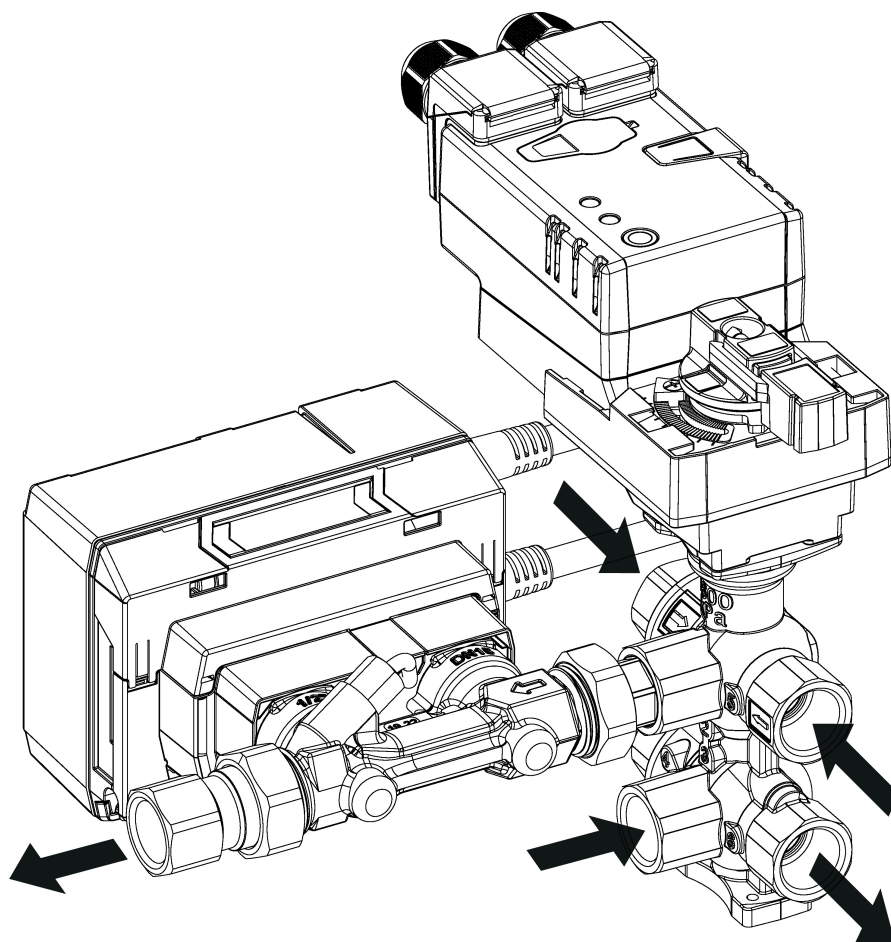


Installationshinweise

Durchflusssensor im Rücklauf

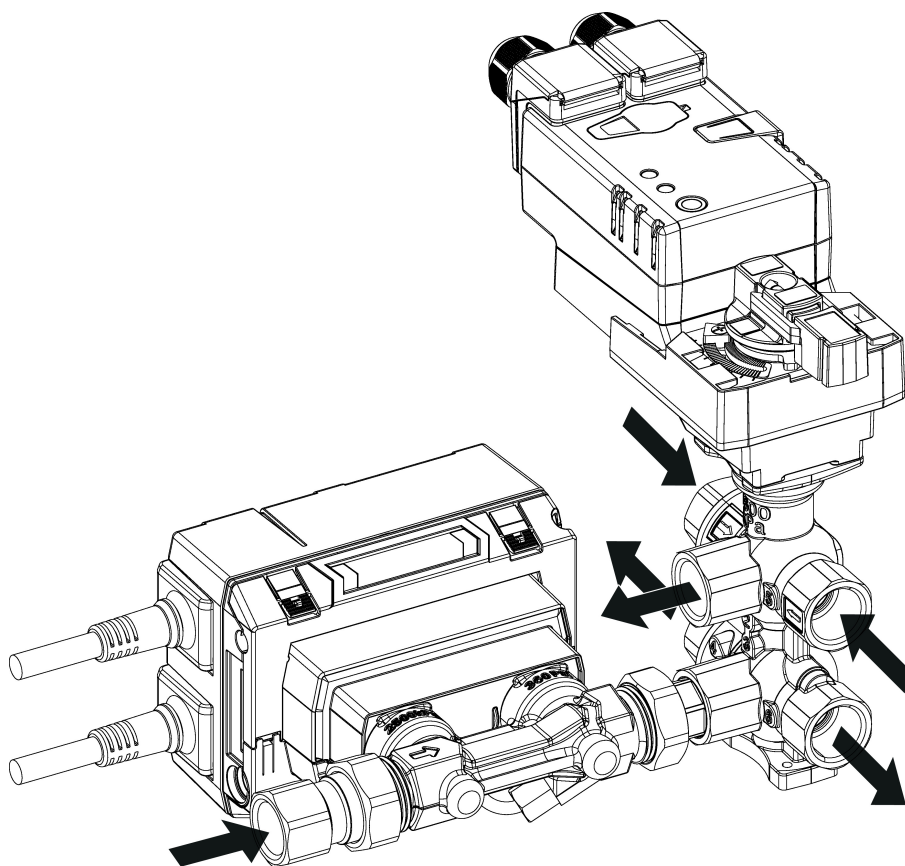

Variante mit Zubehör P2P...1GE für Mindestinstallationshöhe (135 mm)

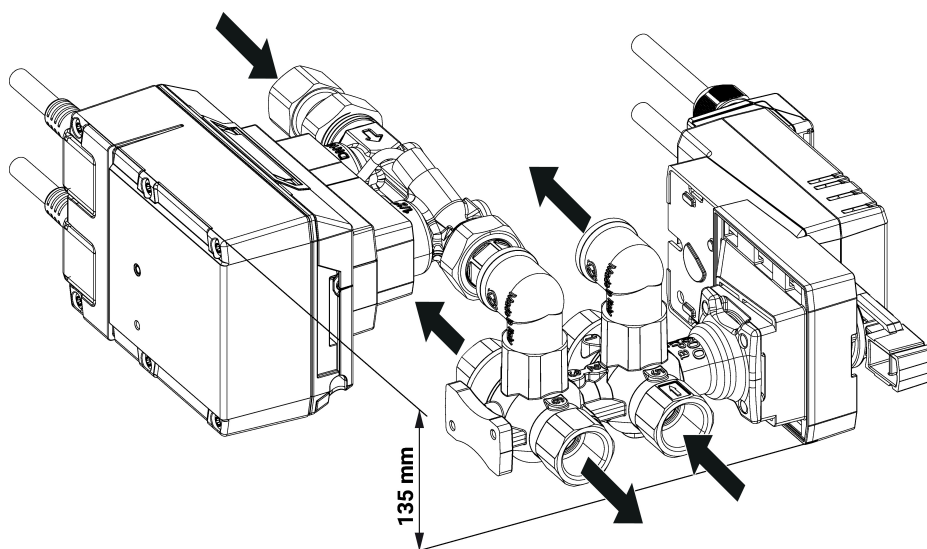

Allgemeine Hinweise

- Ventilauslegung** Das Ventil wird anhand der maximal benötigten Durchflussmenge V'_{max} bestimmt.
Eine Berechnung des Kvs -Werts ist nicht nötig.
 $V'_{max} = 5...100\%$ von V'_{nom}

Allgemeine Hinweise
Minimaler Differenzdruck (Druckabfall)

Der minimal benötigte Differenzdruck (Druckabfall über dem Ventil) zur Erreichung des gewünschten Durchflusses V'_{\max} kann mithilfe des theoretischen K_{vs} -Werts (siehe Typenübersicht) und der nachstehenden Formel berechnet werden. Der berechnete Wert ist vom benötigten maximalen Durchfluss V'_{\max} abhängig. Höhere Differenzdrücke werden vom Ventil automatisch kompensiert.

Formel

$$\Delta p_{\min} = 100 \times \left(\frac{V'_{\max}}{K_{vs \text{ theor.}}} \right)^2$$

Δp_{\min} : kPa
 V'_{\max} : m³/h
 $K_{vs \text{ theor.}}$: m³/h

Beispiel (DN 15 mit gewünschter maximaler Durchflussmenge = 30% V'_{nom})

EP015R6+BAC..

$K_{vs \text{ theor.}} = 1.6 \text{ m}^3/\text{h}$

$V'_{\text{nom}} = 1500 \text{ l/h}$

$30\% \times 1500 \text{ l/h} = 450 \text{ l/h} = 0.45 \text{ m}^3/\text{h}$

$$\Delta p_{\min} = 100 \times \left(\frac{V'_{\max}}{K_{vs \text{ theor.}}} \right)^2 = 100 \times \left(\frac{0.45 \text{ m}^3/\text{h}}{1.6 \text{ m}^3/\text{h}} \right)^2 = 7.9 \text{ kPa}$$

Service
Drahtloser Anschluss


Mit dem NFC-Logo gekennzeichnete Geräte von Belimo können mit Belimo Assistant 2 bedient werden.

Voraussetzung:

- NFC- oder Bluetooth-fähiges Smartphone
- Belimo Assistant 2 (Google Play und Apple AppStore)




NFC-fähiges Smartphone so auf dem Gerät ausrichten, dass beide NFC-Antennen übereinander liegen.

Bluetooth-fähiges Smartphone via Bluetooth-zu-NFC-Konverter ZIP-BT-NFC mit dem Gerät verbinden. Technische Daten und die Bedienungsanleitung sind im Datenblatt ZIP-BT-NFC zu finden.

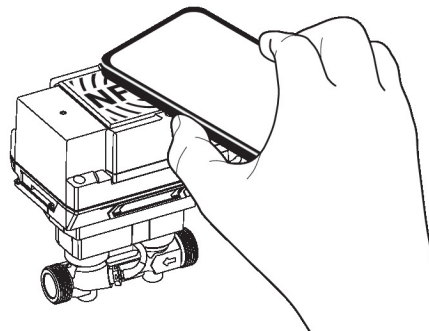


Abmessungen

22HH-10

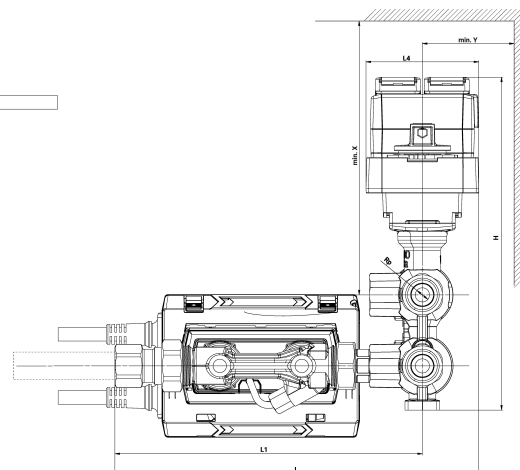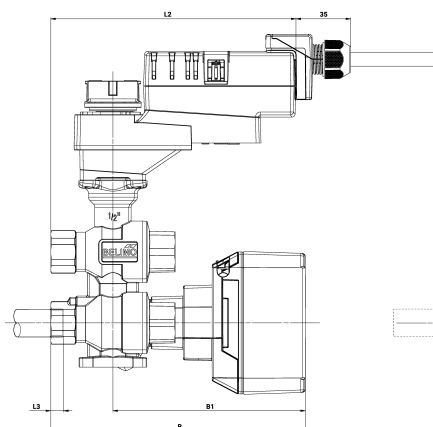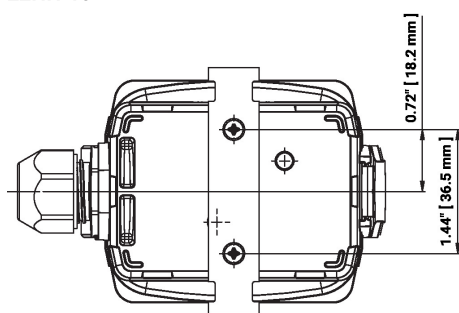

Der Durchflusssensor und das Rohrleitungsstück können auch an Port 3 angeschlossen werden (siehe Installationshinweise).

Type	DN	Rp ["]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	X [mm]	Y [mm]	
EP015R6+BAC-HH1	15	1/2	231	195	155	13	72	161	122	211	210	75	2.9
EP020R6+BAC-HH1	20	3/4	267	231	166	14	72	174	124	239	220	75	4.1
EP025R6+BAC-HH1	25	1	293	250	181	16	86	186	126	265	230	80	6.0

Weiterführende Dokumentation

- Projektierungshinweise allgemein
- Übersicht MP-Kooperationspartner
- Toolanschlüsse
- Modbus-Schnittstellenbeschreibung
- Beschreibung Data-Pool Values
- BACnet-Schnittstellenbeschreibung
- Einführung MP-Bus-Technologie
- Applikationsinformation Einlaufstrecke gemäss EN 1434
- Kurzanleitung – Belimo Assistant 2