

- Couple 1500 N
- Tension nominale AC 100...240 V
- Commande Tout-ou-rien, 3 points
- Course 20 mm



### Caractéristiques techniques

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Caractéristiques électriques</b>    | Tension nominale   | AC 100...240 V   |
|  | Fréquence nominale                                       | 50/60 Hz   |
|  | Plage de tension nominale                                | AC 85...265 V  |
|  | Puissance consommée en service                           | 3.5 W  |
|  | Puissance consommée à l'arrêt                            | 1 W  |
|  | Puissance consommée pour dimensionnement des câbles      | 6.5 VA   |
|  | Raccordement d'alimentation / de commande                | Borniers 4 mm <sup>2</sup> (câble Ø4...10 mm)  |
|  | Fonctionnement parallèle                                 | Oui (tenir compte des données de performance)  |
| <b>Caractéristiques fonctionnelles</b> | Force d'actionnement du moteur                           | 1500 N   |
|  | Commande manuelle  | avec bouton-poussoir, verrouillable  |
|  | Course   | 20 mm  |
|  | Temps de course  | 35 s / 20 mm   |
|  | Niveau sonore, moteur                                    | 60 dB(A)   |
|  | Indication de la position                                | Mécanique, course de 5...20 mm   |
| <b>Données de sécurité</b>             | Classe de protection CEI/EN                              | II, Isolation renforcée  |
|  | Power source UL  | Class 2 Supply   |
|  | Indice de protection IEC/EN                              | IP54   |
|  | Indice de protection NEMA/UL                             | NEMA 2   |
|  | Enclosure  | Boîtier UL de type 2   |
|  | CEM  | CE according to 2014/30/EU   |
|  | Directive basse tension                                  | CE according to 2014/35/EU   |
|  | Certification CEI/EN                                     | IEC/EN 60730-1 et IEC/EN 60730-2-14  |
|  | UL Approval  | cULus selon UL 60730-1A, UL 60730-2-14 et CAN/CSA E60730-1.02<br>Le marquage UL sur le servomoteur dépend du site de production, le dispositif est conforme UL dans tous les cas |
|  | Mode de fonctionnement                                   | Type 1   |
|  | Tension d'impulsion assignée d'alimentation/ de commande | 4 kV   |
|  | Degré de pollution                                       | 3  |
|  | Humidité ambiante  | Max. 95% RH, sans condensation   |
|  | Température ambiante                                     | 0...50°C [32...122°F]  |
|  | Température d'entreposage                                | -40...80°C [-40...176°F]   |
| Entretien                              | sans entretien   |  |
| <b>Poids</b>                           | Poids  | 2.6 kg   |

**Consignes de sécurité**


- Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- Application extérieure : possible uniquement lorsqu'aucun(e) eau (de mer), neige, glace, gaz d'isolation ou agressif n'interfère directement avec le dispositif et lorsque les conditions ambiantes restent en permanence dans les seuils, conformément à la fiche technique.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. La réglementation juridique et institutionnelle en vigueur doit être respectée lors de l'installation.
- Le commutateur de changement de sens de déplacement et donc le point de fermeture doivent être ajustés uniquement par des spécialistes agréés. Le sens de déplacement est essentiel, particulièrement dans le cas des circuits de protection antigel.
- Il est uniquement possible d'ouvrir l'appareil sur le site du fabricant. Il ne contient aucune pièce pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
- L'appareil contient des composants électriques et électroniques, par conséquent, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.

**Caractéristiques du produit**

|   |  |
|---|--|
| <b>Montage sur vannes d'autres fabricants</b> | Les servomoteurs Retrofit s'installent sur une large gamme de vannes de différents fabricants et comportent, en plus du bloc moteur, des pièces de montage nécessaires à l'adaptation. Commencez par la fixation sur l'axe de la vanne pour ensuite serrer la base de l'adaptation sur la tête de vanne. Ensuite, glissez le servomoteur dans le pied coulissant et connectez l'ensemble. En prenant en compte la position de fermeture de la vanne, sécurisez l'ensemble à l'aide des vis et commencez la phase d'initialisation. Le servomoteur peut tourner sur 360° sur la tête de vanne, si elle le permet. |
| <b>Montage sur vannes à siège Belimo</b>      | Utilisez les servomoteurs Belimo standard pour le montage sur les vannes à siège Belimo. Il est toutefois techniquement possible d'utiliser un modèle Retrofit sur une vanne Belimo.   |
| <b>Commande manuelle</b>                      | Actionnement manuel possible avec bouton-poussoir (débrayage temporaire / permanent)<br>La course est ajustable à l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm, à insérer sur le dessus du servomoteur. L'axe de course sort lorsque la clé hexagonale est tournée dans le sens horaire.  |
| <b>Sécurité de fonctionnement élevée</b>      | Le servomoteur est protégé contre les surcharges, ne requiert pas de contact de fin de course et s'arrête automatiquement en butée.  |
| <b>Position de départ</b>                     | Réglage d'usine : l'axe du servomoteur est rétracté.   |
| <b>Réglage de la direction du mouvement</b>   | Lorsqu'il est actionné, le commutateur de sens de course modifie le sens de déplacement en fonctionnement normal.  |
| <b>Restriction sur la commande 3 points</b>   | Il convient de veiller à ce que les impulsions de la commande à 3 points s'arrêtent lorsque la position de fin est atteinte. Si c'est impossible côté système, utilisez la version multifonction 24 V du servomoteur (..V24A-MP-..).   |

**Accessoires**

| Accessoires électriques | Description                             | Références |
|-------------------------|---|------------|
|                         | Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable | S2A-H      |
| Accessoires mécaniques  | Description                             | Références |
|                         | Entretoise pour LDM, course 20 mm       | ZNV-203    |
|                         | Entretoise pour Sauter, course 20 mm    | ZNV-204    |
|                         | Kit d'adaptateur Danfoss                | ZNV-205    |

Installation électrique




Mise en garde :Tension d'alimentation !

Un raccordement simultané d'autres servomoteurs est possible. Tenir compte des données de performance.


Réglage d'usine du commutateur de direction de la course : axe du servomoteur rétracté (▲).

Schémas de raccordement


AC 230 V, tout-ou-rien

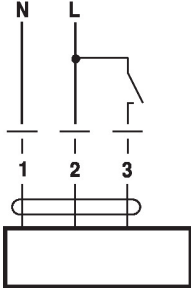

AC 230 V, 3 points

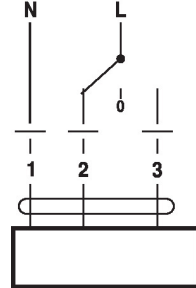

Éléments d'affichage et de commande

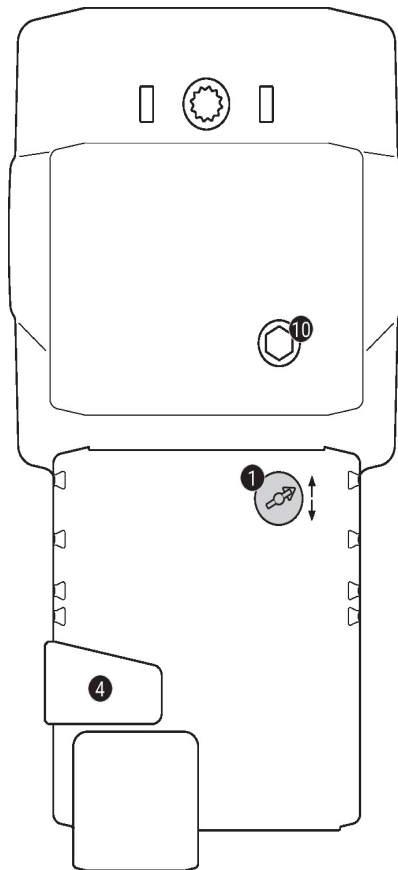

1 Commutateur de direction de la course

Commutation : La direction de la course change

4 Bouton de débrayage du servomoteur

Pression sur le bouton : Le servomoteur débraie, le moteur s'arrête, commande manuelle possible


Release button: Le moteur embraye, mode standard

10 Commande manuelle

Sens horaire : L'axe de servomoteur s'étend

Sens anti-horaire : L'axe de servomoteur se rétracte

## Dimensions

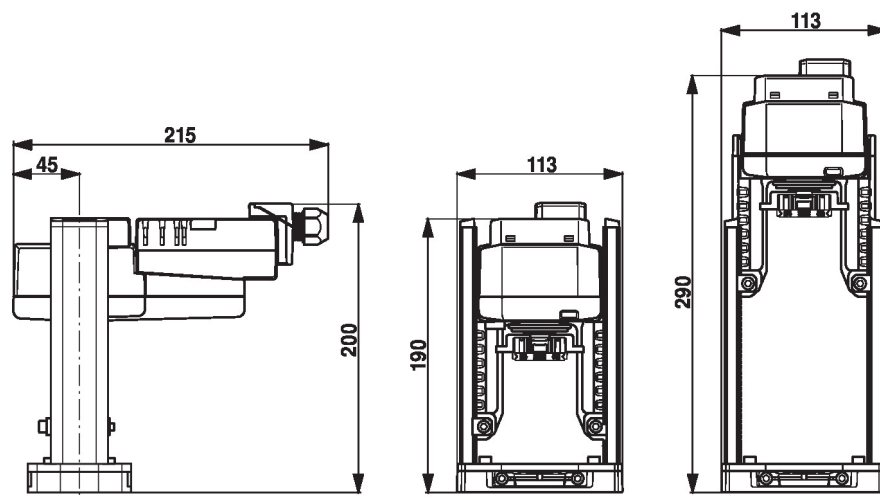

## Documentation complémentaire

- Instructions d'installation des servomoteurs