

Actuador rotativo para válvulas de mariposa

- Par de giro del motor 90 Nm
- Tensión nominal AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Control proporcional, Con comunicación, híbrido
- Con 2 contactos auxiliares integrados
- Conversión de la señal del sensor
- Comunicación a través de BACnet® MS/TP, Modbus RTU, Belimo-MP-Bus o un control convencional.



La figura puede diferir del producto

Datos técnicos

Datos eléctricos	Tensión nominal	AC 24...240 V / DC 24...125 V
	Frecuencia nominal	50/60 Hz
	Rango de tensión nominal	AC 19.2...264 V / DC 19.2...137.5 V
	Consumo de energía en funcionamiento	20 W
	Consumo energía en reposo	7 W
	Consumo de energía para dimensionado	con 24 V 20 VA / con 240 V 55 VA
	Contactos auxiliares	2x SPDT, 1x 10°/1x 0...90° (parametrización estándar 85°)
	Nota de contactos auxiliares	1x 10°/1x 0...90° (parametrización estándar 85°)
	Capacidad de conmutación de los contactos auxiliares	1 mA...3 A (0.5 A inductivo), DC 5 V...AC 250 V
	Conexión puesta a tierra	Terminales 0.5...2.5 mm ² , únicamente conductores de cobre
	Conexión de la alimentación	Terminales 0.5...2.5 mm ² , únicamente conductores de cobre
	Conexión del control	Terminales 0.34...1.5 mm ² , únicamente conductores de cobre
	Conexión de los contactos auxiliares	Terminales 0.5...2.5 mm ² , únicamente conductores de cobre
	Funcionamiento en paralelo	Si (tenga en cuenta los datos de funcionamiento)
Comunicación del bus de datos	Control mediante comunicaciones	BACnet MS/TP Modbus RTU MP-Bus
	Número de nodos	Ver descripción de la interfaz BACnet / Modbus MP-Bus máx. 16
Datos de funcionamiento	Par de giro del motor	90 Nm
	Margen de trabajo Y	2...10 V
	Impedancia de entrada	50 kΩ para 2...10 V (0,2 mA), 500 Ω para 4...20 mA
	Margen de trabajo Y variable	0.5...10 V 4...20 mA
	Señal de salida (posición) U	2...10 V
	Nota de señal de salida U	máx. 500 Ohm para 4...20 mA
	Señal de posición U variable	0.5...10 V 4...20 mA
	Precisión de posición	±5%
	Accionamiento manual	manivela

Datos técnicos

Datos de funcionamiento	Tiempo de giro del motor	35 s / 90°
	Tiempo de giro del motor variable	20...120 s
	Nivel de potencia sonora, motor	65 dB(A)
	Indicador de posición	Mecánico, integrado
Datos de seguridad	Clase de protección IEC/EN	I, toma a tierra (PE)
	Clase de protección UL	I, uziemienie ochronne
	Fuente de suministro eléctrico UL	Class 2 Supply
	Grado de protección IEC/EN	IP66/67
	Grado de protección NEMA/UL	NEMA 4X
	Carcasa	UL Enclosure Type 4X
	CEM	CE según 2014/30/UE
	Directiva de baja tensión	CE según 2014/35/UE
	Certificación IEC/EN	IEC/EN 60730-1 y IEC/EN 60730-2-14
	UL Approval	cULus según UL60730-1A, UL 60730-2-14 y CAN/CSA E60730-1 La marca UL en el actuador depende del centro de producción; en cualquier caso, el dispositivo tiene conformidad UL
	Tipo de acción	Tipo 1
	Categoría de sobretensión	III
	Tensión de resistencia a los impulsos	4 kV
	Tensión de resistencia a los impulsos	0.8 kV
	Tensión de resistencia a los impulsos, contactos auxiliares	4 kV
	Grado de polución	3
	Humedad ambiente	Máx. 100% RH
	Temperatura ambiente	-30...50°C [-22...122°F]
	Temperatura de almacenamiento	-40...80°C [-40...176°F]
	Clase de Software	A
	Mantenimiento	sin mantenimiento
Datos mecánicos	Bridas de conexión	F07 (F05/F10 sólo con accesorio)
Peso	Peso	3.7 kg

Notas de seguridad



- Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en sistemas estacionarios de calefacción, ventilación y aire acondicionado y no se debe utilizar fuera del campo específico de aplicación, especialmente en aviones o en cualquier otro tipo de transporte aéreo.
- Precaución: tensión de alimentación
- El dispositivo tiene una puesta a tierra. La conexión incorrecta de la puesta a tierra puede entrañar riesgos de descarga eléctrica.
- Sólo especialistas autorizados deben realizar la instalación. Cualquier regulación legal al respecto debe ser tenida en cuenta durante la instalación.
- Al margen del compartimento de conexionado, la unidad únicamente se puede abrir en las instalaciones del fabricante. No contiene piezas que el usuario pueda reemplazar o reparar.
- La unidad no ha sido diseñada para aplicaciones en las existan influencias químicas (gases, líquidos) ni para su uso en entornos corrosivos en general.
- El dispositivo contiene componentes eléctricos y electrónicos y no se puede desechar con los residuos domésticos. Deben tenerse en cuenta todas las normas y requerimientos locales vigentes.
- Los dos conmutadores integrados en el actuador deberán manejarse con tensión de alimentación o con tensión extra-baja de seguridad. No está permitido combinar la tensión de alimentación y la tensión extra-baja de seguridad.
- En caso de trabajos de mantenimiento en el sistema hidráulico, debe ajustarse la posición correcta de la válvula mediante la señal de control. Además, el actuador debe desconectarse de la alimentación. La manivela y el accionamiento manual no deben utilizarse como medida de seguridad para mantener la posición de la válvula ajustada.

Características del producto

Campo de aplicación	El actuador está especialmente indicado para utilizarse en aplicaciones de exterior y cuenta con protección para las siguientes condiciones climáticas: - Radiación UV - Polvo/suciedad - Lluvia/nieve - Humedad
Convertidor para sensores	Opción de conexión de dos sensores (contactos pasivos, activos o de conmutación). De este modo, la señal analógica del sensor se puede digitalizar fácilmente y transferirse a los sistemas de bus BACnet, Modbus o MP-Bus.
Calefacción interna	Un calentador interno previene la aparición de condensación. Gracias al sensor de temperatura y humedad integrado, el calentador integrado se apaga o enciende automáticamente.
Unidad parametrizable	Los ajustes de fábrica sirven para las aplicaciones más habituales. Los parámetros pueden modificarse mediante Belimo Assistant 2, ya sea de forma inalámbrica a través de Near Field Communication (NFC), o mediante una conexión por cable.
Combinación analógica - con comunicación (modo híbrido)	BACnet o Modbus se pueden utilizar para la señal de salida con comunicación con un control convencional por medio de una señal de control analógica
Montaje directo y sencillo	Montaje directo y sencillo en la válvula de mariposa. Se puede seleccionar la orientación de montaje con respecto a la válvula de mariposa en incrementos de 90° (ángulo).
Accionamiento manual	La válvula se puede accionar de forma manual con una manivela. El desbloqueo se realiza de forma manual retirando la manivela.
Alta fiabilidad funcional	El actuador se encuentra protegido contra sobrecargas, no necesita ningún contacto limitador y se detiene automáticamente cuando alcanza el final de carrera.
Motorización innovadora	El actuador utiliza el potente microchip Belimo M600 en combinación con el método INFORM. Proporciona un par de giro de arranque pleno desde la posición parada con elevada precisión (controlador INFORM sin sensor de Prof. Schrödl).
Señalización flexible	El actuador cuenta con un contacto auxiliar con un ajuste fijo (10°) y un contacto auxiliar ajustable (0 - 90°).

Accesorios

Herramientas	Descripción	Modelo
	Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica.	Belimo Assistant 2
	Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus para unidades parametrizables y con comunicación	LINK.10
	Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo	ZK1-GEN
	Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP	ZK2-GEN
Accesorios mecánicos	Descripción	Modelo
	Indicador de posición y acoplamiento al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17, DN 125...150	ZJR01
	Indicador de posición y acoplamiento al eje, F05, cuadrado offset 45°, SW 14, DN 50...100	ZJR03
	Acoplamiento al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17	ZPR02
	Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 17	ZPR05
	Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 14	ZPR06
	Kit de adaptador con anillo distanciador, F07, cuadrado offset 45°, SW 17	ZPR08
	Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 14	ZPR09
	Kit de adaptador RetroFIT+, F05/F07/F10 (tornillos F05 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 14	ZPR10
	Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 18	ZPR11
	Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 16	ZPR12
	Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 11	ZPR13
	Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 12,7	ZPR14
	Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 11	ZPR15
	Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 13	ZPR16
	Manivela para actuador JR	ZJR20
	Anillo distanciador, F04/F05, Altura 22 mm	ZRI-001
	Anillo distanciador, F05/F07, Altura 23,5 mm	ZRI-002
Sensores	Descripción	Modelo
	Sensor de conducto/inmersión de temperatura 50 mm x 6 mm Ni1000	01DT-1CH
	Sensor de conducto/inmersión de temperatura 50 mm x 6 mm Pt1000	01DT-1BH
	Sensor de conducto/inmersión de temperatura 100 mm x 6 mm Ni1000	01DT-1CL
	Sensor de conducto/inmersión de temperatura 100 mm x 6 mm Pt1000	01DT-1BL
	Sensor de conducto/inmersión de temperatura 150 mm x 6 mm Ni1000	01DT-1CN
	Sensor de conducto/inmersión de temperatura 150 mm x 6 mm Pt1000	01DT-1BN
	Sensor de conducto/inmersión de temperatura 200 mm x 6 mm Ni1000	01DT-1CP
	Sensor de conducto/inmersión de temperatura 200 mm x 6 mm Pt1000	01DT-1BP
	Sensor de conducto/inmersión de temperatura 300 mm x 6 mm Ni1000	01DT-1CR
	Sensor de conducto/inmersión de temperatura 300 mm x 6 mm Pt1000	01DT-1BR
	Sensor de conducto/inmersión de temperatura 450 mm x 6 mm Ni1000	01DT-1CT
	Sensor de conducto/inmersión de temperatura 450 mm x 6 mm Pt1000	01DT-1BT



Instalación eléctrica

Precaución: tensión de alimentación



Es posible realizar una conexión en paralelo de otros actuadores. Respete los datos de funcionamiento.

El conexionado de la línea para BACnet MS/TP / Modbus RTU deberá instalarse de acuerdo con los reglamentos de RS-485 aplicables.

AC 24...240 V / DC 24...125 V

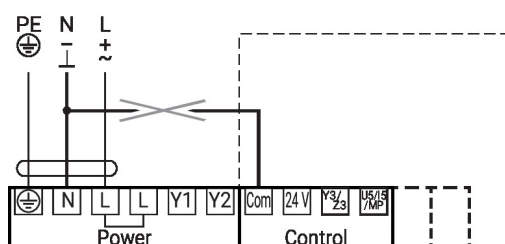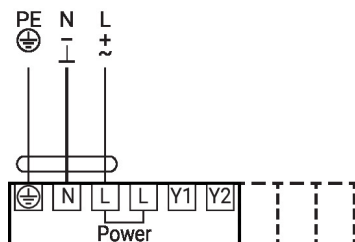


No se debe conectar la alimentación a los terminales de señal

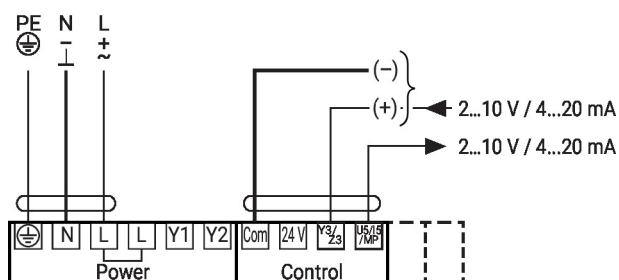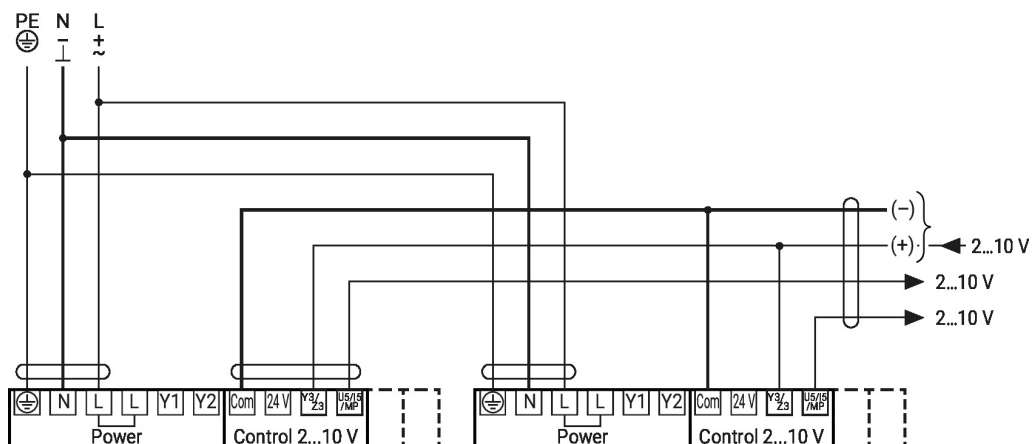Control proporcional

Circuito paralelo 2...10 V


Instalación eléctrica

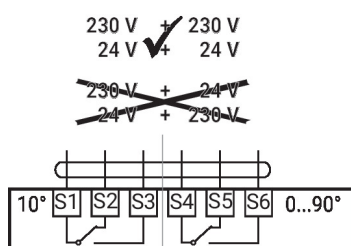
Contacto auxiliar



Otras instalaciones eléctricas

Funciones con valores básicos (modo convencional)

Topología de la red MP-Bus

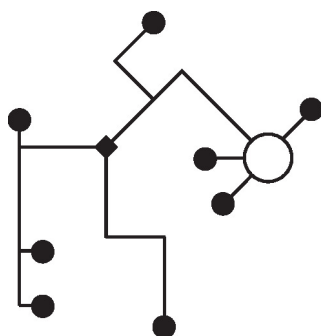


No existen restricciones para la topología de la red (se permite en estrella, anillo, o mezcladas). Alimentación y comunicación en un mismo cable de 3 hilos


- No necesita apantallamiento ni pareado
- No necesita resistencias de terminación

Funciones con parámetros específicos (configuración necesaria)


Control todo-nada

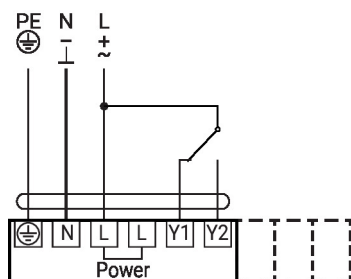

Control todo-nada

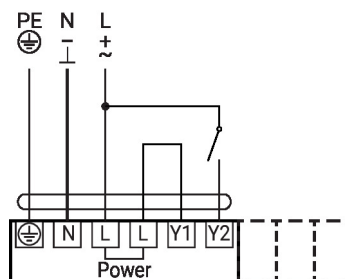


Mando a 3 puntos

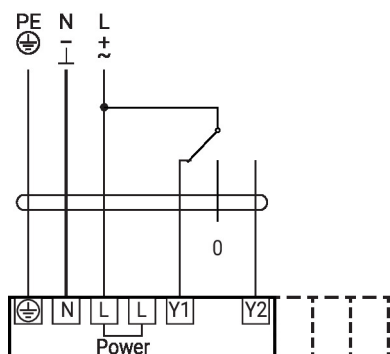


Otras instalaciones eléctricas

Funciones con parámetros específicos (configuración necesaria)


Circuito paralelo 4...20 mA

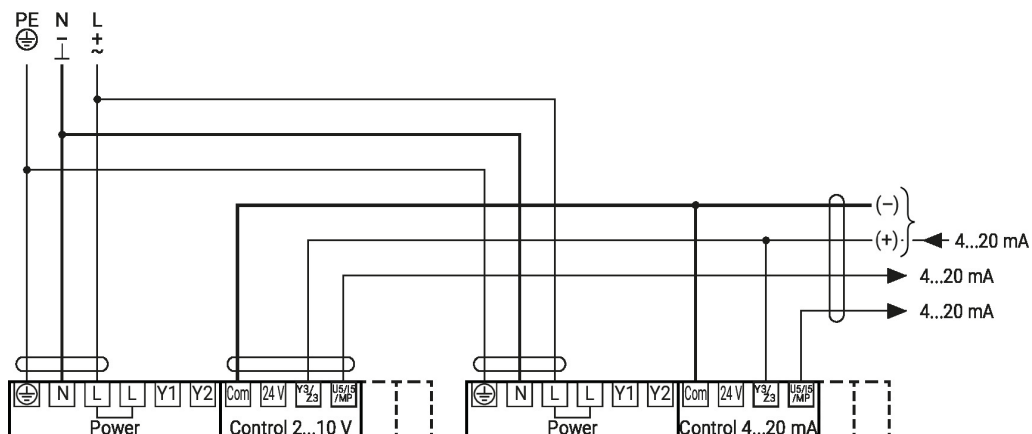


Conexión en el MP-Bus

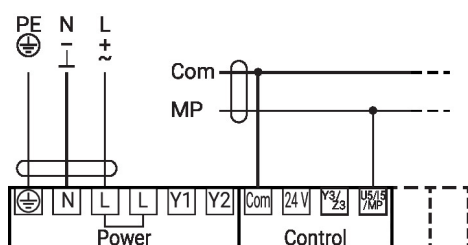

Conexión BACnet MS/TP / Modbus RTU

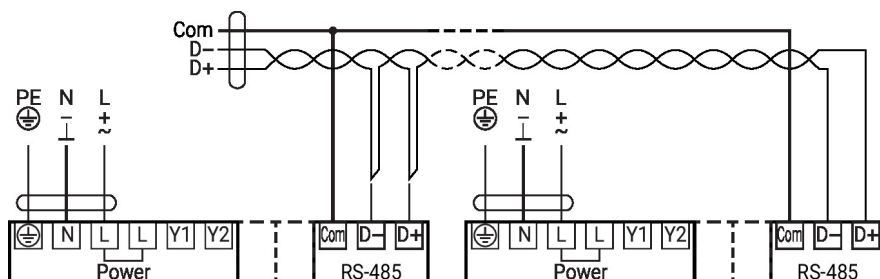


Conexión BACnet MS/TP / Modbus RTU con punto de consigna analógico (modo híbrido)

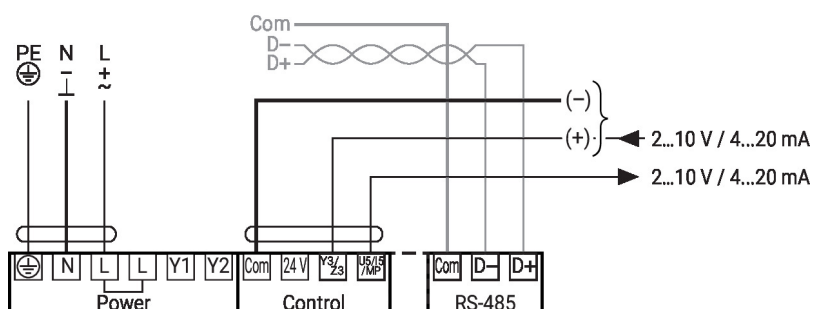

Otras instalaciones eléctricas


Funciones con parámetros específicos (configuración necesaria)

Conexión BACnet MS/TP / Modbus RTU con funcionamiento primario/secundario analógico

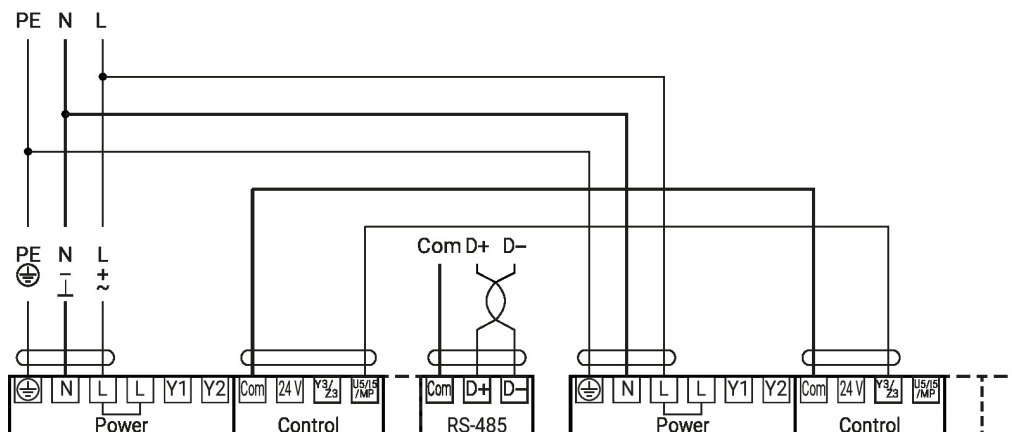

Conexión de sensor

Conexión de sensores activos (BACnet MS/TP / Modbus RTU / MP-Bus)

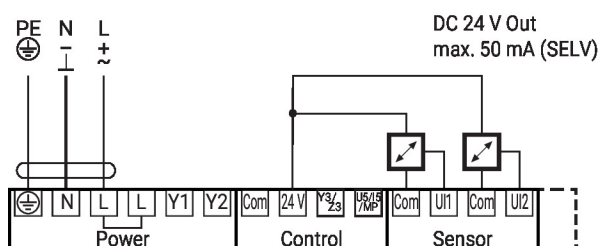

Rango de tensión de entrada


posible: 0...10 V

Resolución 5 mV

Para captura, por ejemplo:

- Sensores de temperatura activos
- Caudalímetros
- Sensores de presión / presión diferencial

Conexión del contacto de conmutación (BACnet MS/TP / Modbus RTU / MP-Bus)

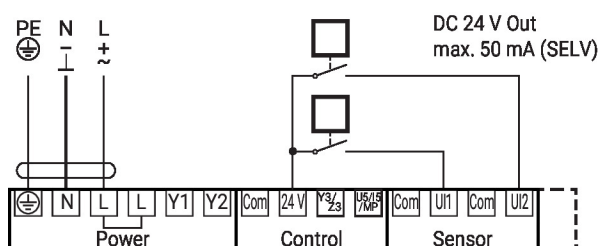

Requisitos del contacto de conmutación:


El contacto de conmutación

debe poder conmutar una corriente de 10 mA a 24 V con precisión.

Para captura, por ejemplo:

- Monitores de caudal
- Mensajes de funcionamiento / error de las enfriadoras

Conexión de sensores pasivos (BACnet MS/TP / Modbus RTU / MP-Bus)

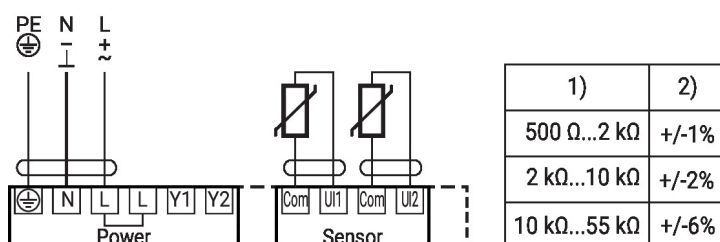

1)	2)
500 Ω...2 kΩ	+/-1%
2 kΩ...10 kΩ	+/-2%
10 kΩ...55 kΩ	+/-6%


1) Rango de resistencia

2) Valor de medición de tolerancia

Se recomienda la compensación del valor de medición

- Apto para Ni1000 y Pt1000

- Apto para modelos 01DT-... de Belimo

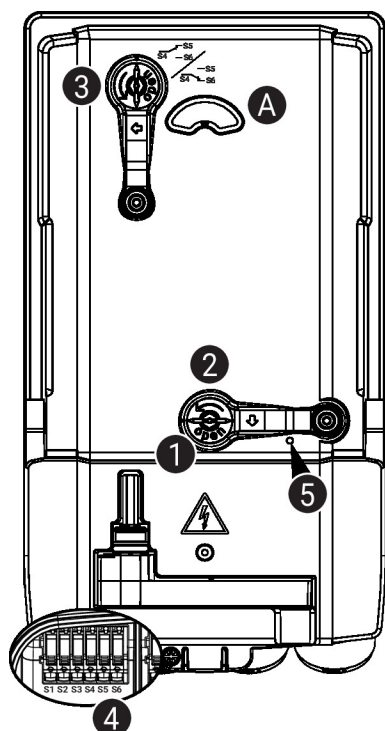Controles de funcionamiento e indicadores

5 Visor LED verde

Off: No hay alimentación o avería
On: En funcionamiento

Configuración del contacto auxiliar


Nota: realizar la configuración en el actuador únicamente en estado sin tensión.

Para la configuración de la posición del contacto auxiliar, realizar los puntos **1** a **4** sucesivamente.

1 Desembrague

Apertura de la cubierta del accionamiento manual y ajuste de la manivela.
Es posible el accionamiento manual.

2 Accionamiento manual


Girar la manivela hasta que la posición de conmutación deseada **A** esté indicada y retirar a continuación la manivela.

3 Contacto auxiliar

Apertura de la cubierta del ajuste del contacto auxiliar y ajuste de la manivela.
Girar la manivela hasta que la flecha apunte a la línea.

4 Terminales

Conectar el comprobador de continuidad a S4 + S5 o a S4 + S6.
Si el contacto auxiliar debe conmutar en la dirección opuesta, girar la manivela 180°.

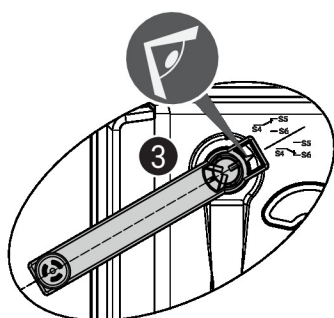
Servicio

Con Belimo Assistant 2 se pueden modificar los parámetros de la unidad. Belimo Assistant 2 puede utilizarse en un smartphone, una tableta o un ordenador portátil. Las opciones de conexión disponibles varían en función del hardware en el que esté instalado Belimo Assistant 2.

Para más información sobre Belimo Assistant 2, consulte la Guía rápida de Belimo Assistant 2.



Servicio



Conexión inalámbrica

Se puede acceder a las unidades Belimo marcadas con el logo NFC directamente con un smartphone compatible con NFC o con un smartphone con capacidad Bluetooth conectado a Belimo Assistant Link.

Requisitos:

- Teléfono inteligente o tableta compatible con NFC o Bluetooth
- Belimo Assistant 2 (Google Play y Apple App Store)



Alinear el teléfono compatible con NFC o Belimo Assistant Link con el logo NFC de la unidad para que las dos antenas NFC queden superpuestas.

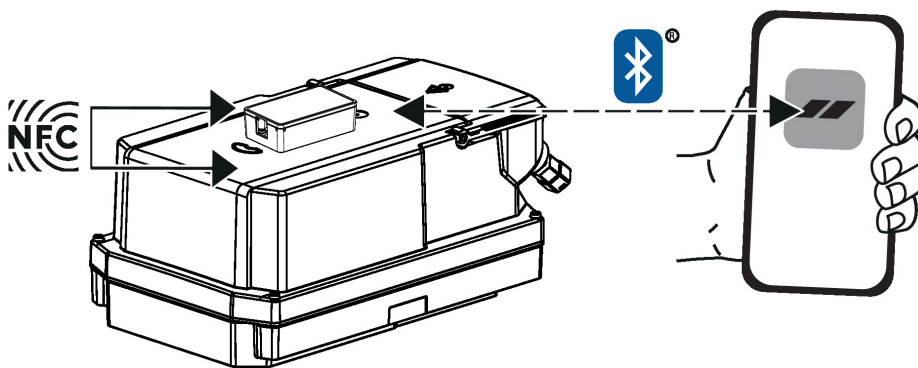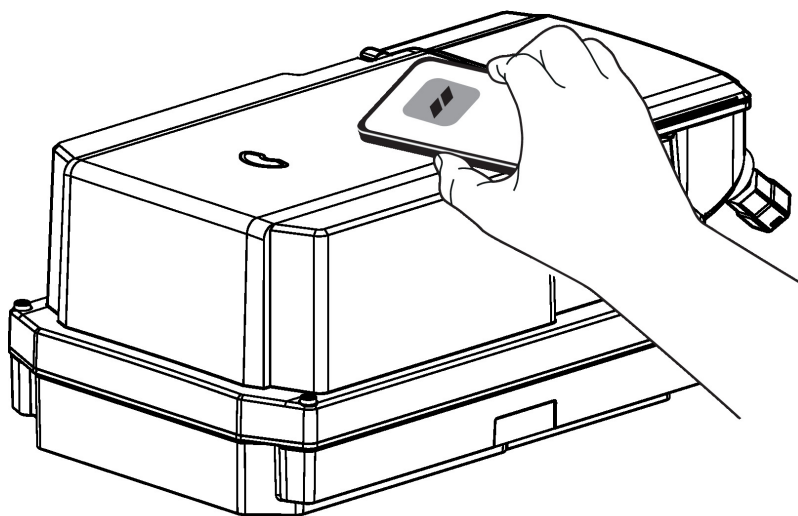

Servicio
Conexión mediante cables

Se puede acceder a las unidades Belimo mediante la conexión de Belimo Assistant Link al puerto USB de un PC o portátil y al conector de servicio o cable MP-Bus de la unidad.

Belimo Assistant 2 actúa como cliente MP. Por lo tanto, no se conectará ningún otro cliente MP a la unidad.

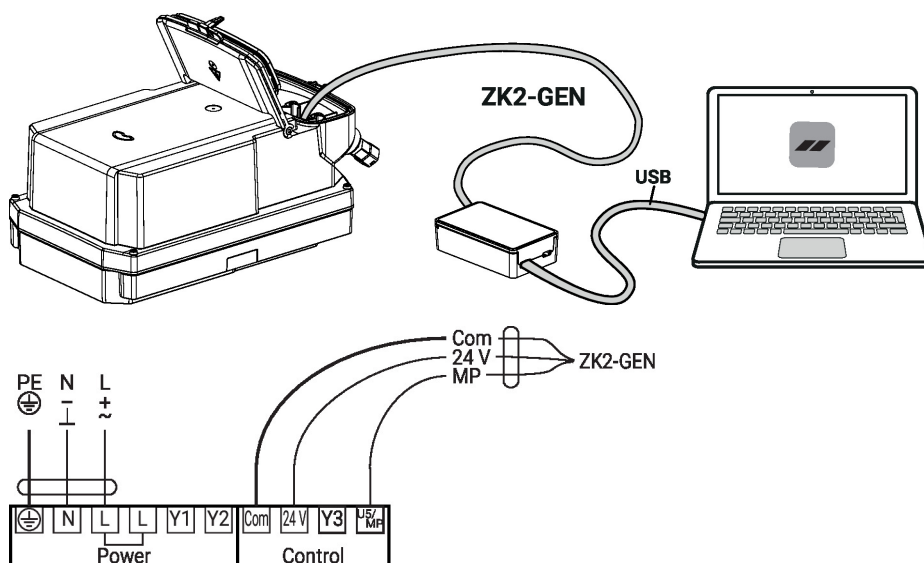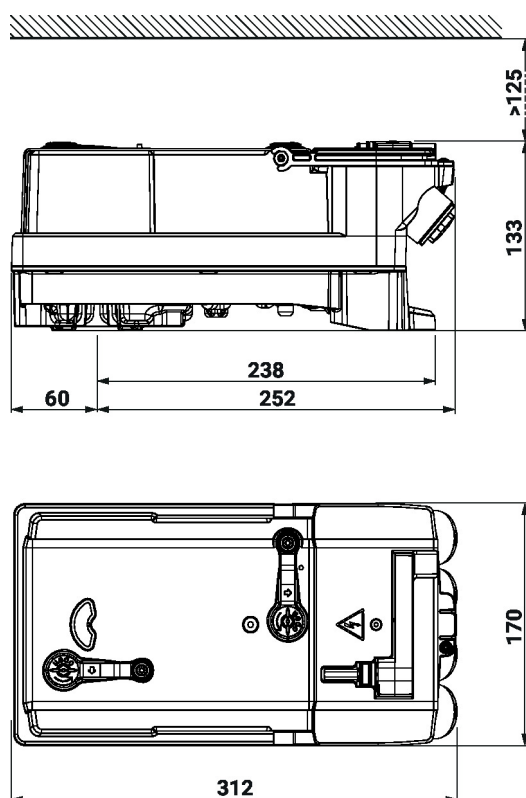
Dimensiones


Documentación complementaria

- Conexiones de herramientas
- Descripción de la interfaz BACnet
- Descripción de la interfaz Modbus
- Resumen de socios colaboradores MP
- Introducción a la tecnología MP-Bus
- Glosario MP
- La gama de productos completa para aplicaciones de agua
- Fichas de datos para válvulas de mariposa
- Instrucciones de instalación para actuadores o válvulas de mariposa
- Notas generales para la planificación de proyectos
- Descripción de los valores de Data-Pool
- Guía rápida: Belimo Assistant 2