

VAV-Compact-yksikkö – IMS -säätimellä, dynaamisella Δp -anturilla ja ilmastointipeltien toimilaitteella

- Sovellusala: IMS -yksiköt mukavuussovelluksissa
- Sovellus: muuttuva ilmavirta / vakioilmavirta, asennon ohjaus
- Belimo D3, dynaaminen virtausmittari
- Toiminta-alueen paine-ero 0...500 Pa
- Ohjaus kommunikoiva, hybridi, jännitesäätöinen (0/2...10 V)
- Kommunikaatio BACnet MS/TP:n, Modbus RTU:n tai Belimo MP-Bus -väylän kautta
- Anturin signaalien muuntaminen
- Toimintalaitteiden huoltopistoke



Kuva voi poiketa tuotteesta



Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot	Nimellisjännite	AC/DC 24 V
	Nimellisjännitteen taajuus	50/60 Hz
	Nimellisjännitteen alue	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
	Tehontarve ajossa	3.5 W
	Tehontarve pidossa	1.5 W
	Tehontarve Mitoitus	6.5 VA
	Kytkeänsäysvirta (Imax)	8.0 A @ 5 ms
	Liitännät	Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm ²
Tietoväyläkommunikaatio	Kommunikoiva ohjaus	BACnet MS/TP Modbus RTU (tehdasasetus) MP-Bus
	Noodien määrä	BACnet/Modbus: katso rajapintakuvaus MP-Bus enint. 8
Toimintatiedot	Vääntömomentti moottori	20 Nm
	Toiminta-alue Y	2...10 V
	Tulovastus	100 kΩ
	Toiminta-alue Y ohjelmoitava	0...10 V
	Takaisinkytkentäviesti U	2...10 V
	Takaisinkytkentäviesti U	Max. 1 mA
	Takaisinkytkentäviesti U ohjelmoitava	Aloituspiste 0...8 V Päätepiste 2...10 V
	V'max säädettävä	20 - 100 % arvosta Vnim
	V'mid säädettävä	>V'min...<V'max
	V'min säädettävä	0...100 % arvosta V'nom (< V'max)
	Käsi käyttö	painikkeella, voidaan lukita
	Kääntökulma	95°
	Kääntökulma -huomio	säädettävä mekaaninen tai sähköinen rajoitus
	Mekaaninen rajapinta	Yleiskiinnityspukki 10...20 mm
	Asennon osoitus	Mekaanisesti
Mittaukselliset tiedot	Mittauksen periaate	Belimo D3, dynaaminen virtausmittari
	Asennussuunta	Asennosta riippumaton, nollausta ei tarvita
	Toiminta-alueen paine-ero	0...500 Pa
	Maksimi järjestelmäpaine	1500 Pa
	Maks. ylipaine	±5 kPa
	Korkeuden kompensatio	Järjestelmän korkeuden säätö (ala 0...3000 m merenpinnan yllä)
	Edellytys mittausilma	0...50 °C / 5...95% RH, ei kondensoiva

Tekniset tiedot

Mittaustiedot	Paineputkiliitäntä	Nipan läpimitta 5.3 mm
Turvallisuustiedot	Suojausluokka IEC/EN	III, Suojaava pienjännite (PELV)
	Kotelointiluokka IEC/EN	IP54
	Kotelointiluokka NEMA/UL	NEMA 2
	Kotelointi	UL Enclosure Type 2
	EMC	CE 2014/30/EU mukaan
	Sertifiointi IEC/EN	IEC/EN 60730-1 ja IEC/EN 60730-2-14
	Toimenpidetyyppi	Type 1
	Nimellinen syöksyjännite syöttö / ohjaus	0.8 kV
	Likaantumisaste	3
	Ympäristön kosteus	Enint. 95% suht. kosteus, ei kondensoiva
	Ympäristön lämpötila	0...50°C [32...122°F]
	Säilytyslämpötila	-20...80°C [-4...176°F]
	Huolto	huoltovapaa
Paino	Paino	0.91 kg

Turvallisuushuomautukset



- Laitetta ei saa käyttää määritellyn sovellusalueen ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvälineissä.
- Ulkoilmasovellus: mahdollista vain siinä tapauksessa, että laite ei altistu suoraan (meri-)vedelle, lumelle, jäälle, suoralle auringonsäteilylle tai aggressiivisille kaasuille, ja kun ympäristön olosuhteet pysyvät Teknisessä tuote-esitteessä ilmoitettujen raja-arvojen puitteissa.
- Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimääräisiä ja muita asennussäännöksiä on asennuksen aikana noudatettava.
- Laitteen saa avata vain valmistajan toimipaikassa. Laite ei sisällä osia, joita käyttäjä voisi korjata tai vaihtaa.
- Kaapeleita ei saa irrottaa laitteesta.
- Laitteessa on sähköisiä ja elektronisia osia, eikä sitä saa hävittää talousjätteiden mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.

Tuotteen ominaisuudet

- Sovellus** VAV-Compact-yksikköä käytetään mukavuussovelluksissa IMS-yksiköiden paineriippumattomaan säätöön. Katso tekninen esite – VAV-Compact-tuotevalikoima virtaussovelluksia varten.
- Painemittaus**
Integroitu paine-eroanturi soveltuu myös erittäin pienille virtauksille. Huoltovapaa anturitekniikka mahdollistaa monenlaiset käyttökohteet kuten asuinrakennukset, toimistot ja hotellit.
- Toimilaitteet**
IMS-yksikön valmistajan saatavilla on monenlaisia toimilaitteversioita vääntömomentilla 5, 10 tai 20 Nm erilaisia sovelluksia ja peltirakenteita varten.
- Säätötoiminnot**
Virtaus (IMS/vakioilmavirta) tai asennon ohjaus (avoin piiri)

Tuotteen ominaisuudet

Suuri toiminnallinen turvallisuus Toimilaite on ylikuormitussuojattu, se ei tarvitse erillisiä rajakytkimiä ja pysähtyy automaattisesti, kun rajoitin saavutetaan.

Lisävarusteet

Työkalut	Kuvaus	Tyyppi
	Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys.	Belimo Assistant 2
	Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB-NFC- sekä MP-Bus-muunnin ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille	LINK.10
	Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille	ZK1-GEN
	Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitääntään MP/PP -liittimeen	ZK2-GEN
Sähköiset lisävarusteet	Kuvaus	Tyyppi
	Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille	ZK1-GEN
	Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitääntään MP/PP -liittimeen	ZK2-GEN

Sähköasennus


Syöttö suojamuuntajalta.

Johdotus linjalle BACnet MS/TP/Modbus RTU on suoritettava voimassa olevien RS-485-säännösten mukaan.


Modbus/BACnet: syöttöä ja kommunikaatiota ei ole galvaanisesti eristetty. COM ja yksiköiden maadoitus on yhdistettävä toisiinsa.

Johtojen värit:

- 1 = musta
- 2 = punainen
- 3 = valkoinen
- 5 = oranssi
- 6 = vaaleanpunainen
- 7 = harmaa

Toiminnot:


- C1 = D- (johto 6)
- C2 = D+ (johto 7)

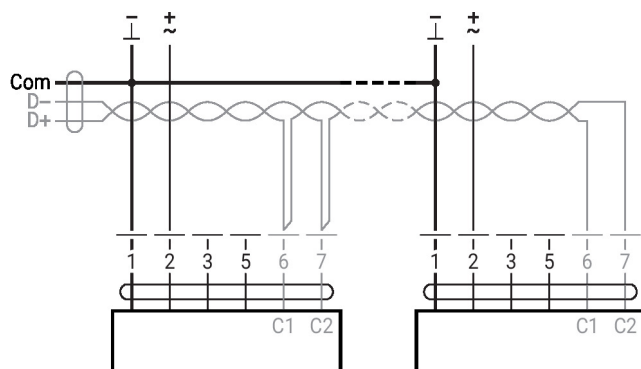BACnet MS/TP / Modbus RTU


Sähköasennus


Anturien muunnin

Liitäntä kytKentäkoskettimella, esim paine-erokytkin

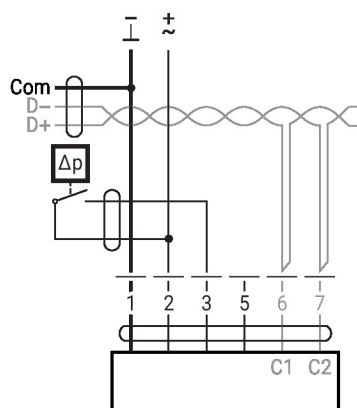

KytKentäkoskettimen vaatimukset:
kytKentäkoskettimen täytyy pystyä kytkemään tarkasti 16 mA virta 24 V jännitteellä.

Liitäntä aktiivisella anturilla, esim. 0...10 V kun lämpötila 0...50°C

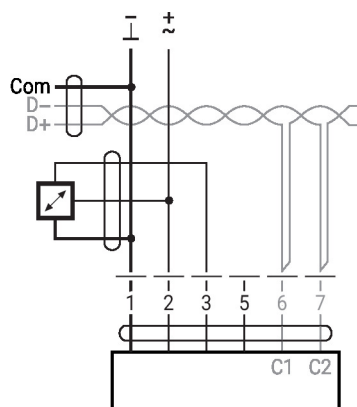


Mahdollinen jännitealue: 0 - 32 V
erottelutarkkuus 30 mV

Muut sähköasennukset

Toiminnot perusarvoilla (tavanomainen tila)


MP-Bus

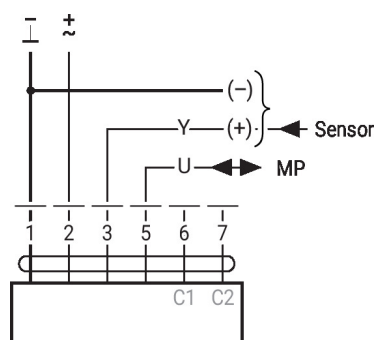

Muut sähköasennukset

Määriteltujen toimilaitteiden toiminnot (konfigurointi tarpeen)


Paikallinen pakkokytkeä 24 V:n vaihtovirralla (väylätila)

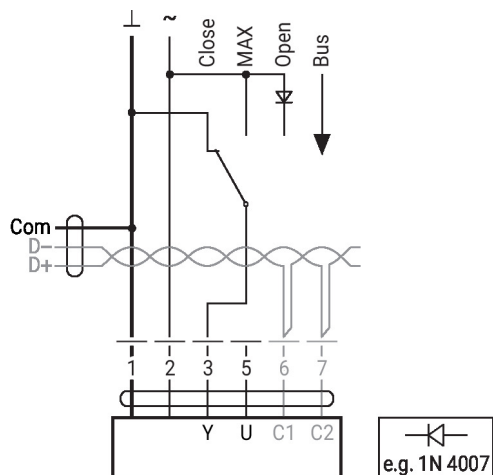

Huomautus:

Paikallinen pakkokytkeä toimii vain 24 V:n vaihtovirran syötöllä.

Modbus RTU / BACnet MS/TP analogisella asetusarvolla (hybridikäyttö)

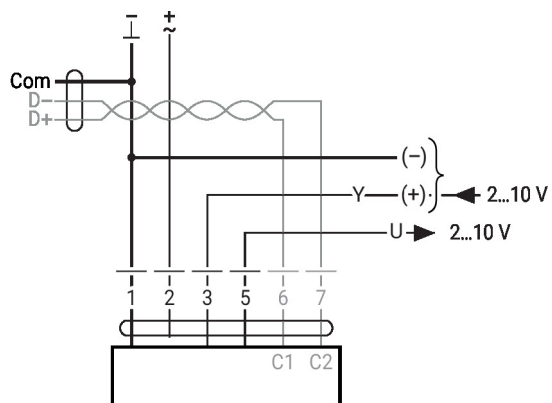

Parametrin ja työkalun yleisnäkymä

Settings and tool functions

			Tool		
			ZTH EU	PC-Tool	
Designation	Setting values, limits, explanations	Units			Remarks
System-specific data					
Position	16 characters, e.g. office 4 6th floor SUP	String	r	r/w	
Designation	16 characters: unit designation etc.	String	r	r/w	
Modbus address	1...247		r/w	–	Modbus adressing
Address (MP)	PP		r/w	r/w	For Modbus applications: PP
V'_{max}	20...100% [V'_{nom}]	m³/h / l/s / cfm	r/w	r/w	>/= V'_{min}
V'_{mid}	V'_{min}...V'_{max}	m³/h / l/s / cfm	r/w	r/w	
V'_{min}	0...100% [V'_{nom}]	m³/h / l/s / cfm	r/w	r/w	</= V'_{max}
Altitude of installation	0...3000	m	r/w	r/w	Adaptation of Δp sensor to altitude (meters above sea level)
Controller settings					
Control function	Volumetric flow / Position control (Open Loop)		–	–	
Mode	0...10 / 2...10	V	r/w ²⁾	r/w	For Modbus applications: 2...10
CAV function ²⁾	CLOSE/V'_{min}/V'_{max}: shut-off level CLOSE 0.1 CLOSE/V'_{min}/V'_{max}: shut-off level CLOSE 0.5 V'min/V'_{mid}/V'_{max}: (NMV-D2M-comp.)		–	r/w	For analogue control only
Positioning signal Y	Start value: 0...8; stop value: 2...10	V	r	r/w	For analogue control only
Feedback U	Volume / damper position / Δp		–	r/w	For analogue feedback
Feedback U	Start value: 0...8; stop value: 2...10	V	–	r/w	For analogue feedback
Behaviour when switched on (Power-on)	No action / adaptation / synchronisation		–	r/w	
Synchronisation behaviour	Y=0% Y=100%		–	r/w	Synchronisation at damper position 0 or 100%
Bus fail position	Last setpoint / damper CLOSE V'_{min} / V'_{max} / damper OPEN		–	r/w	
Unit-specific settings					
V'_{nom}	0...60'000 m³/h	m³/h / l/s / cfm	r	r/(w) ¹⁾	Unit-specific setting value
Δp@V'_{nom}	38...500	Pa	r	r/(w) ¹⁾	Unit-specific setting value
Direction of rotation (for Y=100%)	cw/ccw		r/w ²⁾	r/w	Unit-specific setting value
Range of rotation	Adapted ⁴⁾ / programmed 30...95	°	–	r/w	
Torque	100 / 75 / 50 / 25	%		r/w	% of nominal torque

¹⁾ Write function accessible only for VAV manufacturers

²⁾ Access only via servicing level 2

³⁾ Within the mechanical limitation


⁴⁾ The first time the supply voltage is switched on, i.e. at the time of initial commissioning, the actuator carries out an adaption, which is when the operating range and position feedback adjust themselves to the mechanical setting range. The actuator then moves into the required position in order to ensure the volumetric flow defined by the control signal.

Parametrin ja työkalun yleisnäkymä

Settings and tool functions

Designation	Setting values, limits, explanations	Units	Tool		Remarks
			ZTH EU	PC-Tool	
Operating data					
Setpoint / Actual value		m³/h / l/s / cfm	r	r	T (trend) display with print function and data saving to HD
Damper position		Pa / %		T	
Simulation	Damper OPEN/CLOSE V'min / V'mid / V'max / Motor Stop		w	w	
Running times	Operating time, running time Ratio (relation)		–	r	
Alarm messages	Setting range enlarged, mech. overload, Stop&Go ratio too high		–	r/w	
Serial number	Device ID		r	r	Incl. production date
Type	Type designation		r	r	
Version display	Firmware, config. table ID		r	r	
Configuration data					
Print, send			–	yes	
Backup in file			–	yes	
Log data / Logbook	Activities log		–	yes	

Käyttölaitteet ja ilmaisimet

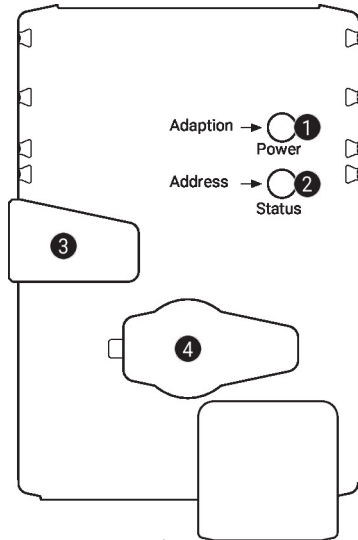

1 Painike ja LED-näyttö vihreä

Pois:	ei virransyöttöä tai vika
Päällä:	toiminnassa
Paina painiketta:	Normaalissa tilassa: laukaisee kääntökulman adaptoinnin Osoitteenannon tilassa: vahvistaa asetetun osoitteen (1...16)
Vilkkuu:	Osoitteenannon tilassa: sykähtelee osoitteenannon mukaan (1...16) Käynnistyessä: palautus tehdasasetuksiin (kommunikaatio)

2 Painike ja LED-näyttö keltainen

Pois:	normaali tila
Päällä:	Adaptointi- tai synkronointiprosessi aktiivinen Tai toimilaite osoitteenannon tilassa (LED-näyttö vilkkuu)
Välähtelee:	BACnet/Modbus-kommunikaatio aktiivinen
Paina painiketta:	Toiminnan aikana (> 3 s): kytkee osoitteenannon tilan päälle ja pois Osoitteenannon tilassa: osoitteenanto painamalla painiketta useita kertoja Käynnistyessä (> 5 s): palautus tehdasasetuksiin (kommunikaatio)

3 Käsikäyttöpainike

Paina painiketta:	vaihteisto vapautuu, moottori pysähtyy, käsikäyttö mahdollista
Vapauta painike:	vaihteisto kytkeytyy, synkronointi alkaa, normaali tila

4 Huoltoliitäntä

Konfigurointi- ja ohjelmointityökalujen liitäntää varten

Tarkasta virransyöttö 24 V

1 Pois ja 2 päällä	Mahdollinen johdotusvirhe virransyötössä
--------------------	--

Asennushuomautuksia

Asennustilanne	VAV-Compact-ohjauslaitteiden asennus: VAV-Compact-yksikön kokoa, asettaa ja kalibroi IMS -yksikköön tehtaalla IMS -yksikön valmistaja. IMS-yksikön asennus: IMS-yksikkö täytyy asentaa IMS-yksikön valmistajan erittelyn mukaisesti. Δp-anturin asennuserittely: Ei rajoituksia, mutta on vältettävä kondenssiveden pääsyä ja jäämistä anturiin. Säätölaitteiston luokse pääsy: Pääsy säätölaitteiston luokse on taattava aina. Paineputkiliitännät: Paineputkiliitännät eivät saa tulla kosketukseen minkäänlaisten nesteiden tai voiteluaineiden kanssa, tähän sisältyvät mahdolliset jäämät paineputkien sisällä tai pinnalla.
-----------------------	--

Asennushuomautuksia

- Huolto** Puhdistustyö asennuksen, käyttöönoton tai kunnossapidon aikana
- Belimon IMS-laitteet ovat huoltovapaita. Suosittelemme pölyn kuivapoistoa kotelon ulkopuolelta tarvittaessa.
- Kanavajärjestelmää ja IMS-yksiköitä huolletaan lain tai tietyn järjestelmän vaatimien puhdistusvälien mukaisesti. Huomaa seuraavat kohdat.
- Puhdistustyö pellillä, paine-eron mittauslaitteilla ja paineputkilla
- Kanavajärjestelmää tai IMS-yksikköä puhdistettaessa poista paineputket IMS-säätimestä niin, ettei siihen kohdistu vaikutusta.
- Paineilmaa käyttämällä, esim. puhaltamalla paine-eron mittauslaitteet tai paineputket
- Ennen kuin teet tämän työn irrota paine-eron mittauslaitteet tai paineputket paine-eroanturista.
- Paineputkien yhdistäminen
- Paineputkien oikean asennuksen varmistamiseksi suosittelemme merkitsemään ne ennen purkamista merkinnöillä + tai –.


Huolto

Yksikön parametrejä voi muuttaa Belimo Assistant 2 -sovellusta käyttämällä. Belimo Assistant 2 toimii älypuhelimella, tabletilla tai PC:llä. Saatavilla olevat liitännävaihtoehdot vaihtelevat riippuen laitteistosta, johon Belimo Assistant 2 on asennettu.

Katso lisätietoja Belimo Assistant 2 -sovelluksesta Belimo Assistant 2 -sovelluksen pikaoppaasta.



Johdotettu liitäntä Belimo-yksiköihin pääsee yhdistämällä Belimo Assistant Linkin kannettavan tai pöytätietokoneen USB-porttiin ja yksikön huoltopistokkeeseen tai MP-Bus-johtoon.

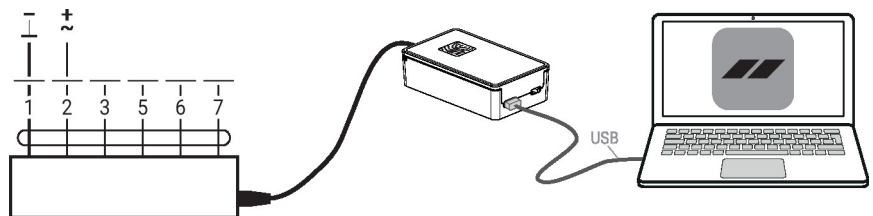


Nopea osoitteen anto BACnet MS/TP – Modbus RTU

1. Paina "Osoite"-painiketta, kunnes vihreä "Power"-LED ei enää pala. Vihreä "Power"-LED vilkkuu aikaisemmin asetetun osoitteen mukaan.
2. Aseta osoite painamalla "Osoite"-painiketta vastaavan monta kertaa (1...16).
3. Vihreä LED vilkkuu syötetyn osoitteen mukaan (1...16). Jos osoite ei ole oikein, se voidaan palauttaa vaiheen 2 mukaisesti.
4. Vahvista osoite painamalla vihreää "Adaptointi"-painiketta.

Jos osoitetta ei vahvisteta 60 sekunnin kuluessa, osoiteprosessi päättyy. Kaikki jo aloitetut osoitteen muutokset hylätään.

Tuloksena oleva BACnet MS/TP- ja Modbus RTU -osoite muodostuu asetetusta perusosoitteesta ja lyhyestä osoitteesta (esim. 100+7=107).

Mitat

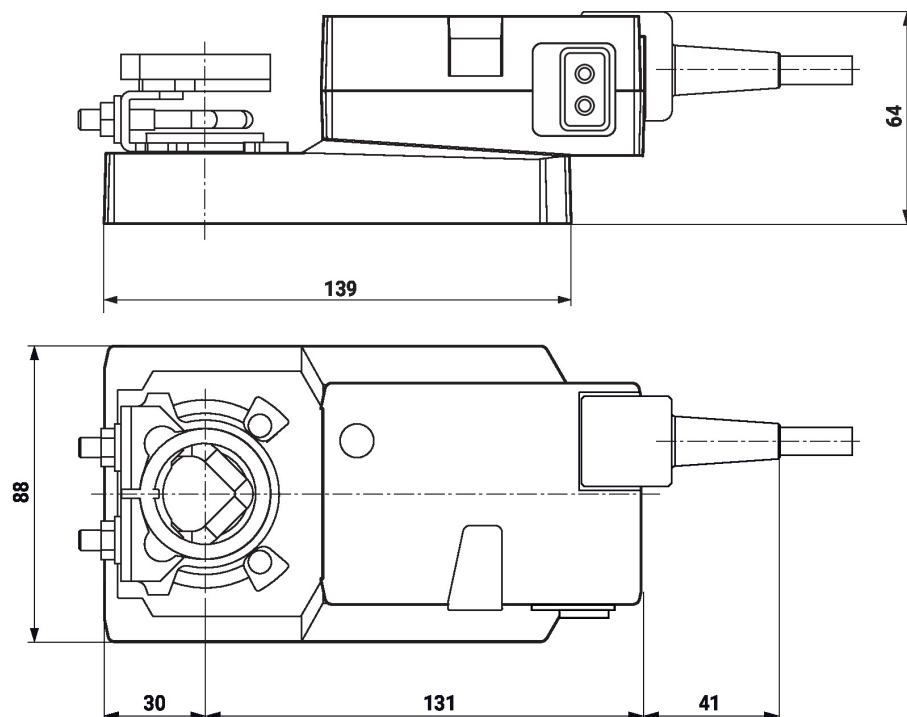

Lue lisää

- VAV-Compact-tuotevalikoima mukavuussovelluksille
- Työkaluliitännät
- BACnet-rajapintakuvaus
- Modbus-rajapintakuvaus
- MP-yhteistyökumppaneiden yleiskuvaus
- Johdanto MP-väyläteknologiaan
- VAV-Universal-sovelluskuvaus
- Virtauksen ja paineen säätö Belimolta, tuotevalikoiman yleiskatsaus
- Pikaopas – Belimo Assistant 2