

Attuatore modulante per valvole a globo a 2 vie e 3 vie

- Forza di azionamento 2000 N
- Alimentazione AC/DC 24 V
- Comando modulante 0.5...10 V
- Corsa 32 mm



L'immagine può differire dal prodotto

## Dati tecnici

Dati elettrici	Alimentazione	AC/DC 24 V
Frequenza alimentazione	50/60 Hz	
Campo di tolleranza	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V	
Assorbimento in funzione	5 W	
Assorbimento in mantenimento	2 W	
Assorbimento per dimensionamento	9.5 VA	
Collegamento alimentazione / comando	Terminali con cavo 1 m, 4x 0.75 mm <sup>2</sup> (Terminale 4 mm <sup>2</sup> )	
Funzionamento in parallelo	Sì (considerare gli assorbimenti elettrici!)	
Dati funzionali	Forza di azionamento motore	2000 N
Campo di lavoro Y	0.5...10 V	
Impedenza ingresso	100 kΩ	
Feedback di posizione U	0.5...10 V	
Nota feedback di posizione U	Max. 0.5 mA	
Settaggio posizione di sicurezza	Stelo 0...100%, regolabile (manopola rotativa POP)	
Tempo di ripristino (PF)	2 s	
Accuratezza posizionamento	±5%	
Azionamento manuale	con pilsante	
Corsa	32 mm	
Tempo di azionamento motore	150 s / 32 mm	
Tempo di azionamento funzione di sicurezza	35 s / 32 mm	
Livello di rumorosità motore	60 dB(A)	
Livello sonoro in funzione di sicurezza	60 dB(A)	
Campo impostazione adattamento	manuale (automatica alla prima alimentazione)	
Indicazione della posizione	Meccanico, corsa 5...32 mm	
Scheda di sicurezza	Classe di protezione IEC/EN	III, Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
Fonte di alimentazione UL	Class 2 Supply	
Grado di protezione IEC/EN	IP54	
Grado di protezione NEMA/UL	NEMA 2	
Corpo	UL Enclosure Type 2	
EMC	CE conforme a 2014/30/EC	
Certificazione IEC/EN	IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14	
UL Approval	CULus conforme a UL60730-1A e UL 60730-2-14 e CAN/CSA E60730-1 La marcatura UL sull'attuatore dipende dal sito di produzione, il dispositivo è comunque conforme alle norme UL	

## Dati tecnici

Scheda di sicurezza	Tipo di azione	Tipo 1.AA
Tensione nominale impulso, Alimentazione / Comando		0.8 kV
Grado inquinamento		3
Umidità ambiente		Max. 95% RH, non condensante
Temperatura ambiente		0...50°C [32...122°F]
Temperatura di stoccaggio		-40...80°C [-40...176°F]
Categoria di documento		Nessuna
Peso	Peso	3.8 kg
Termini	Abbreviazioni	POP = Posizione di sicurezza (Power off position) CPO = Spegnimento controllato (Controlled power off) / Funzione di sicurezza controllata PF = Tempo di ripristino (Power fail delay time)

## Note di sicurezza



- Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato in impianti fissi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, non è permesso l'utilizzo al di fuori dei campi applicativi previsti, specialmente su aeroplani o trasporti aerei di qualsiasi tipo.
- Applicazione all'esterno: possibile solo nel caso in cui non sia a contatto diretto con acqua (mare), neve, ghiaccio, insolazione o gas aggressivi che interferiscono direttamente con il dispositivo e che venga assicurato che le condizioni ambientali restino in qualsiasi momento entro i limiti riportati nella scheda tecnica.
- L'installazione può essere svolta solo da personale autorizzato. Devono essere rispettate tutte le normative legali o istituzionali applicabili.
- Il selettori per il cambio del senso di direzione/punto di chiusura deve essere modificato solo da personale autorizzato. La direzione della corsa è fondamentale, in particolare in connessione con circuiti di protezione antigelo.
- Il dispositivo può essere aperto solo presso la sede di produzione. Non contiene parti riparabili o sostituibili dall'utente.
- Il dispositivo contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Vanno rispettate tutte le normative locali sullo smaltimento.

## Caratteristiche del prodotto


<b>Modalità operativa</b>	L'attuatore viene pilotato con un segnale di comando standard da 0...10 V DC (osservare il range di tensione nominale) e si porta alla posizione indicata dal segnale di comando mentre vengono simultaneamente caricati i condensatori.  L'interruzione della tensione di alimentazione comporta il movimento della valvola verso la posizione di sicurezza selezionata per mezzo dell'energia elettrica immagazzinata.
---------------------------	--

## Caratteristiche del prodotto

**Tempo di pre-carica (start-up)**

Gli attuatori con condensatore richiedono un tempo di pre-carica. Questo tempo è impiegato per caricare i condensatori fino al livello necessario. Ciò assicura che, nel caso di una interruzione di elettricità, l'attuatore possa muoversi in ogni momento dalla sua posizione attuale fino alla posizione di sicurezza selezionata. Il tempo di pre-carica dipende principalmente dalla durata dell'interruzione dell'alimentazione.

## Tempo tipico di pre-carica

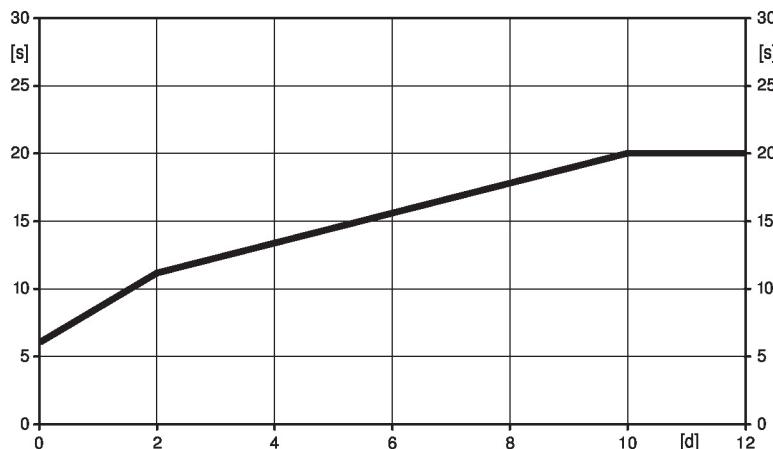

[d] = Interruzione della tensione in giorni

[s] = Tempo di pre-carica in secondi

**Condizione di consegna (condensatori)** L'attuatore viene consegnato completamente scarico: è per questo motivo che è richiesto un tempo di pre-carica di ca. 20 s prima dell'utilizzo iniziale, in modo tale da portare i condensatori al livello di tensione richiesto.

**Settaggio posizione di sicurezza**

La posizione di sicurezza della manopola rotativa può essere utilizzata per regolare la posizione di sicurezza desiderata tra 0...100% con step del 10%. La manopola rotativa si riferisce all'altezza della corsa adattata o programmata. Nel caso di una interruzione di alimentazione, l'attuatore si muoverà verso la posizione di sicurezza selezionata, tenendo in considerazione il tempo di ripristino (PF) di 2s impostato in fabbrica.

**Montaggio semplice e diretto**

Montaggio semplice e diretto sulla valvola a globo mediante morsetto. Il servomotore può essere ruotato di 360° rispetto il collo della valvola.

**Leva per azionamento manuale**

L'operazioni manuali è possibile temporaneamente con il pulsante di sblocco. L'ingranaggio resta disinserito e l'attuatore disaccoppiato fino a quando il pulsante rimane premuto. La corsa può essere regolata utilizzando una chiave a brugola (5 mm), che viene inserita nella parte superiore dell'attuatore. Lo stelo si estende quando la chiave viene ruotata in senso orario.

**Alta affidabilità funzionale**

L'attuatore è protetto da sovraccarico, non necessita di fine corsa elettrici e si ferma automaticamente al raggiungimento delle battute meccaniche.

**Indicazione della posizione**

La corsa è indicata meccanicamente sulla staffa per mezzo di due indicatori. Il range della corsa completa si regola automaticamente durante il funzionamento.

**Posizione base**

Impostazione di fabbrica: lo stelo dell'attuatore è retratto.

Quando valvola/attuatore vengono spediti già assemblati, la direzione di movimento dello stelo viene impostata in base al punto di chiusura della valvola.

Quando viene alimentato per la prima volta, per es. al commissioning, l'attuatore esegue l'adattamento ovvero adegua il range di funzionamento e quello del feedback di posizione al range meccanico effettivo.

L'attuatore si muove nella posizione definita dal segnale di comando.

## Caratteristiche del prodotto

**Adattamento e sincronizzazione** E' possibile attivare un adattamento manualmente premendo il pulsante "Adaption". Entrambe le battute meccaniche vengono rilevate durante l'adattamento (intero range operativo). L'attuatore si muove nella posizione definita dal segnale di comando.

**Impostazione direzione di movimento** Quando azionato, il selettore di direzione della corsa cambia la direzione di movimento nel funzionamento normale. Il selettore di direzione della corsa non influisce sulla posizione di sicurezza che è stata impostata.

## Accessori

Accessori elettrici	Descrizione	Modello
	Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo	S2A-H

## Installazione elettrica



**Alimentazione da trasformatore di sicurezza.**


**È possibile il collegamento in parallelo di più attuatori. Osservare i dati prestazionali per l'alimentazione.**

**Impostazione di fabbrica selettore direzione della corsa: stelo attuatore retratto (▲).**



## Colori dei fili:

- 1 = nero
- 2 = rosso
- 3 = bianco
- 5 = arancione


AC/DC 24 V, modulante

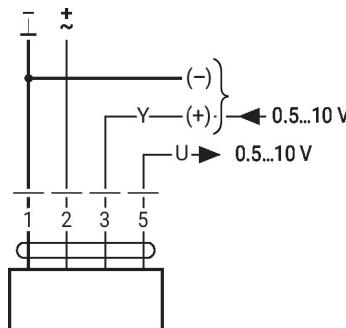

Controllo manuale (circuito protezione antigelo)

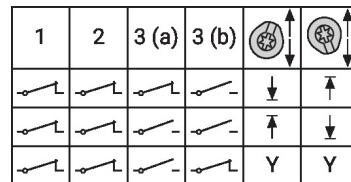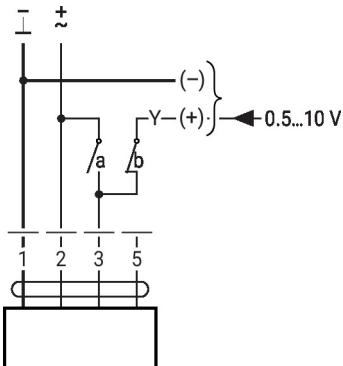

## Comandi operativi e indicatori

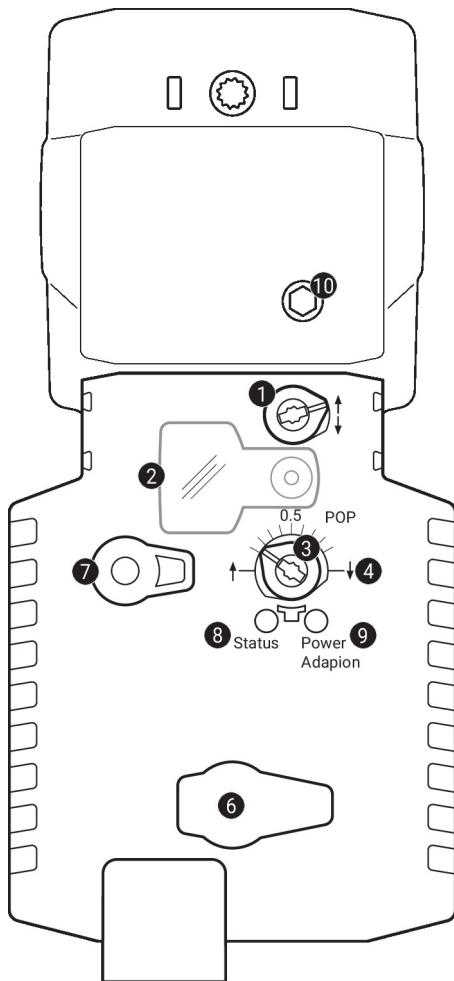**1 Selettore direzione della corsa**

Commutazione: Cambia la direzione della corsa

**2 Copertura, pulsante POP****3 Pulsante POP****4 Scala per regolazione manuale**

**6** (Nessuna funzione)

**7 Pulsante per comando manuale**

Pressione del pulsante: Gli ingranaggi si disinnestano, il motore si arresta, azionamento manuale possibile

Rilascio del pulsante: Gli ingranaggi si innestano, modalità standard

**9 Pulsante (LED verde)**

Pressione del pulsante: Si attiva l'adattamento della corsa, seguito dalla modalità standard

**10 Azionamento manuale**

In senso orario: Lo stelo dell'attuatore si allunga


In senso antiorario: Lo stelo dell'attuatore si ritrae

## LED di stato


giallo <b>8</b>	verde <b>9</b>	Significato/funzione
Off	On	Funzionamento OK
Off	Lampeggio intermittente	Funzione POP attiva
On	Off	- Tempo di pre-carica SuperCap - Guasto SuperCap - Errore di cablaggio nell'alimentazione
Off	Off	Non in funzione
On	On	Processo di adattamento attivo

## Comandi operativi e indicatori

Settaggio posizione di sicurezza

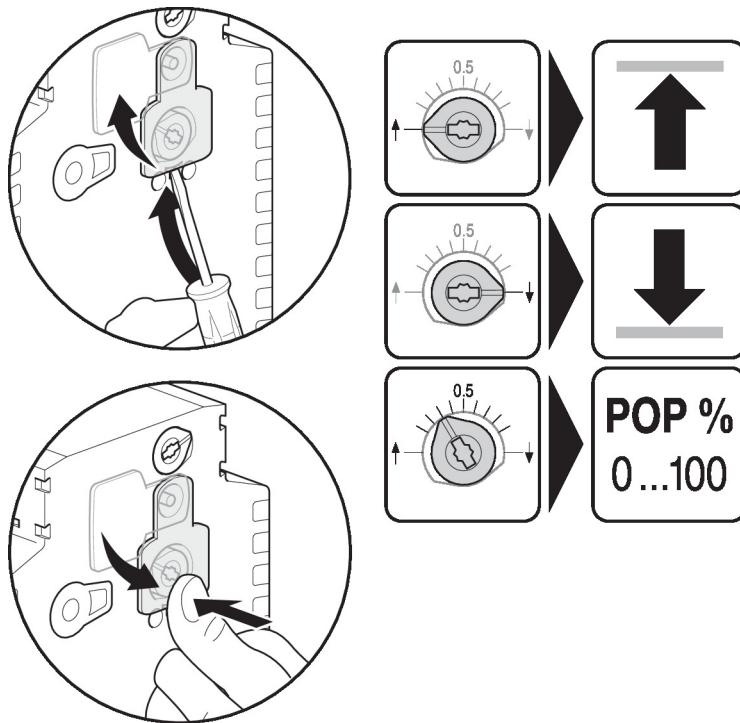

## Dimensioni

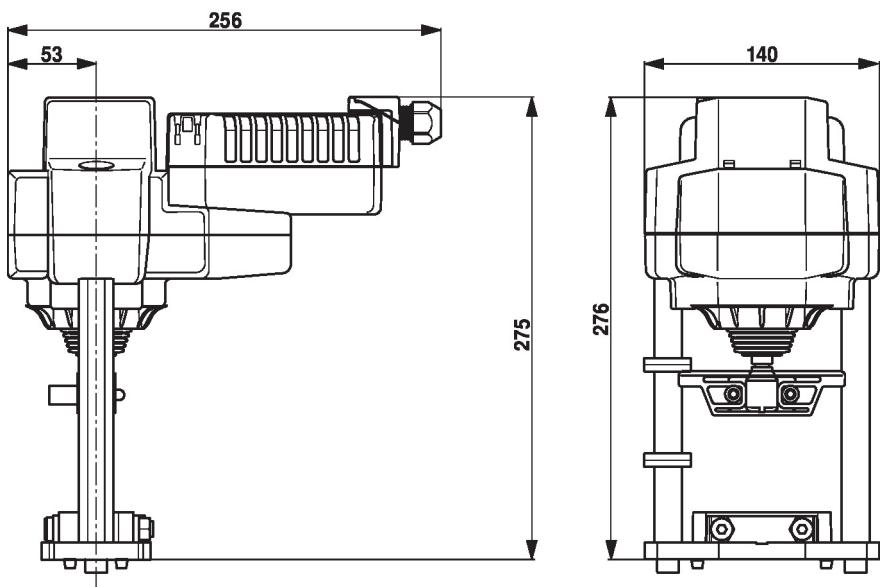

## Ulteriore documentazione

- La gamma completa di prodotti per le applicazioni idroniche
- Schede tecniche per valvole a globo
- Istruzioni di installazione per attuatori e/o valvole a globo
- Note per specifiche di progetto, valvole a globo a 2-vie e 3-vie
- Note generali per le specifiche di progetto