


特性控制阀，具备带有自复位的传感器运行的流量控制，2通，法兰，PN 16 (EPIV)

- 额定电压 AC/DC 24 V
- 控制方式 调节型，交互通信式，混合模式
- 用于封闭式水系统
- 用于供热通风系统中水侧的调节控制
- 通过 BACnet MS/TP, Modbus RTU, Belimo-MP-Bus通信交互或常规控制
- 有源传感器信号的转换和切换触点
- 流体温度的测量
- 乙二醇监测

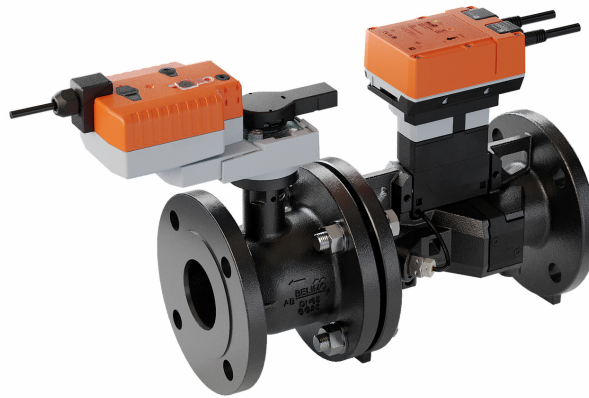

图片可能与实际产品不同

型号概述

型号	DN	V'nom [l/s]	V'nom [l/min]	V'nom [m³/h]	Kvs theor. [m³/h]	PN
EP065F2-16+KBAC	65	8.3	500	30	52.2	16
EP080F2-16+KBAC	80	11.7	700	42	72.3	16
EP100F2-16+KBAC	100	20.8	1250	75	142.8	16
EP125F2-16+KBAC	125	33.3	2000	120	232.9	16
EP150F2-16+KBAC	150	50.0	3000	180	317.6	16

Kvs theor.: 用于压降计算的理论Kvs值

技术数据

电气参数	额定电压	AC/DC 24 V
	额定电压频率	50/60 Hz
	额定电压范围	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
	运行功耗	8.6 W (DN 65...80) 12.1 W (DN 100...150)
	保持功耗	4.1 W
	变压器容量	12.2 VA (DN 65...80) 23.2 VA (DN 100...150)
	电源/控制连接方式	电缆 1 m, 6x 0.75 mm ²
	线缆长度	1 m
数据总线通信	通信控制	BACnet MS/TP Modbus RTU MP-Bus
	节点数量	BACnet / Modbus 详见接口描述 MP-Bus 最多 8 个
	MP-Bus 兼容模式	如果该设备被用于替代现有MP-Bus系统中的EP..R-(K)MP，该设备可以设置为MP兼容模式。现有的MP客户端会将该设备识别为之前的EPIV设备。 兼容模式不得用于新项目。
功能参数	运行范围 Y	2...10 V
	运行范围 Y 可调	0.5...10 V
	位置反馈信号 U	2...10 V
	位置反馈信号 U 说明	最大 1 mA
	位置反馈信号 U 可调	0...10 V 0.5...10 V
	失电复位设置	常开/常关或0...100%可调节 (POP旋钮)
	失电延时动作时间 (PF)	2 s
	自复位运行时间	35 s / 90°
	电机噪音等级	45 dB(A)

技术数据

功能参数	噪音等级 (自复位)	61 dB(A)
	V'max可调节	25...100%的V'nom
	控制精度	±5% (V'nom的25...100%)
	控制精度注释	±10% (V'nom的25...100%)@浓度为0...60%的乙二醇溶液
	最小可控流量	V'nom 的 1%
	配置	通过NFC, 搏力谋小助手2
	介质	水、最大浓度为60%的乙二醇水溶液。
	介质温度	-10...120°C [14...248°F]
	介质温度说明	在-10 ... 2°C的介质温度下, 建议采用阀颈延伸部分。 允许的介质温度范围将根据配置的执行器系列受到限制。可以在执行器的技术数据表中查询到相关参数信息。
	Close-off pressure	Δps 690 kPa
	压差	Δpmax 350 kPa
	压差注释	200 kPa, 适用于低噪音运行
	流量特性	等百分比 (VDI/VDE 2173), 在开启范围内优化
	流量特性说明	可切换为线性 (VDI/VDE 2173)
	泄漏率	气密, 泄漏等级A (EN12266-1)
	管道连接	法兰 符合EN 1092-2
	安装方向	从垂直到水平 (相对于主轴)
	维护	免维护
手动操作	可通过按钮进行手动操作	
测量参数	测量值	流量 阀体内的流体温度
	温度传感器	Pt1000 - EN 60751, 双线技术, 不可分离 内置在流量传感器内
温度测量	绝对温度测量精度	±0.6°C @ 10°C [±1.1°F @ 50°F] (Pt1000 EN60751 Class C) ±0.75°C @ 60°C [±1.35°F @ 140°F] (Pt1000 EN60751 Class C)
	流量测量	测量原理
流量测量	流量测量精度	±2%, 符合 EN 1434 标准 2 级要求, 不含乙二醇
	流量测量精度注释	@ 5...120°C 进口直管段 ≥5x DN
	最小流量测量单位	0.2%的V'nom
	乙二醇监测	乙二醇测量显示
安全参数	乙二醇浓度监测精度	±4%
	防触电保护等级IEC/EN	III, 保护特低电压 (PELV)
	电气防护等级IEC/EN	IP54
	压力设备指令	CE 遵循 2014/68/EU
	EMC	CE 遵循 2014/30/EU
	IEC/EN认证	IEC/EN 60730-1:11 和 IEC/EN 60730-2-15:10
	质量标准	ISO 9001
	运行方式	类型 1.AA
	额定冲击电压 — 供电/控制	0.8 kV
	污染等级	3
环境湿度	最大 95% 相对湿度, 无结露	

技术数据

安全参数	环境温度	-30...50°C [-22...122°F]
	存储温度	-40...80°C [-40...176°F]
材质	阀体	EN-GJL-250 (GG 25)
	阀体涂层	有防护漆
	测量管段	EN-GJL-250 (GG 25), 带保护层, 不锈钢, PEEK, EPDM
	阀芯	不锈钢 AISI 316
	阀轴	不锈钢 AISI 304
	阀轴密封	EPDM
术语	缩写	POP = 失电复位位置 PF = 失电延时动作时间

安全注意事项


- 该设备是专为供热、通风及空调行业所设计。不得用于指定范围以外的应用，特别是在飞机及其他同类的航空运输设备应用。
- 户外应用：仅在确保设备不会直接接触（海）水、雪、冰、阳光或腐蚀性气体，并且确保环境条件在任何时候都保持在数据表规定的阈值内。
- 只有经授权的专业人员才能进行安装。并需在安装过程中遵循所有适用的法律或主管机构的安装规定。
- 此设备含有电子元件，不得作为普通家庭垃圾处理，必须按照所在地的相关法令法规处理。

产品特点

运行模式 此 HVAC 性能设备由3个部分组成，分别是CCV (控制球阀)，带流量计的测量管段和执行器。将可调节的最大流量 (V_{max}) 的值分配给最大控制信号 (通常为10V/100%)。此 HVAC 性能设备可通过交互式或模拟式信号进行控制。测量管段内的传感器测得的介质，被作为流量值应用。测得的值与设定值进行比较，然后执行器通过改变阀门的开度来修正偏差。旋转角度 α 随着通过终端控制元件的压差变化而变化(见流速曲线)。


通过电源电压给内置的电容器充电。

断电时，通过储存的电能将阀门转回预设的失电位置。

校准证书 Belimo Cloud中为每台设备提供了校准证书。如果需要，可以通过搏力谋小助手2下载PDF文档。

流量曲线


流量曲线

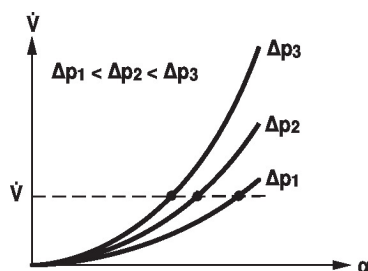

产品特点

预充电时间 (启动) 内置电容的执行器需要预充电时间, 用以保证电容达到可使用的电压水平。一旦供电中断, 确保执行器在一定时间内从当前位置运行至设定的失电位置。预充电时间主要由供电中断持续时间决定的。

典型的预充电时间

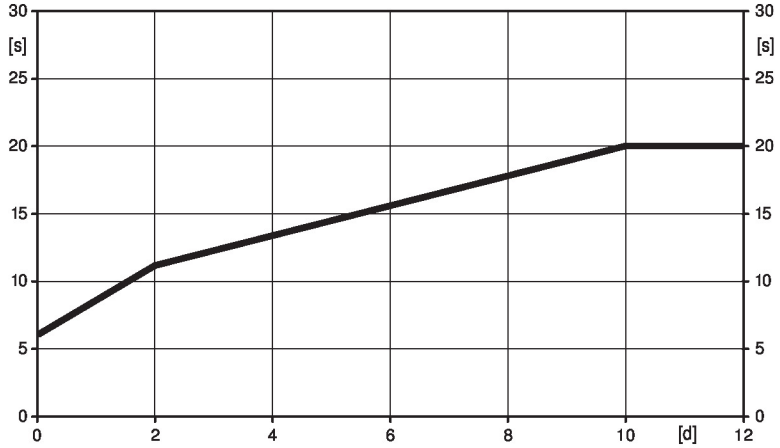

[d] = 停电天数
[s] = 预充电时间(秒)

	[d]				
	0	1	2	7	≥10
[s]	6	9	11	16	20

交货状态 (内置电容) 执行器在出厂时是完全放电的, 因此在最初启动时需要大约20s的预充电时间将电容充电至需要的电压水平。

失电复位设置 “失电复位位置”旋钮可以在0~100%范围内(对应设置的旋转角度范围)按10%的幅度来调节至需要的失电复位位置(POP)。一旦供电中断, 执行器将运转到失电复位位置(POP)。

控制特性 用测量元件 (传感器电子组件) 测量介质速度, 并将其转换为流速信号。

控制信号 Y 通过换热器对应于功率 Q, 流量在 EPIV 中受到调控。控制信号 Y 转换为等百分比特性曲线, 并以 V'max 值作为新的参考变量 w。瞬时的偏差控制形成执行器的控制信号 Y1。


专门配置的控制参数与精确的流量传感器连接, 可确保稳定的控制质量。不过, 它们并不适用于快速控制过程, 即不适合针对生活用水的控制。U5 以电压形式显示测量到的流量 (出厂设置)。

使用 "搏力谋小助手2" 配置 V'max :

U5 指相应的 V'nom, 即若 V'max 为 V'nom 的 50%, 则 Y = 10V, U5 = 5V。

作为替代方案, U5 可用于显示阀门开启角度 (位置) 或流体温度。

1. 标准的等百分比 V'max = V'nom / 2. 有效的 V'max < V'nom

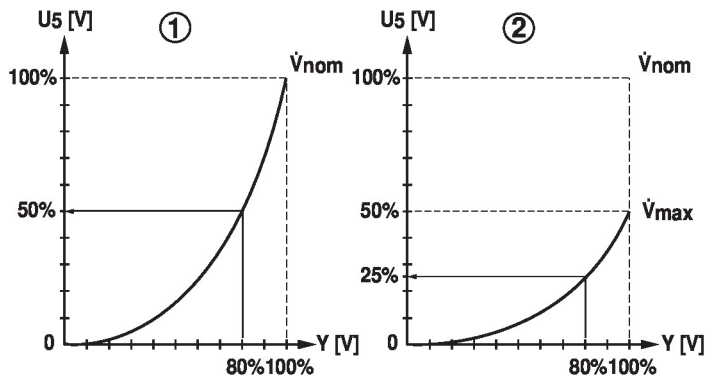


产品特点

流量控制

V_{nom} 是指额定流量。

V_{max} 指根据最大DDC控制信号设置的最大流量。 V_{max} 可以在 V_{nom} 的25...100%范围内设定。

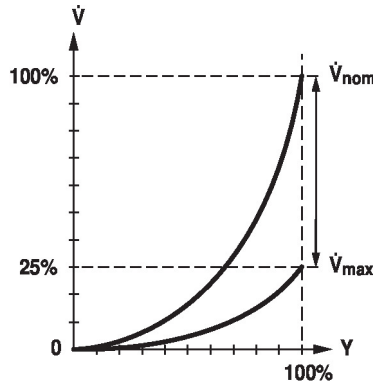

位置控制

在此设置中，控制信号被分配给阀门的开度(例如 $Y = 10\text{ V } \alpha = 90^\circ$)。

结果是压力相关运行，类似于传统阀门。

在这种模式下，电机的运行时间为 $90\text{ s} / 90^\circ$ 。

流体温度测量

通过集成在流量传感器中的温度传感器，可持续测量流体温度。测量值可通过总线系统或模拟反馈信号U读取。当前测量值也显示在博力谋小助手2中。

抑制湍流


在开启阀门的瞬间，流量超低，不在传感器的测量范围内。该范围由能量阀自动控制。

阀门开启

阀门保持关闭状态直到DDC控制信号对应为 V_{nom} 的1%。当流量超过这个值时，符合阀门特性曲线的控制信号生效。

阀门关闭

当流量大于 V_{nom} 的1%时，符合阀门特性曲线的控制信号生效。当层流低于该值时，流量保持 V_{nom} 的1%。当参考变量 Y 值需求的层流低于 V_{nom} 的0.5%，阀门关闭。

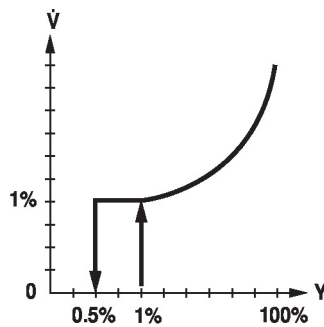

外接传感器端子

传感器的连接选项（无源，有源或带切换电压）。以这种方式，模拟传感器信号可以轻松地数字化并传输到BACnet, Modbus 或 MP-Bus总线系统。

控制信号反转

在通过模拟控制信号进行控制的情形下，情况可能反转。这种转换造成标准行为的逆转，如控制信号为0%时，调节为 V_{max} ，控制信号为100%对应的是阀门处于关闭位置。

水力平衡

有了博力谋工具，可用几个步骤就可现场简单可靠地调整最大流速（相当于100%的要求）如果设备集成在管理系统中，则可以由管理系统直接处理平衡。

模拟 - 通信组合(混合模式)

BACnet, Modbus或MP-Bus可以通过一个模拟控制信号用于传统控制的交互位置反馈。

产品特点

获得专利的乙二醇补偿功能 (CN103201606A)	<p>乙二醇会改变传热流体的粘度，从而影响测量的体积流量。</p> <p>在没有乙二醇补偿的情况下，体积流量测量会出现高达30%的偏差。获得专利的乙二醇补偿功能 (CN103201606A) 大大降低了测量偏差的程度。</p> <p>使用液体的选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 水 - 丙二醇 - 乙二醇 - 防冻液Antifrogen L - 防冻液Antifrogen N - 导热液DowCal 200 - 导热液DowCal 100 <p>要确定乙二醇浓度，在运行过程中需要让流量传感器内的温度至少反复变化 2 K。为保证能产生这些温度变化，建议将流量传感器安装在系统中温度会发生变化的位置。</p>
模拟反馈信号的错误读数	<p>如果传感器因传感器故障而无法测量流量，则在反馈U处显示为0.3 V。只有当模拟反馈U设置为流量且信号范围的下限值为0.5 V或更高时，才会出现这种情况。</p>
手动操作	<p>可以通过按钮进行手动操作-暂时的。按住按钮，齿轮解锁，执行器停止。</p>
性能高度可靠	<p>执行器具有全行程电子过载保护功能，无需限位开关，运行至终点自行停止。</p>

配件

工具	描述	型号
	用于有线及无线设置、现场操作与故障排查的服务工具。 Belimo Assistant Link 支持蓝牙转NFC或USB转MP-Bus的转换器 用于可参数化设置和可通信型设备	Belimo Assistant 2 LINK.10
电气配件	描述	型号
	阀杆加热器 法兰 F05 (30 W)	ZR24-F05
机械配件	描述	型号
	阀脖延伸 用于DN 65...150球阀, 用于最大至DN 80蝶阀	ZR-EXT-F05

电气安装


通过安全绝缘的变压器供电。

可并联多个执行器，但必须注意功耗。

BACnet MS/TP / Modbus RTU的接线应符合RS-485适用规范。

Modbus / BACnet: 电源和通信没有电流隔离。将设备的接地信号和COM相互连接。

传感器连接：流量传感器可选接一个额外的传感器，可以是有源传感器带DC 0...10V输出信号(最大 DC 0...32 V，分辨率 30 mV) 或开关触点 (切换电流最小 16 mA @ 24 V)。因此，传感器的模拟信号可以很容易地通过流量传感器数字化，并传输到相应的总线系统。

模拟输出: 流量传感器上有一个模拟输出(线5)。DC 0...10V, DC 0.5...10 V或DC 2...10V可选。例如，温度传感器的流速或温度可以作为模拟值输出。

电缆颜色:

- 1 = 黑色
- 2 = 红色
- 3 = 白色
- 5 = 橙色
- 6 = 粉色
- 7 = 灰色


功能:

- C1 = D- (线 6)
- C2 = D+ (线 7)

电气安装


AC/DC 24 V, 调节型

Modbus RTU / BACnet MS/TP, 带模拟设定值 (混合模式)

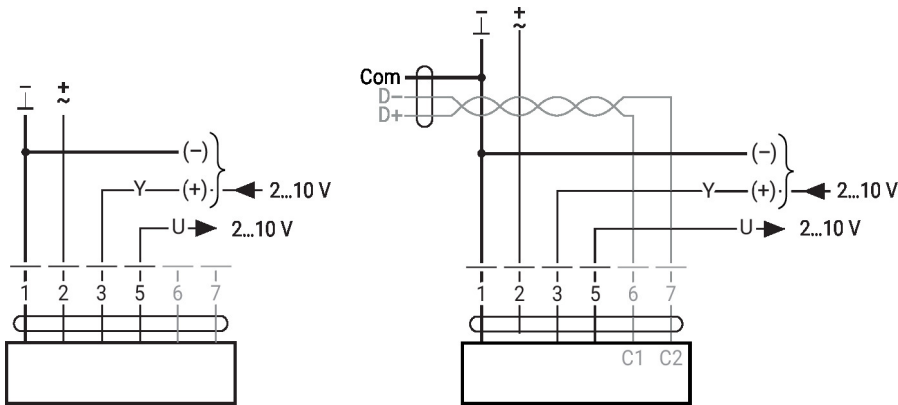


BACnet MS/TP / Modbus RTU

MP-Bus

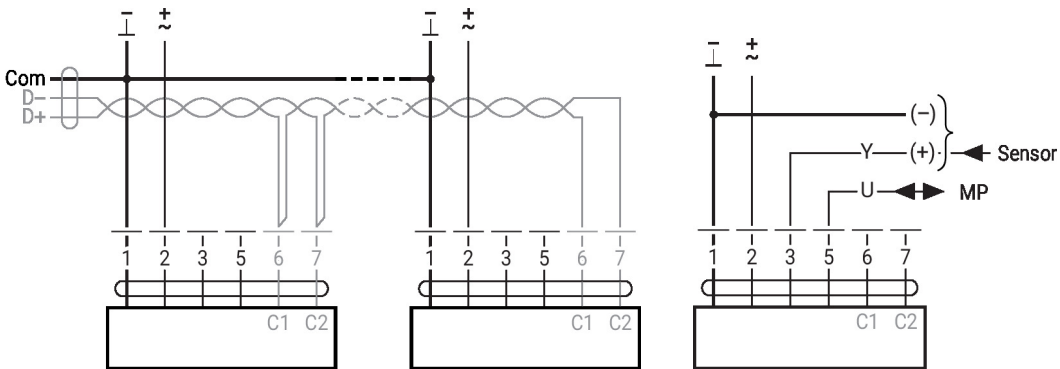

外接传感器端子

带开关触点的连接, 例如压差开关

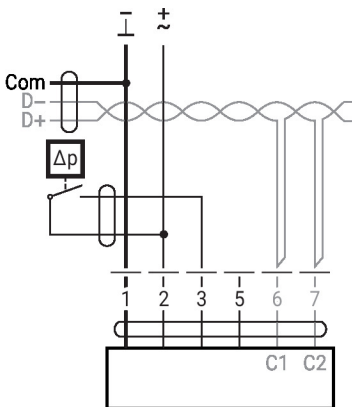


开关触点要求：开关触点必须能够在24 V下准确切换16 mA的电流。

电气安装

外接传感器端子

与有源传感器连接，例如0...10 V @ 0...50°C

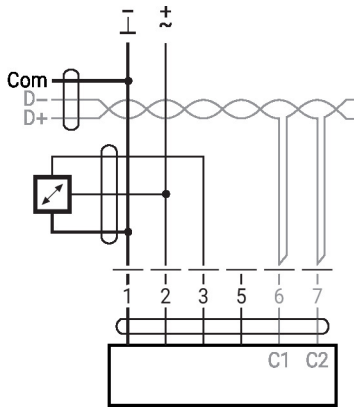


可能的电压范围：0...32 V
分辨率 30mV

其他电气安装


具有特定参数的功能(需要参数设置)

通过带有继电器触点的AC 24 V进行超驰控制和限制（采用传统控制或混合模式）。

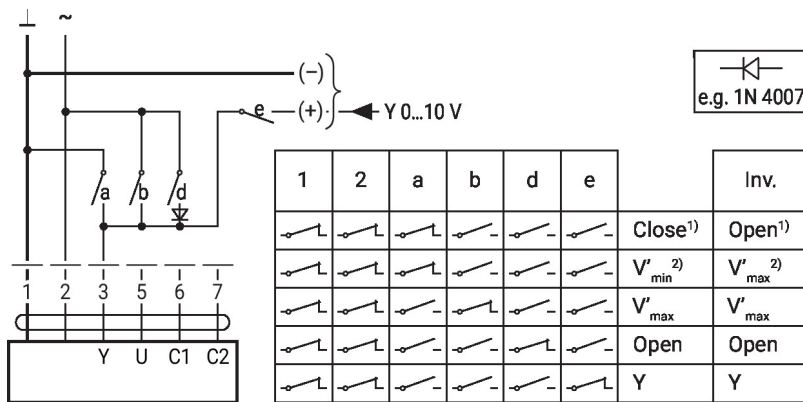

1) 位置控制
2) 流量控制
Inv. = 控制信号反转

带有继电器触点的DC 24 V手动操作控制和限位（常规控制或混合模式）

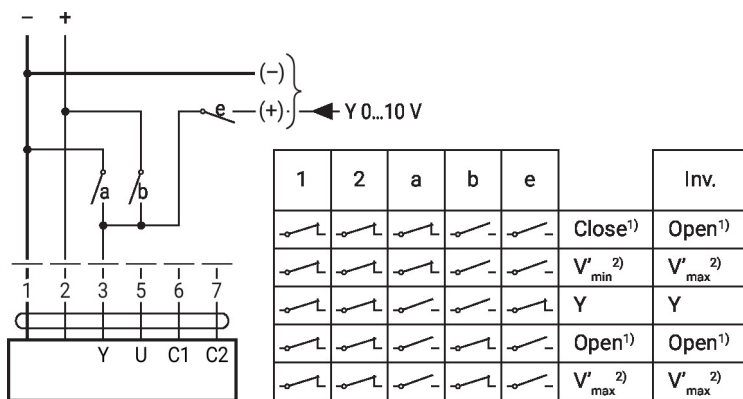


1) 位置控制
2) 流量控制
Inv. = 控制信号反转

其他电气安装


具有特定参数的功能(需要参数设置)

AC 24 V三态型控制

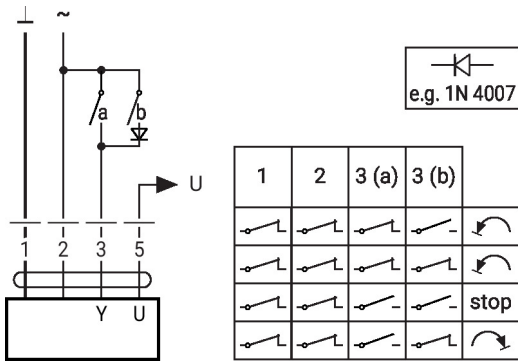


位置控制: 90°=100s
流量控制: Vmax=100s


BACnet MS/TP / Modbus RTU 带模拟设定点 (混合模式)

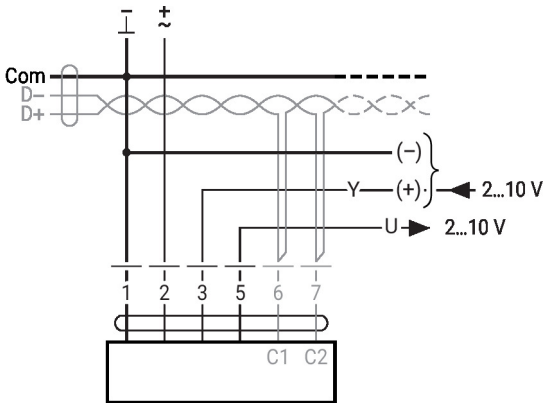


MP-Bus, 三线连接

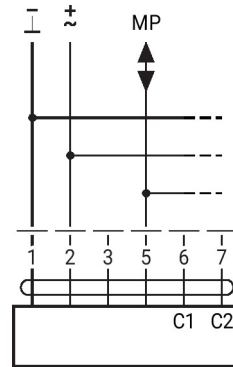

MP-Bus, 两线连接, 本地供电

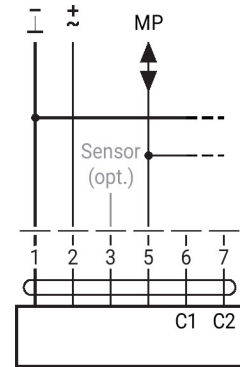

操作控制及面板指示图

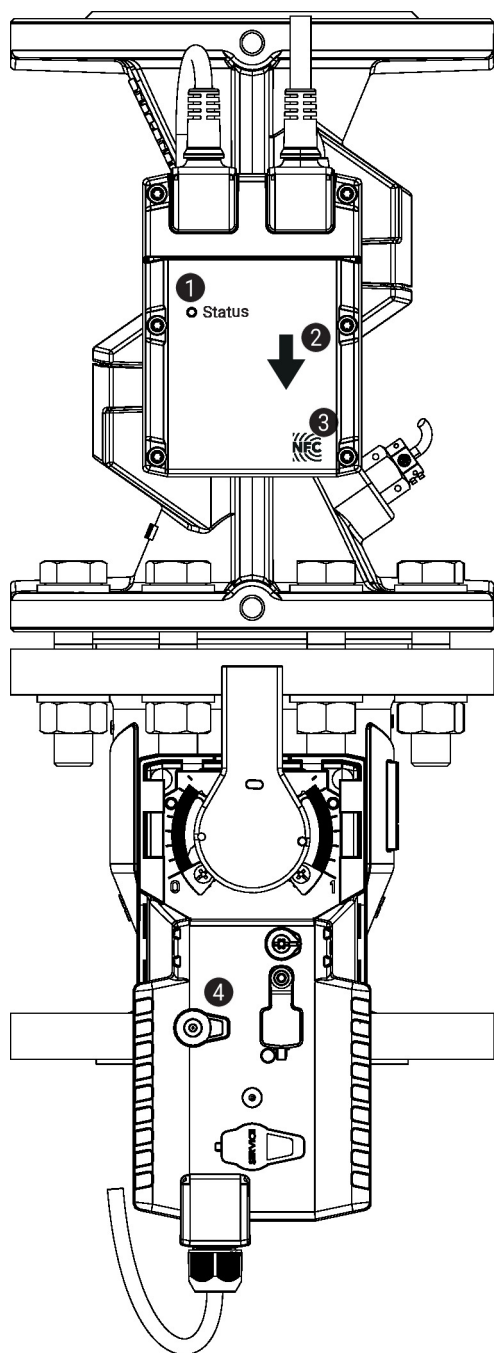

① 绿色LED显示

- 亮起： 设备启动
- 熄灭： 无电源或接线错误
- 闪烁： 运行中(电压正常)

② 流向

③ NFC 接口


④ 手动操作按钮

- 按下按钮： 齿轮传动装置解锁，电机停止，可进行手动操作
- 释放按钮： 齿轮接合，进入标准模式，设备执行同步

操作控制及面板指示图


失电复位设置

失电复位设置 (POP)

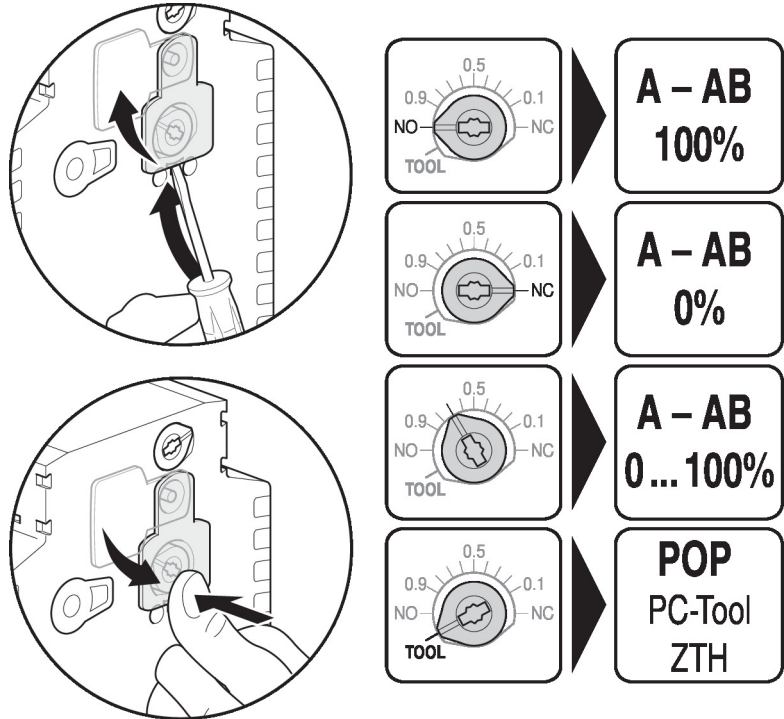

安装说明

允许的安装方向 球阀可水平安装也可垂直安装，但不得倒置安装，如阀轴顶点方向朝下。

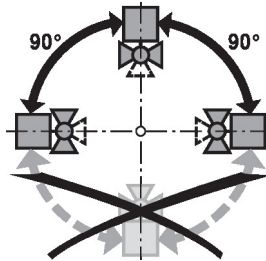

安装在回水管道 建议安装在回水管道。

水质要求 必须遵守 VDI 2035 中规定的水质要求。
搏力谋阀门是调节装置。为了保证阀门长期正常运行，它们必须远离颗粒碎片(如安装工作中的焊屑)。我们推荐使用合适的过滤网。


维护 球阀、执行器和传感器均是免维护的。
在对控制装置进行保养或维修工作之前，必须先将角行程执行器与电源分离(拔下电源线)。同时，相关管路中特殊部分的水泵和隔离装置也需关闭(如有必要，先让所有部件冷却下来，并将系统压力降至环境压力水平)。

只有在球阀和执行器根据指示正确安装和连接，且由受过训练的专业人员将管路重新注水后，系统才可以恢复运行。

流向 请根据壳体上标明的箭头方向安装流量计，否则无法正确测得流量。

安装说明

进口管段 为达到规定的测量精度，必须在流量传感器前方沿水流方向设置一个稳流段或入口管段。其尺寸至少应为5x DN。

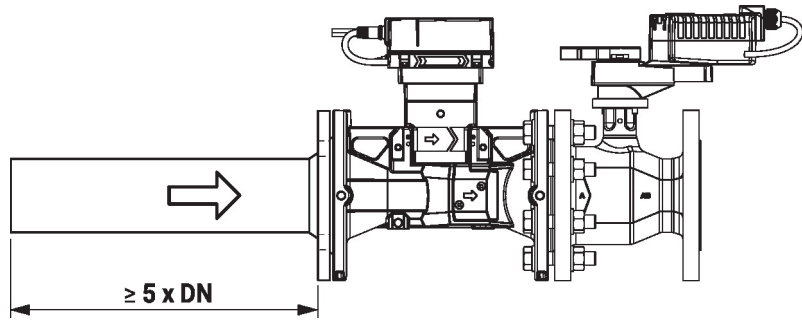

分体安装 阀门-执行器组合可与流量传感器分开安装。必须观察两者的流向。

一般注意事项

阀门选型 通过 V'max 所需的最大流速来确定阀门口径。

不需要计算 Kvs 值。

V'max = 25...100%的 V'nom，如果没有可用的水力数据，则可以选择与热交换器额定口径相同的阀门口径。

最小压差 (压降) 达到期望流量V'max所需的最小压差 (通过阀门的压降) 可借助理论Kvs值 (参见型号概述) 及以下公式进行计算。计算值取决于所需的最大流量V'max。更高的压差将由阀门自动补偿。

公式

$$\Delta p_{min} = 100 \times \left(\frac{V'_{max}}{K_{vs \text{ theor.}}} \right)^2$$

Δp_{min} : kPa
V'_{max} : m ³ /h
$K_{vs \text{ theor.}}$: m ³ /h

示例 (DN100的预期最大流量 = 50% V'nom)

EP100F2-16+KBAC

K_{vs theor.} = 142.8 m³/h

V'nom = 1250 l/min

50% x 1250 l/min = 625 l/min = 37.5 m³/h

$$\Delta p_{min} = 100 \times \left(\frac{V'_{max}}{K_{vs \text{ theor.}}} \right)^2 = 100 \times \left(\frac{37.5 \text{ m}^3/\text{h}}{142.8 \text{ m}^3/\text{h}} \right)^2 = 6.9 \text{ kPa}$$

传感器故障 在流量传感器发生故障的情况下，EPIV 将从流量控制切换到位置控制。

一旦故障消失，EPIV 将切换回正常控制设置。

维修

使用搏力谋小助手2可修改设备参数。搏力谋小助手2可在智能手机、平板或电脑上操作。现有的连接选项取决于安装搏力谋小助手2的硬件。

有关搏力谋小助手2的详情，请参阅 "快速指南——搏力谋小助手2"。




维修

无线连接 标有 NFC 标志的搏力谋设备可直接通过 NFC 智能手机或通过连接到 "搏力谋小助手链接器" 或 ZIP-BT-NFC 的蓝牙智能手机进行访问。

要求


- 支持 NFC 或蓝牙功能的智能手机或平板电脑
- 搏力谋小助手2 (可通过 Google Play 和 Apple App Store 下载)

将支持 NFC 功能的智能手机或"搏力谋小助手链接器" 与设备的 NFC 徽标对齐, 使两者的 NFC 重叠对齐。

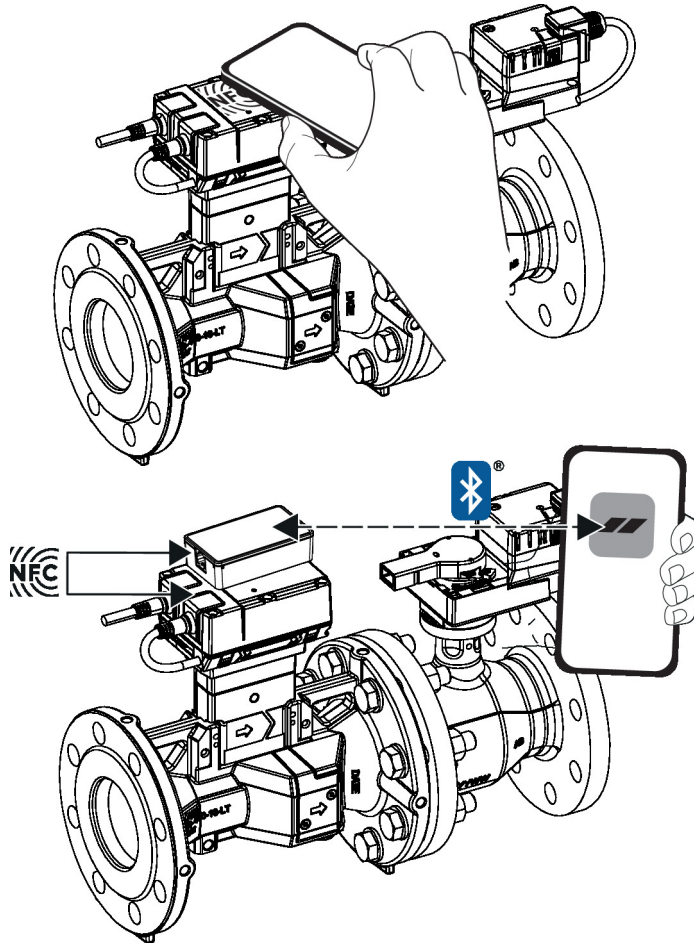



有线连接 通过将 "搏力谋小助手链接器" 连接到 PC 或笔记本电脑的 USB 端口以及设备上的服务插座或 MP-Bus 线缆, 即可访问搏力谋设备。

"搏力谋小助手2" 充当 MP 客户端。为此, 设备不得连接其他 MP 客户端。

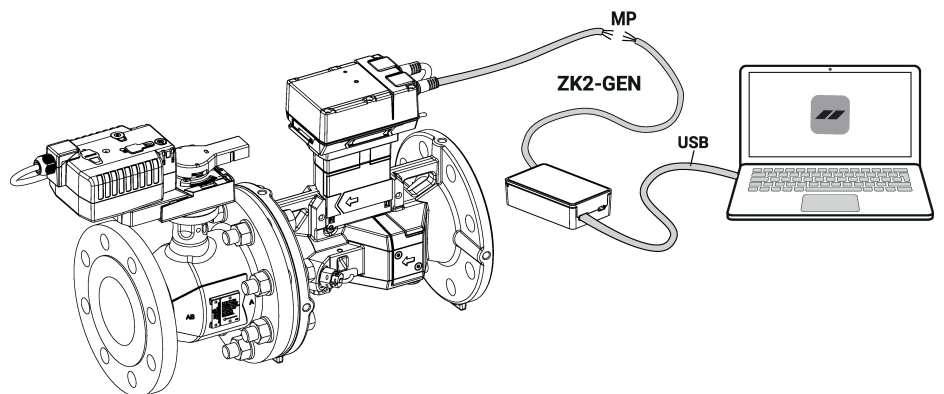

尺寸

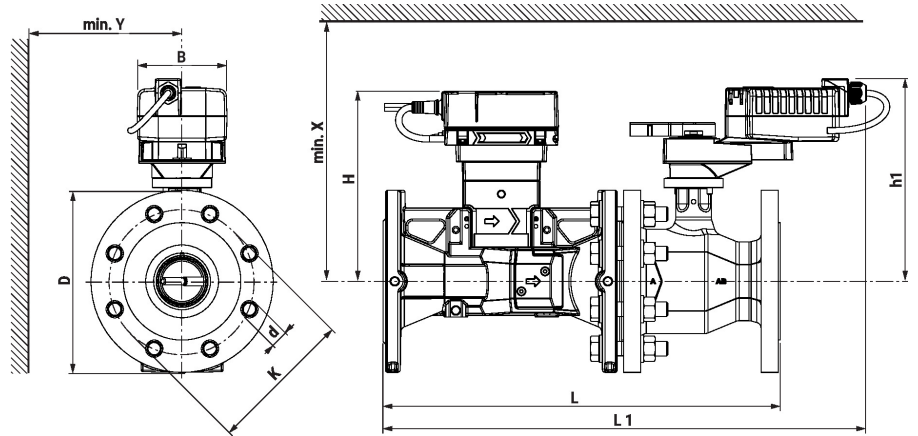

Type	DN	L	L1	H	h1	D	d	K	B	X	Y	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	kg
EP065F2-16+KBAC	65	379	502	204	223	185	8 x 20	145	98	280	150	25
EP080F2-16+KBAC	80	430	531	209	223	200	8 x 20	160	98	280	160	31
EP100F2-16+KBAC	100	474	570	219	248	229	8 x 23	180	98	300	175	48
EP125F2-16+KBAC	125	579	648	227	267	254	8 x 28	210	133	320	190	62
EP150F2-16+KBAC	150	651	692	236	267	280	8 x 28	240	133	320	200	77

更多文档记录

- 工具连接
- BACnet 接口描述
- Modbus 接口描述
- MP 合作伙伴概述
- MP 词汇
- MP-Bus 技术简介
- 项目规划的一般说明
- 执行器和/或球阀安装指南
- 快速入门指南 - 搏力谋小助手2